
Reolink

Item No. : B340S

Argus Series B340S

Operational Instructions

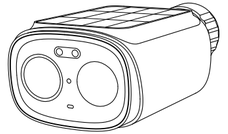

@ReolinkTech https://reolink.com

01 What's in the Box


1


2


3


4


5



6



7

EN
1. Camera
2. Mounting Bracket
3. Pack of Screws
4. USB-C Cable
5. Mounting Template
6. Surveillance Sticker
7. Operational Instructions


DE **Lieferumfang**
1. Kamera
2. Montagehalterung
3. Packung mit Schrauben
4. USB-C Kabel
5. Montageschablone
6. Überwachungsaufkleber
7. Bedienungsanleitung

FR **Contenu de la boîte**
1. Caméra
2. Support de Montage
3. Sachet de vis
4. Câble USB-C
5. Gabarit de Montage
6. Panneau de Surveillance
7. Manuel d'Utilisation

IT **Contenuto della confezione**
1. Telecamera
2. Staffa di Montaggio
3. Sachetto di Viti
4. Cavo USB-C
5. Piastra di Montaggio
6. Cartello di Sorveglianza
7. Istruzioni Operative

ES **Contenido del paquete**
1. Cámara
2. Soporte de montaje
3. Paquete de tornillos
4. Cable USB-C
5. Plantilla de montaje
6. Señal de vigilancia
7. Instrucciones de funcionamiento

02 Device Overview

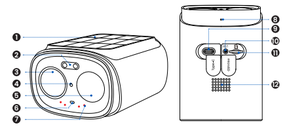

EN
1. Solar Panel
2. Spotlight
3. Lens
4. Daylight Sensor
5. PIR Motion Sensor
6. Status Light
7. Infrared Lights
8. Microphone
9. USB-C Port
10. Power/Reset Button
11. microSD Card Slot
12. Speaker

Power Button Functions:
Power on: Press and hold the button for 3 seconds.
Power off: Press and hold the button for 3 seconds.
Factory reset: Triple-press the button while the camera is on.

DE **Gerät im Überblick**
1. Solarpanel
2. Spotlight
3. Objektiv
4. Tageslicht-Sensor
5. PIR-Bewegungssensor
6. Statuslicht
7. Infrarotlichter
8. Mikrofon
9. USB-C-Anschluss
10. Ein-/Aus-/Reset-Taste
11. microSD-Kartensteckplatz
12. Lautsprecher

Funktionen des Netzschalters:
Einschalten: Halten Sie den Schalter 3 Sekunden lang gedrückt.
Ausschalten: Halten Sie den Knopf 3 Sekunden lang gedrückt.
Auf Werkseinstellungen **zurücksetzen:** Drücken Sie den Knopf dreimal, während die Kamera eingeschaltet ist.

FR **Présentation de l'appareil**
1. Panneau Solaire
2. Spot-LEDs
3. Objectif
4. Détecteur de Lumière du Jour
5. Capteur de Mouvement PIR
6. Voyant d'État
7. Lumières Infrarouges
8. Micro
9. Port USB-C
10. Bouton d'Alimentation/ Réinitialisation
11. Fente pour Carte microSD
12. Haut-parleur

Fonctions du bouton d'alimentation :
Mise sous tension : Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes.
Mise hors tension : Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes.
Réinitialisation d'usine : Appuyez trois fois sur le bouton lorsque l'appareil est allumé.

IT **Panoramica del dispositivo**
1. Pannello solare
2. Faretto
3. Obiettivo
4. Sensore di luce diurna
5. Sensore di movimento PIR
6. Spia luminosa
7. Luci a infrarossi
8. Microfono
9. Porta USB-C
10. Pulsante di accensione/reset
11. Slot per scheda microSD
12. Altoparlante

Funzioni del pulsante di accensione:
Accensione: Tenere premuto il pulsante per 3 secondi.
Spegnimento: Tenere premuto il pulsante per 3 secondi.
Ripristino delle impostazioni di fabbrica: Premere il pulsante tre volte consecutive mentre la telecamera è accesa.

ES **Vista general del dispositivo**
1. Luz de estado
2. Foco
3. Lente
4. Sensor de luz diurna
5. Sensor de movimiento PIR
6. Luz de estado
7. Luces infrarojas
8. Micrófono
9. Puerto USB-C
10. Botón encendido/reinicio
11. Ranura para tarjeta microSD
12. Altavoz

Funciones del botón de encendido:
Encendido: Mantén pulsado el botón durante 3 segundos.
Apagado: Mantén pulsado el botón durante 3 segundos.
Restablecimiento de fábrica: Pulsa tres veces el botón mientras la cámara está encendida.

03 Set Up the Device

EN 01/Download the Reolink App

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

DE **Einrichten des Geräts**
01/Laden Sie die Reolink-App herunter

FR **Configuration de l'Appareil**
01/Télécharger l'Application Reolink

IT **Configurazione del dispositivo**
01/Scaricare l'App Reolink

ES **Configurar el dispositivo**
01/Descargar la aplicación Reolink



EN 2. Tap the ⊕ button in the top corner, scan the camera's QR code, and follow the on-screen instructions to complete the setup.

NOTE: This device supports 2.4 GHz and 5 GHz Wi-Fi networks. It is recommended to connect the device to 5 GHz Wi-Fi for a better network experience.

DE 2. Tippen Sie auf die Schaltfläche ⊕ in der oberen Ecke, scannen Sie den QR-Code der Kamera und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen.

HINWEIS: Dieses Gerät unterstützt 2,4 GHz- und 5 GHz-WLAN-Netzwerke. Für ein besseres Netzwerkerlebnis wird empfohlen, eine Verbindung zum 5 GHz-WLAN herzustellen.

FR 2. Appuyez sur le bouton ⊕ en haut de l'écran, scannez le code QR de la caméra et suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.

REMARQUE : Cet appareil prend en charge les réseaux WiFi 2,4 GHz et 5 GHz. Pour une meilleure expérience réseau, il est recommandé de connecter l'appareil au WiFi 5 GHz.


IT 2. Toccare il pulsante ⊕ nell'angolo in alto, scansionare il codice QR della telecamera e seguire le istruzioni sullo schermo per completare la configurazione.

NOTA: Questo dispositivo supporta reti Wi-Fi a 2,4 GHz e 5 GHz. Si consiglia di collegare il dispositivo al Wi-Fi a 5 GHz per una migliore esperienza di rete.

ES 2. Pulsa el botón ⊕ situado en la esquina superior, escanea el código QR de la cámara y sigue las instrucciones en pantalla para completar la configuración.

NOTA: Este dispositivo es compatible con redes WiFi de 2,4 GHz y 5 GHz. Se recomienda conectar el dispositivo a una red WiFi de 5 GHz para disfrutar de una mejor experiencia de red.

04 Charging Instructions



EN It's recommended to fully charge the camera before installing it.

Charging Indicator:
- **Blue flashing LED:** Charging
- **Solid blue LED:** Fully charged

• Charge the camera with a 5V power adapter (not included).
• For better weatherproof performance, please always cover the charging port with the rubber plug after charging the camera.

DE Es wird empfohlen, die Kamera vor der Installation vollständig aufzuladen.

Ladeanzeige:
- **Blaue blinkende LED:** Wird geladen
- **Blaue dauerhafte LED:** Vollständig geladen

• Laden Sie die Kamera mit einem 5V-Netzteil auf (nicht im Lieferumfang enthalten).
• Für eine bessere wetterfeste Leistung decken Sie bitte nach dem Aufladen der Kamera immer den Ladeanschluss mit dem Gummiüberzug ab.

FR Il est recommandé de charger complètement la caméra avant de l'installer.

Indicateur de charge :
- **Voyant Bleu Clignotant:** Chargement
- **LED bleu fixe :** Chargement complet

• Chargez la caméra à l'aide d'un adaptateur d'alimentation 5V (non inclus).
• Pour une meilleure résistance aux intempéries, veuillez toujours couvrir le port de charge avec le cache en caoutchouc après avoir chargé la caméra.

IT Si consiglia di caricare completamente la telecamera prima di installarla.

Indicatore di carica:
- **LED Blu Lampeggiante:** in carica
- **LED Blu Fisso:** carica completa

• Caricare la telecamera utilizzando un adattatore di alimentazione da 5 V (non incluso).
• Per una migliore resistenza alle intemperie, coprire sempre la porta di ricarica con il tappo di gomma dopo aver caricato la telecamera.

ES Se recomienda cargar completamente la cámara antes de instalarla.

Indicador de Carga:
- **LED azul parpadeante:** Cargando
- **Voyant Bleu Fixe**. Cargado completamente

• Carga la cámara con un adaptador de corriente de 5 V (no incluido).
• Para mejorar la resistencia a la intemperie, cubre siempre el puerto de carga con el tapón de goma después de cargar la cámara.

05 Installation Steps



EN **01/Installation Tips**
• Position the camera 2–3 meters (7–10 ft) above the ground to maximize the PIR motion sensor's detection range.
• For optimal detection, install the camera at an angle where movement crosses its detection zones.

NOTE: If a subject moves straight toward the camera, the PIR sensor may fail to detect motion.
It is recommended to select a location with good viewing angle through the Reolink App before drilling and installation.

DE **Installationsschritte**
01/Installationstipps
• Platzieren Sie die Kamera 2–3 m über dem Boden, um die Erfassungsreichweite des PIR-Bewegungssensors zu maximieren.
• Für eine optimale Erkennung montieren Sie die Kamera in einem Winkel, in dem Bewegungen die Erfassungszonen kreuzen.

HINWEIS: Wenn sich ein Objekt direkt auf die Kamera zubewegt, kann der PIR-Sensor die Bewegung möglicherweise nicht erkennen.
Es wird empfohlen, vor dem Bohren und Installieren einen Standort mit gutem Blickwinkel über die Reolink-App auszuwählen.

FR **Procédure d'installation**
01/Conseils d'installation
• Positionnez la caméra à 2–3m au-dessus du sol pour maximiser la portée de détection du capteur de mouvement PIR.
• Pour une détection optimale, installez la caméra à un angle où le mouvement traverse ses zones de détection.

REMARQUE : Si une cible se déplace directement vers la caméra, le capteur PIR peut ne pas détecter le mouvement.
Il est recommandé de sélectionner un emplacement avec un bon angle de vue via l'Application Reolink avant de procéder au perçage et à l'installation.


IT **02/Passaggi dell'installazione**
01/Suggerimenti per l'installazione
• Posizionare la telecamera a 2–3 metri (7–10 piedi) da terra per massimizzare la portata di rilevamento del sensore di movimento PIR.
• Per una rilevazione ottimale, installare la telecamera in modo che i movimenti attraversino le sue zone di rilevamento.

NOTA: Se un soggetto si muove direttamente verso la telecamera, il sensore PIR potrebbe non rilevare il movimento.
Si consiglia di selezionare una posizione con un buon angolo di visuale nell'App Reolink prima di procedere con la foratura e l'installazione.

ES **Pasos para la instalación**
01/Consejos para la instalación
• Coloca la cámara a 2–3 metros (7–10 pies) sobre el suelo para maximizar el alcance de detección del sensor de movimiento PIR.
• Para una detección óptima, instala la cámara en un ángulo en el cual el movimiento cruce sus zonas de detección.

NOTA: Si un sujeto se mueve directamente hacia la cámara, el sensor PIR podría no detectar el movimiento.
Se recomienda seleccionar una ubicación con buen ángulo de visión a través de la APP Reolink antes de taladrar e instalar.

EN **02/Installation Steps**

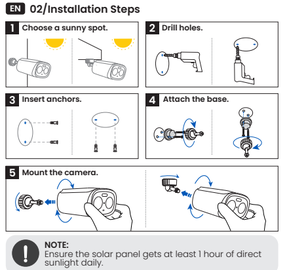

NOTE:
Ensure the solar panel gets at least 1 hour of direct sunlight daily.

DE **02/Installationsschritte**
1 **Wählen Sie einen sonnigen Ort.**
2 **Löcher bohren.**
3 **Dübel einsetzen.**
4 **Basis befestigen.**
5 **Kamera montieren.**

HINWEIS:
Stellen Sie sicher, dass das Solarpanel täglich mindestens 1 Stunde direkte Sonneneinstrahlung erhält.

FR **02/ Étapes d'Installation**
1 **Choisissez un endroit ensoleillé.**
2 **Percez des trous.**
3 **Insérez les chevilles.**
4 **Fixez la base.**
5 **Montez la caméra.**

REMARQUE :
Veillez à ce que le panneau solaire reçoive au moins une heure d'ensoleillement direct par jour.

IT **02/Passaggi dell'installazione**
1 **Scegliere una posizione soleggiata.**
2 **Praticare i fori.**
3 **Inserire i tasselli.**
4 **Fissare la base.**
5 **Montare la telecamera.**

NOTA:
Assicurarsi che il pannello solare riceva almeno 1 ora di luce solare diretta al giorno.

ES **02/Pasos de instalación**
1 **Elige un lugar soleado.**
2 **Perfora los orificios.**
3 **Inserta los tacos.**
4 **Coloca la base.**
5 **Instala la cámara.**

NOTA:
Asegúrate de que el panel solar reciba al menos 1 hora diaria de luz solar directa.

06 Troubleshooting

EN

Camera Will Not Powering On

If your camera is not turning on, please apply the following solutions:

Charge the battery with a DC 5V/2A power adapter. When the blue light is on, the battery is fully charged.

If the problem is not solved, please contact Reolink Support.

Failed to Connect to Wi-Fi During Initial Setup Process

If the camera fails to connect to Wi-Fi, please try the following solutions:

Ensure that you have entered the correct Wi-Fi password.
Put the camera closer to your router to ensure a strong Wi-Fi signal.
Change the encryption method of the Wi-Fi network to WPA2-PSK/WPA-PSK on your router interface.
Change your Wi-Fi SSID or password and make sure that SSID is within 31 characters and password is within 64 characters.
Set your password using only the characters available on the keyboard.

If the problem is not solved, please contact Reolink Support.

DE **Problemlösung**

Kamera lässt sich nicht einschalten

Wenn sich Ihre Kamera nicht einschalten lässt, versuchen Sie bitte Folgendes:

Laden Sie den Akku mit einem DC 5V/2A-Stromadapter auf.
Wenn das blaue Licht leuchtet, ist der Akku vollständig geladen.

Sollte es ungelöst bleiben, kontaktieren Sie bitte Reolink Support.

Verbindung zum WLAN bei der Ersteinrichtung fehlgeschlagen

Wenn die Kamera keine Verbindung zum WLAN herstellen kann, probieren Sie bitte die folgenden Lösungen:

Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige WLAN-Passwort eingegeben haben.
Platzieren Sie die Kamera näher an Ihren Router für ein starkes WLAN-Signal.
Ändern Sie die Verschlüsselungsmethode des WLAN-Netzwerks auf WPA2-PSK/WPA-PSK auf Ihrer Router-Benutzeroberfläche.
Ändern Sie Ihre WLAN-SSID oder das Passwort und achten Sie darauf, dass die SSID maximal 31 Zeichen und das Passwort maximal 64 Zeichen lang ist.
Verwenden Sie für Ihr Passwort nur Zeichen, die auf der Tastatur verfügbar sind.

Sollte es ungelöst bleiben, kontaktieren Sie bitte Reolink Support.

FR **Résolution des problèmes**

La Caméra Ne S'allume Pas

Si votre caméra ne s'allume pas, appliquez les solutions suivantes :

Chargez la batterie avec un adaptateur secteur DC 5V/2A. Lorsque la lumière bleue s'allume, la batterie est complètement chargée.

Si le problème persiste, contactez l'assistance Reolink.

Échec de la Connexion Wi-Fi Pendant la Configuration Initiale

Si la caméra ne parvient pas à se connecter au Wi-Fi, veuillez essayer les solutions suivantes :

Vérifiez que vous avez saisi le bon mot de passe Wi-Fi.
Placez la caméra plus près de votre routeur pour garantir un signal Wi-Fi fort signal Wi-Fi.
Changez la méthode de cryptage du réseau Wi-Fi en WPA2-PSK/WPA-PSK sur l'interface de votre routeur.
Modifiez votre SSID ou mot de passe Wi-Fi et assurez-vous que le SSID ne dépasse pas 31 caractères et que le mot de passe ne dépasse pas 64 caractères.
Définissez votre mot de passe en utilisant uniquement les caractères disponibles sur le clavier.

Si le problème persiste, contactez l'assistance Reolink.

IT **Risoluzione dei problemi**

La Telecamera Non Si Accende

Se la telecamera non si accende, applicare le seguenti soluzioni:

Caricare la batteria con un adattatore di alimentazione DC 5V/2A. Quando la luce Blu si accende, la batteria è completamente carica.

Se il problema non si risolve, contattare l'Assistenza Reolink.

Connessione Wi-Fi Non Riuscita durante il Processo di Configurazione iniziale

Se la telecamera non riesce a connettersi al Wi-Fi, prova le seguenti soluzioni:

Assicurarsi di aver inserito la password del Wi-Fi corretta.
Avvicinare la telecamera al tuo router per garantire un segnale Wi-Fi forte.
Cambiare il metodo di crittografia della rete Wi-Fi in WPA2-PSK/WPA-PSK sull'interfaccia del router.
Cambiare l'SSID o la password del Wi-Fi e assicurarsi che l'SSID sia compreso tra 31 caratteri e la password tra 64 caratteri.
Impostare la tua password utilizzando solo i caratteri disponibili sulla tastiera.

Se il problema non si risolve, contattare l'Assistenza Reolink.

ES **Solución de problemas**

La cámara no se enciende

Si la cámara no se enciende, por favor, aplica las siguientes soluciones:

Carga la batería con un adaptador de corriente de 5 V/2 A CC. Cuando la luz azul esté encendida, la batería estará completamente cargada.

Si el problema persiste, por favor, comunícate con el servicio de asistencia de Reolink.

No se ha podido conectar a la red Wi-Fi durante el proceso de configuración inicial

Si la cámara no se conecta a la red Wi-Fi, prueba las siguientes soluciones:

Asegúrate de haber introducido la contraseña WiFi correcta.
Coloca la cámara más cerca de tu router para asegurar una fuerte señal Wi-Fi.
Cambia el método de cifrado de la red Wi-Fi a WPA2-PSK/WPA-PSK en la interfaz de su router.
Cambie el SSID o la contraseña de su red WiFi y asegúrate de que el SSID tenga menos de 31 caracteres y la contraseña menos de 64.
Establece su contraseña utilizando únicamente los caracteres disponibles en el teclado.

Si el problema persiste, por favor, comunícate con el servicio de asistencia de Reolink.

07 Specifications

EN

Dimensions: 106*74*54 mm
Weight: 293 g
Operating Temperature: -20°C to 55°C (-4°F to 131°F)
Charging Temperature: 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Operating Humidity: 20%-85%
Weather Resistance: IP67 certified weatherproof

For more specifications, visit the Reolink official website.

DE **Spezifikationen**

Abmessungen: 106*74*54mm
Gewicht: 293 g
Betriebstemperatur: -20°C bis 55°C (-4°F bis 131°F)
Ladetemperatur: 0°C bis 45°C (32°F bis 113°F)
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 20%-85%
Wetterbeständigkeit: IP67-zertifizierte Wetterbeständigkeit

Weitere Spezifikationen finden Sie auf der offiziellen Website von Reolink.

FR **Spécifications**

Dimensions : 106*74*54 mm
Poids : 293 g
Température de Fonctionnement : -20°C à 55°C (-4°F à 131°F)
Température de recharge : 0°C à 45 °C (32°F to 113°F)
Humidité de fonctionnement : 20%-85%
Résistance aux intempéries : Certifié IP67 étanche aux intempéries

Pour plus de détails, visitez le site officiel de Reolink.

IT **Specifiche**

Dimensioni: 106*74*54 mm
Peso: 293 g
Temperatura di funzionamento: da -20°C a 55°C (da -4°F a 131°F)
Temperatura di ricarica: 0°C a 45°C (32 °F a 113°F)
Umidità di funzionamento: 20%-85%
Resistente alle intemperie: Certificato IP67 resistente alle intemperie

Per maggiori specifiche, visitare il sito Web ufficiale di Reolink.

ES **Especificaciones**

Dimensiones: 106*74*54 mm
Peso: 293 g
Temperatura de funcionamiento: -20 °C a 55 °C (-4 °F a 131 °F)
Temperatura de recarga: 0 °C a 45 °C (32 °F a 113 °F)
Humedad de funcionamiento: 20%-85%
Resistencia a la intemperie: Certificado resistente a la intemperie IP67

Para obtener más información, visita el sitio web oficial de Reolink.

08 Important Safety Instructions

EN

Please read the instructions carefully before using the camera. For tips on extending battery life, visit our support post: https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/360006991893

1. Charge the battery with a standard and high-quality DC 5V battery charger or Reolink solar panel. It is not compatible with solar panels from any other brands.
2. Replace only with the same or equivalent type of equipment and accessories recommended by the manufacturer. Using an incorrect type poses an explosion risk.
3. Do not remove a built-in battery from the camera.
4. Charge the battery only in temperatures between 0°C and 45°C. And use it only in temperatures ranging from -20°C and 55°C.
5. Do not charge, use or store a battery camera near heat sources, such as space heaters, cooking surfaces, cooking appliances, irons, radiators, or fireplaces. Extreme heat may cause an explosion.
6. Do not expose the camera with a battery in hot wilderness areas or expose it to lightning, as this poses a risk of fire.
8. Do not hit or heavily compress the camera with a battery, as this poses a risk of fire or explosion.
9. Do not use the battery if it appears damaged, swollen, or compromised in any way (e.g., leaking, emitting odors, dented, corroded, rusted, cracked, swollen, melted, or scratched).
10. Keep the camera and battery away from children.
11. Do not ingest or swallow battery. If the battery is ingested or swallowed, it can cause severe internal burns and damage. Seek immediate medical attention if you suspect the battery has been ingested or placed inside any part of the body.
12. Do not attempt to disassemble, repair, or alter the camera or battery by yourself.
13. Keep the charging port dry, clean and free of any debris. Cover it with the rubber plug after the battery is fully charged.
14. Always follow the local safety laws and regulations when using the camera.
15. Always follow the local waste and recycling laws to dispose of used batteries.
16. The product doesn't include assistive features. Customers with disabilities can use devices with assistive features, like computers or smartphones with text-to-speech tools, for accessibility. For individuals with visual or physical impairments, professional help may be needed for installation. Once installed, the product can be controlled entirely via the app.

DE **Wichtige Sicherheitshinweise**

Bitte lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie die Kamera verwenden. Tipps zur Verlängerung der Akkulaufzeit finden Sie in unserem Support- Beitrag:
https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/360006991893

1. Laden Sie den Akku mit einem standardmäßigen und hochwertigen DC 5V Akku-Ladegerät oder einem Reolink Solarpanel auf. Es ist nicht kompatibel mit Solarpanels von anderen Marken.
2. Ersetzen Sie das Gerät oder das Zubehör nur durch denselben oder einen gleichwertigen, vom Hersteller empfohlenen Typ. Die Verwendung eines falschen Typs birgt ein Explosionsrisiko.
3. Nehmen Sie den eingebauten Akku nicht aus der Kamera heraus.
4. Laden Sie den Akku nur bei Temperaturen zwischen 0°C und 45°C auf und verwenden Sie den Akku nur bei Temperaturen zwischen -20°C und 55°C.
5. Das Laden, verwenden oder lagern Sie eine Akku-Kamera nicht in der Nähe von Wärmequellen, wie z. B. Heizkörpern, Kochflächen, Kochgeräten, Bügeleisen, Heizkörpern oder Kaminen. Extreme Hitze kann eine Explosion verursachen.
6. Setzen Sie die Akku-Kamera nicht in Umgebungen mit extrem niedrigem Luftdruck aus, da dies zu einer Explosion führen kann.
7. Legen Sie die Akku-Kamera nicht in heiße Wildnisgebiete oder setzen Sie sie keinem Blitz aus, da sonst die Gefahr eines Brandes besteht.
8. Schlagen Sie nicht auf die Akku-Kamera und drücken Sie sie nicht stark zusammen, da sonst die Gefahr eines Brandes oder einer Explosion besteht.
9. Verwenden Sie den Akku nicht, wenn er beschädigt, geschwollen oder in irgendeiner Weise beeinträchtigt erscheint (z. B. wenn er ein Leck hat, Gerüche abgibt, verbeult, korrodiert, verrostet, rissig, geschwollen, geschmolzen oder verkratzt ist).
10. Halten Sie die Kamera und den Akku von Kindern fern.
11. Nehmen Sie den Akku nicht ein und verschlucken Sie ihn nicht. Wenn der Akku eingenommen oder verschluckt wird, kann er schwere innere Verbrennungen und Schäden verursachen. Suchen Sie sofort ärztliche Hilfe auf, wenn Sie den Verdacht haben, dass der Akku verschluckt worden ist oder sich in irgendeinem Körperteil befindet.
12. Versuchen Sie nicht, die Kamera oder den Akku selbst zu zerlegen, zu reparieren oder zu verändern.
13. Halten Sie den Ladeanschluss trocken, sauber und frei von Verschmutzungen und decken Sie den mit dem Gummistopfen ab, wenn der Akku vollständig geladen ist.
14. Befolgen Sie bei der Verwendung der Kamera stets die örtlichen Sicherheitsgesetze und -vorschriften.
15. Befolgen Sie bei der Entsorgung von verbrauchten Akkus immer die örtlichen Abfall- und Recyclinggesetze.
16. Das Produkt beinhaltet keine Unterstützungsfunktionen. Für Barrierefreiheit können Kunden mit Behinderungen Geräte mit Unterstützungsfunktionen, wie Computer oder Smartphones mit Text-zu-Sprache-Tools, nutzen. Menschen mit Seh- oder körperlicher Beeinträchtigung benötigen möglicherweise professionelle Hilfe für die Installation. Nach der Installation kann das Produkt vollständig über die App gesteuert werden.

FR **Consignes de sécurité importantes**

Veuillez lire attentivement les présentes instructions avant d'utiliser la caméra. Pour obtenir des conseils sur la façon de prolonger la durée de vie de la batterie, consultez notre publication d'assistance :
https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/360006991893

1. Chargez la batterie en utilisant un chargeur de batterie DC 5V standard et de haute qualité ou un panneau solaire Reolink. Ce produit n'est pas compatible avec les panneaux solaires d'autres marques.
2. Remplacez uniquement par le même type d'équipement et d'accessoires ou un type équivalent recommandé par le fabricant. L'utilisation d'un équipement incorrect présente un risque d'explosion.
3. Ne pas retirer la batterie interne de la caméra.
4. Ne rechargez la batterie qu'à des températures comprises entre 0°C et 45°C. Et utilisez-la uniquement à des températures comprises entre -20°C et 55°C.
5. Ne pas recharger, utiliser ou ranger une caméra à batterie à proximité de sources de chaleur, telles que des chauffages d'appoint, surfaces de cuisson, appareils de cuisson, fers à repasser, radiateurs ou cheminées. Une chaleur extrême peut provoquer une explosion.
6. Ne pas exposer la caméra équipée d'une batterie à des environnements de pression atmosphérique extrêmement basse, car cela pourrait provoquer une explosion.
7. Ne pas poser la caméra équipée d'une batterie dans des zones de forte chaleur ou dans un endroit exposé à la foudre, car il y a un risque potentiel d'incendie.
8. Ne pas frapper ou presser fortement la caméra équipée d'une batterie, car cela présente un risque d'incendie ou d'explosion.
9. Ne pas utiliser la batterie si elle semble endommagée, gonflée ou détériorée de quelque manière que ce soit (par exemple, si elle fuit, émet des odeurs, est bosselée, corrodée, rouillée, fissurée, gonflée, fondue ou rayée).
10. Gardez la caméra et la batterie hors de portée des enfants.
11. Ne pas ingérer ou avaler la batterie. Si la batterie est ingérée ou avalée, elle peut provoquer de graves brûlures et lésions internes. Consultez immédiatement un médecin si vous pensez que la batterie a été avalée ou placée à l'intérieur d'une partie du corps.
12. Ne pas essayer de démonter, réparer ou modifier soi-même la caméra ou la batterie.
13. Gardez le port de charge sec, propre et sans aucun résidu. Couvrez-le avec le bouchon en caoutchouc une fois que la batterie est complètement chargée.
14. Respectez toujours les lois et réglementations locales concernant la sécurité lors de l'utilisation de la caméra.
15. Respectez toujours les lois locales en vigueur relatives aux déchets et au recyclage lorsque vous vous débarrassez des batteries usagées.
16. Le produit n'inclut pas de fonctions d'assistance. Pour l'accessibilité, les clients en situation de handicap peuvent utiliser des appareils équipés de fonctions d'assistance, tels que des ordinateurs ou smartphones dotés d'outils de synthèse vocale. Une aide professionnelle à l'installation peut s'avérer nécessaire pour les personnes en situation de handicap visuel ou moteur. Le produit peut être entièrement contrôlé via l'application une fois installé.

IT Istruzioni importanti per la sicurezza

Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare la telecamera. Per suggerimenti su come prolungare la durata della batteria, visitare il nostro post di supporto su:
https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/360006991893

1. Caricare la batteria con un caricabatterie standard e di alta qualità da 5 V CC o con un pannello solare Reolink. Il dispositivo non è compatibile con pannelli solari di altre marche.
2. Sostituire solo con apparecchiature e accessori dello stesso tipo o equivalenti raccomandati dal produttore. In caso contrario ci si espone al rischio di esplosioni.
3. Non rimuovere la batteria integrata dalla telecamera.
4. Caricare la batteria solo a temperature comprese tra 0°C e 45°C e utilizzarla solo a temperature comprese tra -20°C e 55°C.
5. Non caricare, utilizzare o conservare la telecamera a batteria in prossimità di fonti di calore, quali stufe, piani di cottura, apparecchi di cottura, ferri da stiro, radiatori o caminetti. Il calore estremo può causare un'esplosione.
6. Non esporre la telecamera con batteria ad ambienti con pressione dell'aria estremamente bassa, poiché ciò potrebbe causare un'esplosione.
7. Non collocare la telecamera con batteria in aree aperte calde e non esporla a fulmini, in quanto si potrebbe generare un rischio di incendio.
8. Non colpire o comprimere pesantemente la telecamera con batteria, per non incorrere nel rischio di incendio o esplosione.
9. Non utilizzare la batteria se appare in qualsiasi modo danneggiata, gonfia o compromessa (ad esempio, se perde liquido, emette odori, è ammaccata, corrosa, arrugginita, incrinata, gonfia, fusa o graffiata).
10. Tenere la telecamera e la batteria lontano dalla portata dei bambini.
11. Non ingerire la batteria. Se la batteria viene ingerita o inghiottita, può causare gravi ustioni e danni interni. Rivolgersi immediatamente a un medico se si sospetta che la batteria sia stata ingerita o inserita nel corpo.
12. Non tentare di smontare, riparare o alterare la telecamera o la batteria da soli.
13. Mantenere la porta di ricarica asciutta, pulita e priva di detriti. Quando la batteria completamente carica, coprire la porta di ricarica con il tappo di gomma.
14. Seguire sempre le leggi e le norme di sicurezza locali quando si utilizza la telecamera.
15. Seguire sempre le leggi locali in materia di rifiuti e riciclaggio per smaltire le batterie usate.
16. Il prodotto non è dotato di funzioni assistive. I clienti con disabilità possono utilizzare dispositivi dotati di funzioni assistive per l'accessibilità, come computer o smartphone con strumenti di sintesi vocale. È possibile che le persone con disabilità visive o fisiche necessitino di assistenza professionale per l'installazione. Una volta installato, il prodotto può essere controllato completamente usando l'app.

ES Instrucciones de seguridad importantes

Lea atentamente las instrucciones antes de utilizar la cámara. Para obtener consejos sobre cómo prolongar la duración de la batería, visite nuestro post de soporte:
https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/360006991893

1. Cargue la batería con un cargador de baterías DC 5V estándar y de alta calidad o con un Panel Solar Reolink. No es compatible con paneles solares de otras marcas.
2. Reemplace el equipo y los accesorios únicamente por otros del mismo tipo o equivalente recomendados por el fabricante. El uso de un tipo incorrecto supone un riesgo de explosión.
3. No extraiga la batería incorporada de la cámara.
4. Cargue la batería solo en temperaturas que oscilen entre 0°C y 45°C. Y utilícela solo a temperaturas que oscilen entre -20°C y 55°C.
5. No cargue, utilice ni guarde la cámara con batería cerca de fuentes de calor, como calefactores, superficies de cocción, aparatos de cocina, planchas, radiadores o chimeneas. El calor extremo puede provocar una explosión.
6. No exponga la cámara con batería a entornos con una presión de aire extremadamente baja, ya que podría provocar una explosión.
7. No coloque la cámara con batería en zonas silvestres calientes ni la exponga a los rayos, ya que existe riesgo de incendio.
8. No golpee ni comprima fuertemente la cámara con batería, ya que esto supone un riesgo de incendio o explosión.
9. No utilice la batería si parece dañada, hinchada o comprometida de algún modo (por ejemplo, si tiene fugas, emite olores, está abollada, corroída, oxidada, agrietada, hinchada, fundida o rayada).
10. Mantenga la cámara y la batería fuera del alcance de los niños.
11. No ingiera ni trague la batería. Si la batería es ingerida o tragada, puede causar graves quemaduras y daños internos. Busque atención médica inmediata si sospecha que la batería ha sido ingerida o colocada dentro de cualquier parte del cuerpo.
12. No intente desmontar, reparar o modificar la cámara o la batería por su cuenta.
13. Mantenga el puerto de carga seco, limpio y libre de cualquier suciedad. Tápelo con el tapón de goma una vez que la batería esté completamente cargada.
14. Siga siempre las leyes y normas de seguridad locales cuando utilice la cámara.
15. Siga siempre las leyes locales sobre residuos y reciclaje para deshacerse de las baterías usadas.
16. El producto no cuenta con funciones de asistencia. Los clientes con discapacidades pueden usar dispositivos con funciones de asistencia, como ordenadores o teléfonos inteligentes, con herramientas de síntesis de voz para la accesibilidad. Puede que las personas con discapacidades visuales o físicas necesiten la ayuda de un profesional para la instalación. Una vez instalado, el producto se puede controlar completamente a través de la aplicación.

09 Legal Discalimer

EN

To the maximum extent permitted by applicable law, this document and the product described, with its hardware, software, firmware, and services, are delivered on an "as-is" and "as-available" basis, with all faults and without warranty of any kind. Reolink disclaims all warranties, express or implied, including but not limited to, warranties of merchantability, satisfactory quality, fitness for a particular purpose, accuracy, and non-infringement of third-party rights. In no event will Reolink, its directors, officers, employees, or agents be liable to you for any special, consequential, incidental or indirect damages, including but not limited to damages for loss of business profits, business interruption, or loss of data or documentation, in connection with the use of this product, even if Reolink has been advised of the possibility of such damages.

To the extent permitted by applicable law, your use of the Reolink products and services is at your sole risk and you assume all risks associated with internet access. Reolink does not take any responsibilities for abnormal operation, privacy leakage or other damages resulting from cyber attacks, hacker attacks, virus inspections, or other internet security risks. However, Reolink will provide timely technical support if required.
The laws and regulations related to this product vary by jurisdiction. Please check all relevant laws and regulations in your jurisdiction before using this product to ensure that your use conforms to the applicable law and regulation. During the use of the product, you must comply with relevant local laws and regulations. Reolink is not responsible for any illegal or improper use and its consequences. Reolink is not liable in the event that this product is used with illegitimate purposes, such as third-party rights infringement, medical treatment, safety equipment, or other situations where the product failure could lead to death or personal injury, or for weapons of mass destruction, chemical and biological weapons, nuclear explosion, and any unsafe nuclear energy uses or anti-humanity purposes. In the event of any conflicts between this manual and the applicable law, the latter prevails.

DE Gesetzlicher Haftungsausschluss

Soweit es das geltende Recht zulässt, werden dieses Dokument und das beschriebene Produkt mit seiner Hardware, Software, Firmware und seinen Dienstleistungen auf der Basis „wie besehen" und „wie verfügbar", mit allen Fehlern und ohne jegliche Garantie jeglicher Art geliefert. Reolink haftet nicht für ausdrückliche oder stillschweigende Garantien, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Garantien für die Marktgängigkeit, zufriedenstellende Qualität, Eignung für einen bestimmten Zweck, Genauigkeit und Nichtverletzung von Rechten Dritter. In keinem Fall sind Reolink, seine Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeiter oder Agenten Ihnen gegenüber haftbar für besondere Schäden, Folgeschäden, zufällige oder indirekte Schäden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Schäden durch entgangenen Gewinn, Geschäftsunterbrechung oder Verlust von Daten oder Dokumentation in Verbindung mit der Nutzung dieses Produkts, selbst wenn Reolink auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen worden ist.

Soweit das geltende Recht es zulässt, erfolgt Ihre Nutzung der Produkte und Dienstleistungen von Reolink auf Ihr eigenes Risiko, und Sie übernehmen alle mit dem Internetzugang verbundenen Risiken. Reolink übernimmt keine Verantwortung für Betriebsstörungen, den Verlust der Privatsphäre oder andere Schäden, die durch Cyberangriffe, Hackerangriffe, Virenbefall oder andere Sicherheitsrisiken im Internet entstehen. Reolink wird jedoch bei Bedarf rechtzeitig technische Unterstützung leisten.

Die für dieses Produkt geltenden Gesetze und Vorschriften variieren je nach Gerichtsbarkeit. Bitte überprüfen Sie alle relevanten Gesetze und Vorschriften in Ihrem Land, bevor Sie dieses Produkt verwenden, um sicherzustellen, dass Ihre Nutzung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften übereinstimmt. Während der Nutzung des Produkts müssen Sie die relevanten lokalen Gesetze und Vorschriften einhalten. Reolink ist nicht verantwortlich für jegliche illegale oder unsachgemäße Nutzung und deren Folgen. Reolink haftet nicht für den Fall, dass dieses Produkt zu unrechtmäßigen Zwecken eingesetzt wird, wie z. B. zur Verletzung von Rechten Dritter, zur medizinischen Behandlung, als Sicherheitsausrüstung oder in anderen Situationen, in denen ein Fehlverhalten des Produkts zum Tod oder zu Personenschäden führen könnte, oder für Massenvernichtungswaffen, chemische und biologische Waffen, Nuklearexplosionen und jegliche unsichere Nutzung der Kernenergie oder für menschenfeindliche Zwecke. Im Falle von Widersprüchen zwischen diesem Handbuch und dem geltenden Recht hat Letzteres Vorrang.

FR Avis de non-responsabilité

En vertu de la loi applicable et conformément à ses dispositions, ce document et le produit décrit, avec son matériel, ses logiciels, ses microprogrammes et ses services, sont fournis en l'état et selon leur disponibilité, avec tous les défauts et sans aucune garantie de quelque nature que ce soit. Reolink décline toute garantie, formelle ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties de qualité marchande, de qualité satisfaisante, d'adéquation à un usage particulier, d'exactitude et de non-violation des droits des tiers.

En aucun cas Reolink, ses administrateurs, dirigeants, employés ou agents ne pourront être tenus responsables de dommages spéciaux, consécutifs, accessoires ou indirects, y compris, mais sans s'y limiter, les dommages liés à la perte de bénéfices commerciaux, à l'interruption des activités ou à la perte de données ou de documentation, en rapport avec l'utilisation de ce produit, même si Reolink a été informé de l'éventualité de tels dommages.
En vertu de la loi applicable et conformément à ses dispositions, vous utilisez les produits et services de Reolink à vos risques et périls et vous assumez tous les risques liés à l'accès à l'internet. Reolink n'assume aucune responsabilité en cas de fonctionnement anormal, d'atteinte à la vie privée ou d'autres dommages résultant de cyberattaques, d'attaques de pirates informatiques, de détections de virus ou d'autres risques liés à la sécurité de l'internet. Toutefois, Reolink fournira une assistance technique en temps utile si nécessaire.

Les lois et réglementations relatives à ce produit varient selon les juridictions. Veuillez vérifier toutes les lois et réglementations pertinentes dans votre juridiction avant d'utiliser ce produit afin de vous assurer que votre utilisation est conforme à la loi et à la réglementation applicables. Pendant l'utilisation du produit, vous devez vous conformer aux lois et réglementations locales en vigueur. Reolink n'est pas responsable de toute utilisation illégale ou inappropriée et de ses conséquences. Reolink n'est pas responsable en cas d'utilisation de ce produit à des fins illégitimes, telles que la violation de droits de tiers, le traitement médical, l'équipement de sécurité ou d'autres situations où la défaillance du produit pourrait entraîner la mort ou des blessures, ou à des fins d'armes de destruction massive, d'armes chimiques et biologiques, d'explosion nucléaire et de toute utilisation dangereuse de l'énergie nucléaire ou à des fins anti-humanitaires. En cas de conflit entre le présent manuel et la législation applicable, cette dernière prévaut.

IT Discalimer legale

Nella misura massima consentita dalle leggi vigenti, questo documento e il prodotto descritto, con il relativo hardware, software, firmware e servizi, sono forniti "così come sono" e "così come sono disponibili", con tutti i difetti e senza garanzie di alcun tipo. Reolink non riconosce alcuna garanzia, espressa o implicita, incluse, a titolo esemplificativo, le garanzie di commerciabilità, qualità soddisfacente, idoneità per uno scopo particolare, accuratezza e non violazione di diritti di terzi. In nessun caso Reolink, i suoi direttori, funzionari, dipendenti o agenti saranno responsabili nei confronti dell'utente per danni speciali, consequenziali, incidentali o indiretti, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, danni per perdita di profitti commerciali, interruzione dell'attività o perdita di dati o documentazione, in relazione all'uso di questo prodotto, anche se Reolink è stata avvisata della possibilità di tali danni.

Nella misura consentita dalle leggi vigenti, l'uso dei prodotti e dei servizi Reolink è a esclusivo rischio dell'utente che si assume tutti i rischi associati all'accesso a Internet. Reolink non si assume alcuna responsabilità per operazioni anomale, perdite di privacy o altri danni derivanti da attacchi informatici, attacchi di hacker, ispezioni di virus o altri rischi per la sicurezza di Internet. Tuttavia, Reolink fornirà un supporto tecnico tempestivo se necessario.

Le leggi e le normative relative a questo prodotto variano a seconda della giurisdizione. Prima di utilizzare il prodotto, verificare tutte le leggi e le normative vigenti nella propria giurisdizione per assicurarsi che l'uso sia conforme alle leggi e alle normative applicabili. Durante l'uso del prodotto, è necessario rispettare le leggi e le normative locali pertinenti. Reolink non è responsabile di un uso illegale o improprio e delle relative conseguenze. Reolink non è responsabile nel caso in cui il prodotto venga utilizzato per scopi illegittimi, come la violazione dei diritti di terzi, il trattamento medico, l'equipaggiamento di sicurezza o altre situazioni in cui il guasto del prodotto potrebbe causare morte o lesioni personali, o per armi di distruzione di massa, armi chimiche e biologiche, esplosioni nucleari e qualsiasi uso non sicuro dell'energia nucleare o scopi anti-umani. In caso di conflitti tra il presente manuale e la legge applicabile, prevale quest'ultima.

ES Aviso legal

En la medida máxima permitida por la legislación aplicable, este documento y el producto descrito, con su hardware, software, firmware y servicios, se entregan "tal cual" y "según disponibilidad", con todos los fallos y sin garantía de ningún tipo. Reolink renuncia a todas las garantías, expresas o implícitas, incluidas, entre otras, las garantías de comerciabilidad, calidad satisfactoria, idoneidad para un fin determinado, precisión y no infracción de derechos de terceros. En ningún caso Reolink, sus directores, funcionarios, empleados o agentes serán responsables ante usted de ningún daño especial, consecuente, incidental o indirecto, incluidos, entre otros, los daños por pérdida de beneficios empresariales, interrupción de la actividad empresarial o pérdida de datos o documentación, en relación con el uso de este producto, incluso si Reolink ha sido advertido de la posibilidad de tales daños.

En la medida en que lo permita la legislación aplicable, el uso que usted haga de los productos y servicios de Reolink será por su cuenta y riesgo y usted asumirá todos los riesgos asociados al acceso a Internet. Reolink no asume ninguna responsabilidad por el funcionamiento anormal, la fuga de privacidad u otros daños resultantes de ciberataques, ataques de piratas informáticos, inspecciones de virus u otros riesgos de seguridad de Internet. No obstante, Reolink le proporcionará asistencia técnica oportuna en caso necesario.

Las leyes y reglamentos relacionados con este producto varían según la jurisdicción. Antes de utilizar este producto, compruebe todas las leyes y reglamentos pertinentes de su jurisdicción para asegurarse de que su uso se ajusta a la ley y al reglamento aplicables. Durante el uso del producto, deberá cumplir las leyes y normativas locales pertinentes. Reolink no se hace responsable de ningún uso ilegal o inadecuado ni de sus consecuencias. Reolink no se hace responsable en caso de que este producto se utilice con fines ilegítimos, como la violación de derechos de terceros, tratamientos médicos, equipos de seguridad u otras situaciones en las que el fallo del producto pueda provocar la muerte o lesiones personales, o para armas de destrucción masiva, armas químicas y biológicas, explosiones nucleares y cualquier uso inseguro de la energía nuclear o con fines antihumanos. En caso de conflicto entre este manual y la legislación aplicable, prevalecerá esta última.

10 Notification of Compliance

EN **SIMPLIFIED EU AND UK DECLARATION OF CONFORMITY**

Hereby, REOLINK INNOVATION LIMITED declares that the radio equipment type [refer to the cover of the Operational Instructions] is in compliance with Directive 2014/53/EU.The full text of the EU and UK declaration of conformity is available at the following internet address:
https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/36788378727065/

RF exposure information: The Maximum Permissible Exposure (MPE) level has been calculated based on a distance of 20cm between the device and the human body. To maintain compliance with RF exposure requirement, use product that maintain a 20cm distance between the device and human body.

Turning off the wireless network requires shutting down or resetting the device.

The device only works when connected to the internet. Reolink Battery-Powered Cameras Comply with the EU Energy-Related Products Directive (EU) 2023/826: https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/47507051735193

Wi-Fi Operating Frequency

OPERATING FREQUENCY:
2412~2472MHz RF Power:≤20dBm(EIRP)
5150~5250MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)
5250~5350MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)
5470~5725MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)
5725~5875MHz RF Power:≤14dBm(EIRP)

UK The functions of Wireless Access Systems including Radio Local Area Networks (WAS/RLANs) within the band 5150-5350 MHz for this device are restricted to indoor use only within all European Union countries (BE/BG/CZ/DK/DE/EE/IE/EL/ES/FR/HR/IT/CY/LV/LT/LU/HU/MT/NL/AT/PL/PT/RO/SI/SK/FI/SE/TR/NO/CH/IS/LI/UK(NI))

Hereby, REOLINK INNOVATION LIMITED declares that this device is in compliance with The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023. For the Statement of Compliance, visit the Web site: https://reolink.com/product-compliance/

Correct Disposal of This Product

This symbol indicates that this electrical or electronic device must not be treated as household waste at the end of its life; instead, it requires separate collection. Free collection points for recycling and reuse are available in your local area. Please contact your municipal authority for these locations. Upon request, authorized retailers may accept up to three old devices free of charge at or near the point of sale. You are required to separate old equipment from general municipal waste. Before returning the device, please remove any batteries, accumulators, or lamps that are not permanently built-in and can be removed without damage. If the device contains personal data, you are responsible for deleting it prior to disposal.

Limited Warranty

This product comes with a 2-year limited warranty that is valid only if purchased from Reolink Official Store or a Reolink authorized reseller. Learn more: https://reolink.com/warranty-and-return/.
NOTE: We hope that you enjoy the new purchase. But if you are not satisfied with the product and plan to return, we strongly suggest that you reset the camera to factory default settings and take out the inserted SD card before returning.

Terms and Privacy

Use of the product is subject to your agreement to the Terms of Service and Privacy Policy at reolink.com

Technical Support

If you need any technical help, please visit our official support site and contact our support team before returning the products, https://support.reolink.com.

Terms of Service

By using the Product Software that is embedded on the Reolink product, you agree to the terms&conditions between you and Reolink. Learn more: https://reolink.com/terms-conditions/

Trademarks Acknowledgement

"Reolink" and other Reolink's trademarks and logos are the properties of Reolink. Other trademarks and logos mentioned are the properties of their respective owners.

DE Konformitätserklärung

VEREINFACHTE EU- UND UK-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt REOLINK INNOVATION LIMITED, dass dieses Gerät den Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU- und UK-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/36788378727065/

Informationen zur RF-Exposition: Der maximale zulässige Expositionspegel („Maximum Permissible Exposure", MPE) wurde auf der Grundlage eines Abstands von 20cm zwischen dem Gerät und dem menschlichen Körper berechnet. Um die Einhaltung der RF-Expositionsanforderungen zu gewährleisten, verwenden Sie das Gerät mit einem Abstand von 20cm zum menschlichen Körper.

Das Ausschalten des WLAN-Netzwerks erfordert das Ausschalten oder Zurücksetzen des Geräts. Das Gerät funktioniert nur, wenn es mit dem Internet verbunden ist.

Die batteriebetriebenen Kameras von Reolink entsprechen der EU-Richtlinie über energieverbrauchsrelevante Produkte (EU) 2023/826: https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/47507051735193

WLAN-Betriebsfrequenz

BETRIEBSFREQUENZ :
2412~2472MHz RF Power:≤20dBm(EIRP)
5150~5250MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)
5250~5350MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)
5470~5725MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)
5725~5875MHz RF Power:≤14dBm(EIRP)

UK Die Funktionen von drahtlosen Zugangssystemen einschließlich lokaler Funknetze (WAS/RLANs) innerhalb des Bandes 5150-5350 MHz für dieses Gerät sind in allen Ländern der Europäischen Union (BE/BG/CZ/DK/DE/EE/IE/EL/ES/FR/HR/IT/CY/LV/LT/LU/HU/MT/NL/AT/PL/PT/RO/SI/SK/FI/SE/TR/NO/CH/IS/LI/UK(NI)) auf den Innenraumbetrieb beschränkt.

Hiermit erklärt REOLINK INNOVATION LIMITED, dass dieses Gerät den Vorschriften zur Produktsicherheit und Telekommunikationsinfrastruktur (Sicherheitsanforderungen für relevante verbindbare Produkte) 2023 entspricht.
Die Konformitätserklärung finden Sie auf der Website https://reolink.com/product-compliance/

Richtige Entsorgung des Produktes

Das Symbol weist darauf hin, dass dieses Elektro- oder Elektronikgerät am Ende seiner Lebensdauer nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf, sondern vom Endnutzer getrennt zu sammeln ist. Kostenlose Sammelstellen für Alt-Elektro- und Elektronikgeräte sowie weitere Annahmestellen zur Wiederverwendung von Elektro- oder Elektronikgeräten finden Sie in Ihrer Nähe. Die entsprechenden Adressen erhalten Sie bei Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung. Beauftragte Händler sind verpflichtet, auf Wunsch des Endnutzers am Ort des Verkaufs oder in dessen unmittelbarer Nähe bis zu drei Alt-Elektro- oder Elektronikgeräte kostenlos zurückzunehmen. Alt-Elektro- und Elektronikgeräte sind getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu entsorgen. Vor der Abgabe an einer Sammelstelle müssen nicht fest verbaute Altbatterien und Altakkumulatoren sowie Leuchtmittel, die zerstörungsfrei aus dem Gerät entnommen werden können, entfernt werden. Sofern Alt-Elektro- oder Elektronikgeräte personenbezogene Daten enthalten, ist der Endnutzer verpflichtet, diese eigenverantwortlich vor der Rückgabe zu löschen.

Beschränkte Garantie

Dieses Produkt wird mit einer beschränkten 2-Jahres-Garantie geliefert, die nur beim Kauf im offiziellen Reolink-Shop oder bei einem autorisierten Reolink-Händler gültig ist. Mehr erfahren: https://reolink.com/warranty-and-return/.
HINWEIS: Wir hoffen, dass Ihnen dieses Produkt gefällt. Sollten Sie dennoch mit dem Produkt nicht zufrieden sein und es zurückgeben wollen, empfehlen wir, die Kamera vor der Rücksendung auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen und die eingelegte SD-Karte zu entnehmen.

AGB & Datenschutz

Die Nutzung des Produktes unterliegt Ihrer Zustimmung zu den AGB & der Datenschutzrichtlinie auf reolink.com

Technischer Support

Wenn Sie technische Hilfe benötigen, besuchen Sie bitte unsere offizielle Support-Website und kontaktieren Sie unser Support-Team, bevor Sie die Produkte zurückschicken, https://support.reolink.com.

Nutzungsbedingungen

Durch die Nutzung der Produktsoftware, die in das Reolink-Produkt eingebettet ist, erklären Sie sich mit der Benutzerservicevereinbarung zwischen Ihnen und Reolink einverstanden. Mehr erfahren:
https://reolink.com/terms-conditions/

Markenrechtliche Hinweise

„Reolink" und andere Marken und Logos von Reolink sind Eigentum von Reolink. Andere erwähnte Marken und Logos sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

FR Avis de Conformité

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE POUR L'UE ET LE ROYAUME-UNI

Par la présente, REOLINK INNOVATION LIMITED déclare que l'équipement radio de type [se référer à la couverture des instructions opérationnelles] est conforme à la directive 2014/53/UE.Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE et du Royaume-Uni est disponible à l'adresse internet suivante :
https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/36788378727065/

Informations sur l'exposition aux radiofréquences : Le Niveau d'Exposition Maximale Autorisée (EMP) a été calculé sur la base d'une distance de 20cm entre l'appareil et le corps humain. Pour respecter les exigences en matière d'exposition aux radiofréquences, utilisez un produit qui maintient une distance de 20 cm entre l'appareil et le corps humain.

Pour désactiver le réseau sans fil, vous devez éteindre ou réinitialiser l'appareil. L'appareil ne fonctionne que lorsqu'il est connecté à Internet. Les caméras à batterie Reolink sont conformes à la directive européenne sur les produits liés à l'énergie (UE) 2023/826 :
https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/47507051735193

Fréquence de Fonctionnement du Wi-Fi

FRÉQUENCE DE FONCTIONNEMENT :
2412~2472MHz RF Power:≤20dBm(EIRP)
5150~5250MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)
5250~5350MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)
5470~5725MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)
5725~5875MHz RF Power:≤14dBm(EIRP)

UK The functions of Wireless Access Systems including Radio Local Area Networks (WAS/RLANs) within the band 5150-5350 MHz for this device are restricted to indoor use only within all European Union countries (BE/BG/CZ/DK/DE/EE/IE/EL/ES/FR/HR/IT/CY/LV/LT/LU/HU/MT/NL/AT/PL/PT/RO/SI/SK/FI/SE/TR/NO/CH/IS/LI/UK(NI))

Par la présente, REOLINK INNOVATION LIMITED déclare que cet appareil est conforme à la réglementation 2023 relative à la sécurité des produits et aux infrastructures de télécommunications (exigences de sécurité pour les produits connectables concernés). Pour consulter la déclaration de conformité, rendez-vous sur le site web
https://reolink.com/product-compliance/

Élimination Correcte de ce Produit

Ce symbole indique que cet appareil électrique ou électronique ne doit pas être traité comme un déchet ménager en fin de vie. Il doit faire l'objet d'une collecte séparée. Des points de collecte gratuits pour le recyclage et la réutilisation sont disponibles dans votre région. Veuillez contacter votre municipalité pour connaître leur emplacement. Sur demande, les détaillants agréés peuvent accepter gratuitement jusqu'à trois anciens appareils, au point de vente ou à proximité. Vous êtes tenu(e) de séparer les anciens équipements des déchets municipaux ordinaires. Avant de renvoyer l'appareil, veuillez retirer toute pile, accumulateur ou lampe qui n'est pas intégré(e) de façon permanente et peut être retiré(e) sans dommage. Si l'appareil contient des données personnelles, il vous incombe de les supprimer avant la mise au rebut.

Garantie Limitée

Ce produit est assorti d'une garantie limitée de 2 ans qui n'est valable que s'il est acheté dans la Boutique Officielle de Reolink ou auprès d'un revendeur agréé par Reolink. En savoir plus : https://reolink.com/warranty-and-return/.

REMARQUE : Nous espérons que vous apprécierez votre nouvel achat. Mais si vous n'êtes pas satisfait du produit et prévoyez de le renvoyer, nous vous suggérons fortement de réinitialiser la caméra aux paramètres d'usine par défaut et de retirer la carte SD insérée avant de la renvoyer.

Conditions et Confidentialité

L'utilisation du produit est soumise à l'acceptation des Conditions d'Utilisation et de la Politique de Confidentialité à reolink.com

Assistance Techniques

Si vous avez besoin d'une aide technique, veuillez consulter notre site d'assistance officiel et contacter notre équipe d'assistance avant de renvoyer les produits. , https://support.reolink.com.

Conditions de Service

En utilisant le Logiciel du Produit intégré au produit Reolink, vous acceptez les conditions générales entre vous et Reolink. En savoir plus: https://reolink.com/terms-conditions/

Déclarations Relatives aux Marques Déposées

"Reolink" et les autres marques et logos de Reolink sont la propriété de Reolink. Les autres marques et logos mentionnés sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

IT Notifica di Conformità

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ SEMPLIFICATA UE E REGNO UNITO

Con la presente, REOLINK INNOVATION LIMITED dichiara che il tipo di apparecchiatura radio [fare riferimento alla copertina delle istruzioni operative] è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE e del Regno Unito è disponibile al seguente indirizzo Internet:
https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/36788378727065/

Informazioni sull'esposizione RF: Il livello di esposizione massima ammissibile (MPE) è stato calcolato in base a una distanza di 20 cm tra il dispositivo e il corpo umano. Per mantenere la conformità con il requisito di esposizione RF, utilizzare un prodotto che mantenga una distanza di 20 cm tra dispositivo e corpo umano.

Per disattivare la rete wireless, è necessario spegnere o ripristinare il dispositivo. Il dispositivo funziona solo quando è connesso a Internet. Le telecamere alimentate a batteria Reolink sono conformi alla Direttiva (UE) 2023/826 relativa ai che consumano energia:
https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/47507051735193

Frequenza Operativa Wi-Fi

FREQUENZA OPERATIVA:
2412~2472MHz RF Power:≤20dBm(EIRP)
5150~5250MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)
5250~5350MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)
5470~5725MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)
5725~5875MHz RF Power:≤14dBm(EIRP)

UK Le funzioni dei sistemi di accesso wireless, comprese le reti radio locali (WAS/RLAN) nella banda 5150-5350 MHz per questo dispositivo sono limitate all'uso in spazi chiusi in tutti i paesi dell'Unione Europea (BE/BG/CZ/DK/DE/EE/IE/EL/ES/FR/HR/IT/CY/LV/LT/LU/HU/MT/NL/AT/PL/PT/RO/SI/SK/FI/SE/TR/NO/CH/IS/LI/UK(NI))

Con la presente, REOLINK INNOVATION LIMITED dichiara che questo dispositivo è conforme alle normative del 2023 in materia di Sicurezza di Prodotti e Infrastrutture di Telecomunicazione (Requisiti di Sicurezza per i Prodotti Collegabili Pertinenti). Per la Dichiarazione di Conformità, visitare il sito web https://reolink.com/product-compliance/

Corretto smaltimento di questo prodotto

Il simbolo indica che questa apparecchiatura elettrica o elettronica non deve essere smaltita come rifiuto domestico al termine del suo ciclo di vita, ma deve essere raccolta separatamente dall'utilizzatore finale. È possibile trovare punti di raccolta gratuiti per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche dismesse, nonché altri centri di conferimento destinati al riutilizzo delle apparecchiature elettriche o elettroniche, nelle vicinanze del proprio domicilio. Gli indirizzi di tali punti possono essere richiesti al proprio Comune o all'autorità municipale competente.I rivenditori autorizzati, presso o in prossimità del punto vendita, su richiesta dell'utilizzatore finale, sono tenuti a ritirare gratuitamente fino a tre apparecchiature elettriche o elettroniche usate.È obbligatorio smaltire separatamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche dai rifiuti urbani non differenziati. Prima di conferire le apparecchiature elettriche o elettroniche usate a un punto di raccolta, è necessario rimuovere eventuali batterie e accumulatori esausti non incorporati, nonché le lampade che possono essere rimosse senza danneggiare l'apparecchiatura.Qualora l'apparecchiatura elettrica o elettronica contenga dati personali, l'utilizzatore è responsabile della cancellazione di tali dati prima della restituzione dell'apparecchiatura.

Garanzia limitata

Questo prodotto è dotato di una garanzia limitata di 2 anni valida solo se acquistato presso il Reolink Official Store o un rivenditore autorizzato Reolink. Scopri di più:
https://reolink.com/warranty-and-return/.

NOTA: ci auguriamo che tu apprezzi il nuovo acquisto. Tuttavia, se non sei soddisfatto del prodotto e intendi restituirlo, ti consigliamo vivamente di ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica della telecamera e di estrarre la scheda SD inserita prima di restituirlo.

Termini e privacy

L'utilizzo del prodotto è soggetto all'accettazione dei Termini di servizio e dell'Informativa sulla privacy su reolink.com

Assistenza tecnica

Se hai bisogno di assistenza tecnica, visita il nostro sito di assistenza ufficiale e contatta il nostro team di assistenza prima di restituire i prodotti, https://support.reolink.com.

Termini di servizio

Utilizzando il software del prodotto incorporato nel prodotto Reolink, accetti i termini e le condizioni tra te e Reolink. Scopri di più:
https://reolink.com/terms-conditions/

Riconoscimento dei marchi

"Reolink" e altri marchi e loghi di Reolink sono di proprietà di Reolink. Altri marchi e loghi menzionati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

ES Notificación de cumplimiento

Declaración de conformidad simplificada de la UE y el Reino Unido

Por la presente, REOLINK INNOVATION LIMITED declara que el tipo de equipo de radio [consulte la portada de las instrucciones operativas] cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE y el Reino Unido se encuentra disponible en el siguiente enlace:
https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/36788378727065/

Información sobre la exposición a RF: El nivel de Exposición Máxima Permisible (MPE) se ha calculado sobre la base de una distancia de 20 cm entre el dispositivo y el cuerpo humano. Para mantener el cumplimiento del requisito de exposición a RF, utilice un producto que mantenga una distancia de 20 cm entre el dispositivo y el cuerpo humano.

Para apagar la red inalámbrica es necesario apagar o reiniciar el dispositivo. El dispositivo sólo funciona cuando está conectado a Internet. Las cámaras Reolink alimentadas a batería cumplen con el Reglamento Europeo sobre el Diseño Ecológico de los Dispositivos (EU) 2023/826: https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/47507051735193

Frecuencia de funcionamiento de Wi-Fi

FRECUENCIA DE FUNCIONAMIENTO:
2412~2472 MHz RF Potencia:≤20 dBm (EIRP)
5150~5250 MHz RF Potencia:≤23 dBm (EIRP)
5250~5350 MHz RF Potencia:≤23 dBm (EIRP)
5470~5725 MHz RF Potencia:≤23 dBm (EIRP)
5725~5875 MHz RF Potencia:≤14 dBm (EIRP)

UK Las funciones de los sistemas de acceso inalámbrico, incluidas las Redes Radioeléctricas de Área Local (WAS/RLAN) dentro de la banda 5150-5350 MHz para este dispositivo están restringidas al uso en interiores únicamente dentro de todos los países de la Unión Europea (BE/BG/CZ/DK/DE/EE/IE/EL/ES/FR/HR/IT/CY/LV/LT/LU/HU/MT/NL/AT/PL/PT/RO/SI/SK/FI/SE/TR/NO/CH/IS/LI/UK(NI).

Con la presente, REOLINK INNOVATION LIMITED declara que este dispositivo cumple con la normativa en seguridad de productos e infraestructuras de telecomunicaciones (requisitos de seguridad para productos conectables relevantes) de 2023. Para consultar la declaración de conformidad, visite el sitio web https://reolink.com/product-compliance/

Desecho correcto del producto

Este símbolo (cubo de basura tachado) indica que, al final de su vida útil, este equipo eléctrico o electrónico no debe desecharse como residuo doméstico, sino que debe ser recogido de forma separada por el usuario final. Puedes encontrar puntos de recogida gratuitos para equipos eléctricos o electrónicos usados cerca de ti, así como otros puntos de recepción destinados a la reutilización de estos equipos. Estas direcciones pueden obtenerse en el ayuntamiento o la administración municipal de tu localidad.

Los distribuidores autorizados, en el punto de venta o en sus proximidades, podrán recoger gratuitamente, a solicitud del usuario final, hasta tres equipos eléctricos o electrónicos usados. Debes desechar los equipos eléctricos o electrónicos usados por separado de los residuos urbanos no clasificados. Antes de entregar el equipo en un punto de recogida, debes retirar las pilas y baterías usadas que no estén encapsuladas, así como las lámparas que puedan extraerse del equipo sin causar daños. Si el equipo eléctrico o electrónico contiene datos personales, deberás eliminarlos por tu cuenta antes de devolverlo.

Garantía limitada

Este producto tiene una garantía limitada de 2 años que solo es válida si se adquiere en la tienda oficial de Reolink o en un distribuidor autorizado de Reolink. Más información:https://reolink.com/warranty-and-return/.
NOTA: Esperamos que disfrute de su nueva compra. Pero si no está satisfecho con el producto y piensa devolverlo, le recomendamos encarecidamente que restablezca la cámara a los ajustes predeterminados de fábrica y que extraiga la tarjeta SD insertada antes de devolverla.

Términos y privacidad

El uso del producto está sujeto a su aceptación de los términos y condiciones del servicio y la política de privacidad en reolink.com

Soporte técnico

Si necesita ayuda técnica, visite nuestro sitio oficial de soporte y póngase en contacto con nuestro equipo de soporte antes de devolver los productos, https://support.reolink.com.

Términos y condiciones del servicio

Al utilizar el software del producto que está integrado en el producto Reolink, usted acepta los términos y condiciones entre usted y Reolink. Más información: https://reolink.com/terms-conditions/

Reconocimiento de marcas

"Reolink" y otras marcas y logotipos de Reolink son propiedad de Reolink. Otras marcas y logotipos mencionados son propiedad de sus respectivos propietarios.

REOLINK INNOVATION LIMITED
FLAT/RM 705 7/F FA YUEN COMMERCIAL BUILDING 75-77 FA YUEN STREET MONG KOK KL HONG KONG



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



PAP 22
Raccolta Carta

58.03.009.0029