

hama®

Kabelschloss »Pulk«

Cable Lock




00086516

D Bedienungsanleitung


A. Verschließen:



1. Kabel zurückziehen und halten.

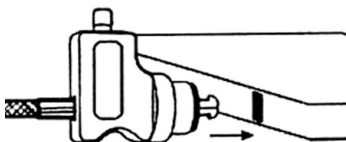


2. Wenn die Halteklammern geschlossen sind können diese in den Sicherungsschlitz des Notebooks eingeführt werden.

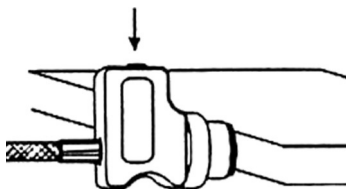


3. Anschließend das Kabel loslassen. Zum Verriegeln den Verschlussknopf (Pfeil) eindrücken.

B. Öffnen:

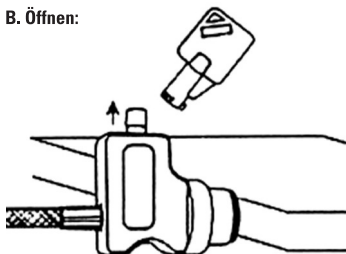

1. Schlüssel ins Schloss stecken und drehen, der Verschlussknopf springt heraus.

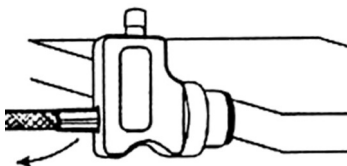

2. Kabel zurückziehen und halten.




3. Wenn die Halteklammern geschlossen sind kann das Kabelschloss wieder vom dem Notebook abgenommen werden.


A. Verschließen:



1. Pull the cable backward.

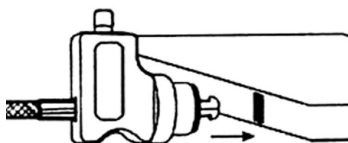


2. Front tip is closed, then insert the tip into security slot and release the cable.

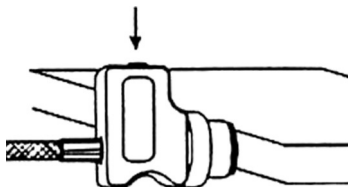


3. Push down the button, then the notebook computer is locked.

B. Öffnen:

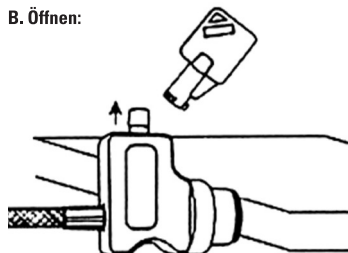

1. Use key to open, the button will pop up.

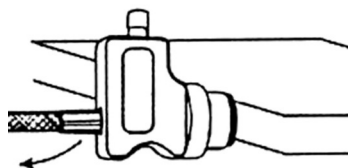


2. Pull the cable backward.




3. Front tip is closed take out the lock.

F Mode d'emploi


A. Fermer :

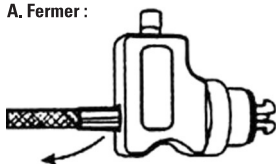

1. Retirez le câble et tenez-le.

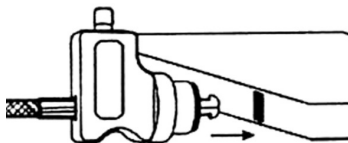


2. Si les pinces sont fermées, elles peuvent être introduites dans l'emplacement de sécurité de l'ordinateur portable.

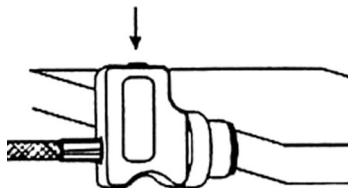


3. Lâchez le câble ensuite. Faites entrer le bouton de fermeture (flèche) pour le verrouillage.

B. Ouvrir :

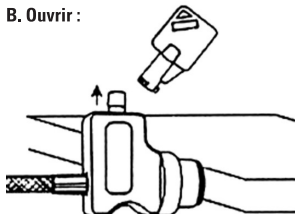

1. Mettez la clé dans la serrure, tournez-la et le bouton de fermeture saute dehors.

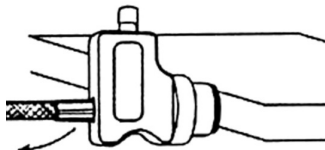

2. Retirez le câble et tenez-le.



3. Si les pinces sont serrées, l'antivol peut être enlevé de l'ordinateur portable.

hama®

Hama GmbH & Co KG
D-86652 Monheim
www.hama.com

All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.

00086516/11.08