



Reference Information

Informations de référence

Referenzinformationen

Informazioni di riferimento

Información de referencia

Referenceoplysninger

Referentiegegevens

Viiteteave

Viitetiedot

Πληροφορίες αναφοράς

Funkcionalitātes informācija

Nuorodos informacija

Referanseinformasjon

Informações de referência


Referensmaterial

HP DeskJet


4300 All-in-One series

Printer features

- 1 Paper guide
- 2 Letter or A4 paper
- 3 Input tray
- 4 Input tray shield
- 5 Control panel
- 6 Cartridge access door (closed)
- 7 Output tray extender
- 8 Output tray
- 9 Scanner lid
- 10 Document feeder
- 11 Power connection (backside)
- 12 USB port (backside)

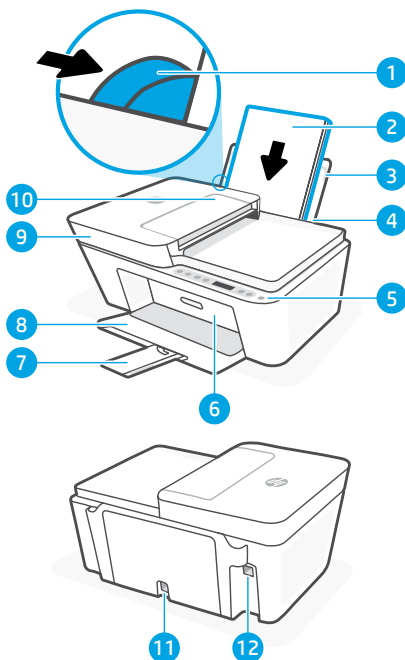


Ink information

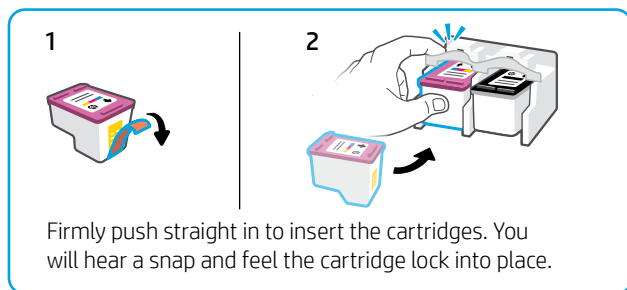

Note: Use the cartridges included with this printer for initial setup.


Control panel

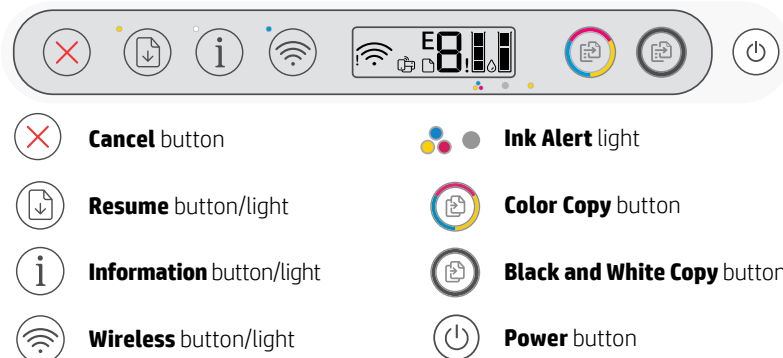

Display icons

See the complete list of display icons at hp.com/start/dj4300

- 1 Wireless alert. Reset Wi-Fi.
- 2 Wireless status and signal strength
 - ! If less than 3 bars display, move the printer closer to the Wi-Fi router.
- 3 Error code (E + number)
 - ! For a list of error codes and solutions, go to hp.com/start/dj4300

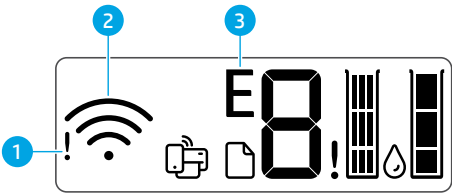

Help for Wi-Fi setup

Reset Wi-Fi

- 1. Press and at the same time. Watch for the Power button to briefly flash, then release the buttons. The Wireless light will blink blue.
- 2. Wait for one minute. Close and reopen HP software and then try connecting again.



Other Wi-Fi troubleshooting


Potential Issue	Solution
Computer or mobile device too far from printer	Move your computer or mobile device closer to the printer. Your device might be out of Wi-Fi range.
Computer connected to a Virtual Private Network (VPN) or remote work network	Disconnect from a VPN before installing HP software. Note: Consider your location and the security of the Wi-Fi network before disconnecting from a VPN.
Wi-Fi turned off on computer (computer connected by Ethernet)	Make sure the computer's Wi-Fi is turned on while setting up the printer. Disconnect the Ethernet cable temporarily to complete setup over Wi-Fi.
Bluetooth is turned off on your computer or mobile device	Turn on Bluetooth for the device being used for setup. For mobile devices, turn on Location services also.
Location is turned off on your mobile device	Note: Your location is not being determined and no location information is being sent to HP as part of setup.




Find printer information, Wi-Fi help, error codes, and software
hp.com/start/dj4300

Caractéristiques de l'imprimante

- 1 Guide du papier
- 2 Papier de format lettre ou A4
- 3 Bac d'entrée du papier
- 4 Protection du bac d'entrée
- 5 Panneau de commande
- 6 Porte d'accès aux cartouches d'encre (fermée)
- 7 Rallonge du bac de sortie
- 8 Bac de sortie
- 9 Couvercle du scanner
- 10 Chargeur de documents
- 11 Raccordement électrique (dos de l'appareil)
- 12 Port USB (dos de l'appareil)

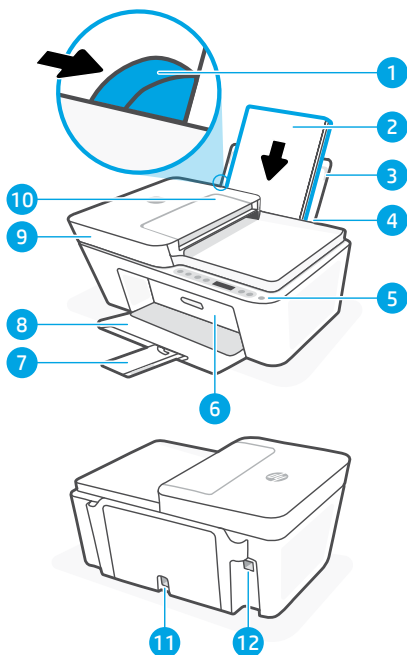


Informations relatives à l'encre

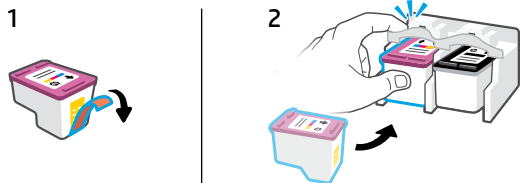

Appuyez fermement pour insérer les cartouches. Un dé clic audible vous signale que la cartouche est en bonne position.

Remarque : Utilisez les cartouches fournies avec l'imprimante pour effectuer la configuration initiale.

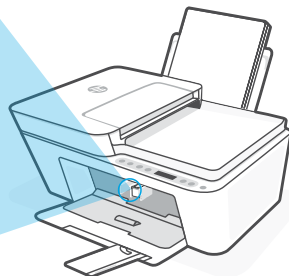

Panneau de commande



- | | | | |
|--|--------------------------------------|--|-----------------------------------|
| | Bouton Annuler | | Voyant Alerte encre |
| | Bouton/Voyant Reprendre | | Bouton Copie Couleur |
| | Bouton/Voyant Informations | | Bouton Copie Noir et Blanc |
| | Bouton/Voyant Réseau sans fil | | Bouton Marche/Arrêt |

Icônes d'affichage

Voir la liste complète des icônes d'affichage sur hp.com/start/dj4300


1 Alerte du réseau sans fil. Réinitialisation du Wi-Fi.

2 Statut du Wi-Fi et force du signal

! Si le signal affiche moins de 3 barres, rapprochez l'imprimante du routeur Wi-Fi.

3 Code d'erreur (E + numéro)

! Pour consulter la liste des codes d'erreur et leur résolutions, veuillez accéder à la page hp.com/start/dj4300

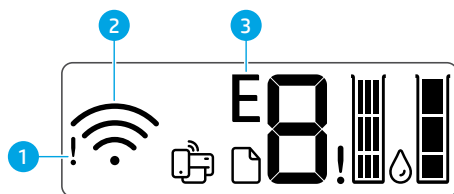

Aide pour configurer le Wi-Fi

Réinitialisation du Wi-Fi

- Appuyez simultanément sur  et . Observez si le bouton Arrêt/Marche clignote brièvement, puis relâchez les boutons. Le voyant Wi-Fi va clignoter en bleu.
- Patiencez une minute environ. Fermez et ouvrez à nouveau le logiciel HP, puis essayez à nouveau de vous connecter.



Autres dépannages du Wi-Fi

Problème potentiel	Solution
Ordinateur ou périphérique mobile trop éloigné de l'imprimante	Rapprochez votre ordinateur ou périphérique mobile de l'imprimante. Votre périphérique est probablement hors de portée du réseau Wi-Fi.
Ordinateur connecté à un VPN (Virtual Private Network) ou à un réseau de travail distant	Déconnectez l'ordinateur du VPN avant l'installation du logiciel HP. Remarque : Tenez compte de votre emplacement et de la sécurité du réseau Wi-Fi avant de vous déconnecter d'un VPN.
Wi-Fi désactivé sur l'ordinateur (ordinateur connecté par Ethernet)	Assurez-vous que le Wi-Fi sur l'ordinateur est activé lors de la configuration de l'imprimante. Débranchez temporairement le câble Ethernet pour terminer la configuration via Wi-Fi.
Le Bluetooth est désactivé sur votre ordinateur ou sur votre périphérique mobile	Activez le Bluetooth pour le périphérique utilisé pour la configuration. Pour les périphériques mobiles, activez également les services de localisation.
La localisation est désactivée sur votre périphérique mobile	Remarque : Votre emplacement n'est pas identifié et aucune information de localisation n'est envoyée à HP au cours de la configuration.




Pour obtenir des informations sur votre imprimante, une aide pour le Wi-Fi, les codes d'erreur ou le logiciel

hp.com/start/dj4300

Druckerfunktionen

- 1 Papierführung
- 2 Papier im Format Letter oder A4
- 3 Zufuhrfach
- 4 Schutzabdeckung des Zufuhrfachs
- 5 Bedienfeld
- 6 Patronenabdeckung (geschlossen)
- 7 Verlängerung des Ausgabefachs
- 8 Ausgabefach
- 9 Scannerabdeckung
- 10 Vorlageneinzug
- 11 Stromversorgung (Rückseite)
- 12 USB-Anschluss (Rückseite)

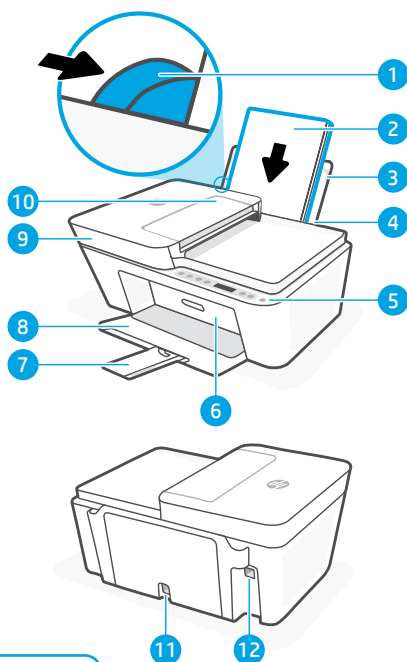

Tintendaten

1

2

Drücken Sie die Patronen zum Einsetzen gerade hinein. Sie werden ein Schnappen hören und spüren, wie die Patrone einrastet.

Hinweis: Für die Ersteinrichtung müssen Sie die mit diesem Drucker gelieferten Patronen verwenden.

Bedienfeld

✕
⬇
i
📶

🖨
🖨
⏻

✕ Abbrechen-Taste ⬇ Fortsetzen-Taste/LED i Info-Taste/LED 📶 Wireless Taste/LED	Tintenwarnung LED Farbkopie Taste Schwarzweißkopie Taste Ein/Aus Taste
---	---

Symbole auf dem Display

Eine komplette Liste der Display-Symbole finden Sie unter hp.com/start/dj4300

1 **Wireless-Warnung.** Setzen Sie das Wi-Fi zurück.

2 **Wireless-Status und Signalstärke**




Werden weniger als 3 Balken angezeigt, platzieren Sie den Drucker näher an den Wi-Fi-Router.

3 **Fehlercode (E + Zahl)**



Eine Liste mit Fehlercodes und Lösungen finden Sie unter hp.com/start/dj4300

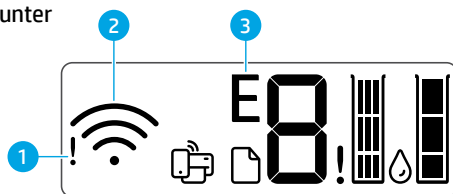

Hilfe bei der Wi-Fi Einrichtung

Wi-Fi zurücksetzen

1. Drücken Sie  und  gleichzeitig. Warten Sie bis die Netztaaste kurz aufblinkt und lassen Sie die Tasten dann los. Die Wireless-LED blinkt dann blau.
2. Warten Sie eine Minute lang. Schließen und öffnen Sie HP Software neu und versuchen Sie dann erneut eine Verbindung herzustellen.



Mehr Wi-Fi Fehlerbehebung

Mögliches Problem	Lösung
Computer oder mobiles Gerät zu weit vom Drucker entfernt	Bewegen Sie den Computer bzw. das mobile Geräte näher zum Drucker. Ihr Gerät befindet sich ggf. außerhalb der Wi-Fi-Reichweite.
Computer mit einem VPN- (Virtual Private Network) oder Remote-Arbeitsnetzwerk verbunden	Trennen Sie vor Installation der HP Software die Verbindung zum VPN. Hinweis: Berücksichtigen Sie Ihren Standort und die Sicherheit des Wi-Fi-Netzwerks, bevor Sie die Verbindung zum VPN trennen.
Wi-Fi am Computer ausgeschaltet (Computer über Ethernet verbunden)	Stellen Sie sicher, dass das Wi-Fi Ihres Computers eingeschaltet ist, während Sie den Drucker einrichten. Trennen Sie das Ethernet-Kabel temporär, um die Einrichtung über Wi-Fi abzuschließen.
Bluetooth ist auf Ihrem Computer oder mobilen Gerät ausgeschaltet	Schalten Sie Bluetooth auf dem Gerät für die Einrichtung ein. Aktivieren Sie für mobile Geräte auch die Ortungsdienste.
Standort ist auf Ihrem mobilen Gerät ausgeschaltet	Hinweis: Ihr Standort wird nicht ermittelt und es werden im Rahmen der Einrichtung keine Standortinformationen an HP gesendet.




Finden Sie Druckerinformationen, Hilfe zu Wi-Fi, Fehlercodes und Software


hp.com/start/dj4300

Caratteristiche della stampante

- 1 Guida della carta
- 2 Carta Lettera o A4
- 3 Vassoio di alimentazione
- 4 Protezione del vassoio di alimentazione
- 5 Pannello di controllo
- 6 Sportello di accesso alle cartucce (chiuso)
- 7 Estensione del vassoio di uscita
- 8 Vassoio di uscita
- 9 Coperchio dello scanner
- 10 Alimentatore di documenti
- 11 Collegamento all'alimentazione (posteriore)
- 12 Porta USB (posteriore)

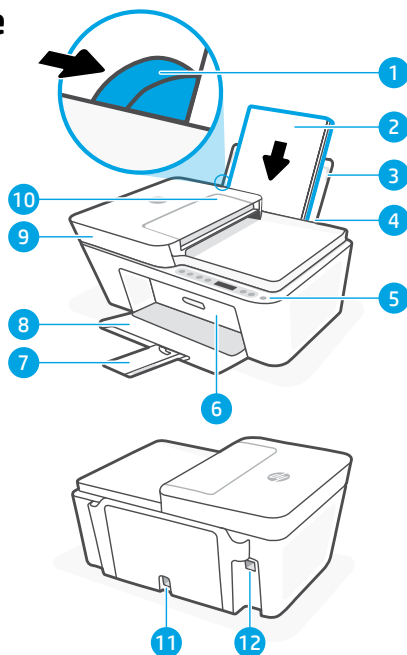


Informazioni sull'inchiostro

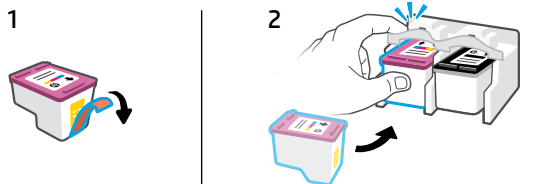

Premere con forza in linea retta per inserire le cartucce. È possibile avvertire uno scatto quando la cartuccia è bloccata in posizione.

Nota: per la configurazione iniziale, utilizzare le cartucce fornite con la stampante.

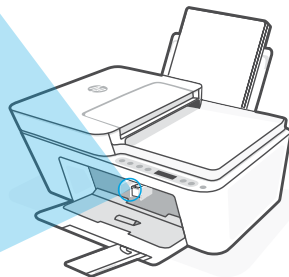

Pannello di controllo



Pulsante **Annulla**



Spia **Avviso inchiostro**



Pulsante/spia **Riprendi**



Pulsante **Copia colore**



Pulsante/spia **Informazioni**



Pulsante **Copia bianco e nero**



Pulsante/spia **Wireless**



Pulsante di **accensione**

Icone sul display

L'elenco completo delle icone visualizzate sul display è disponibile all'indirizzo hp.com/start/dj4300

1 Avviso wireless. Reimpostare il Wi-Fi.

2 Stato della connessione wireless e potenza del segnale




Se sono visibili meno di 3 barre, avvicinare la stampante al router Wi-Fi.

3 Codice di errore (E + numero)



Per un elenco dei codici di errore e delle soluzioni, visitare hp.com/start/dj4300

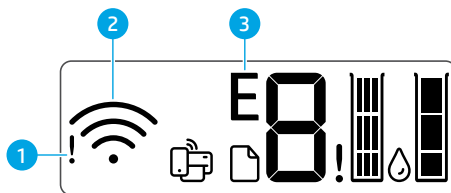

Guida per la configurazione Wi-Fi

Reimpostare il Wi-Fi

1. Premere contemporaneamente  e . Attendere che il pulsante di accensione lampeggi brevemente, quindi rilasciare i pulsanti. La spia Wireless lampeggia in blu.
2. Attendere un minuto. Chiudere e riaprire il software HP, quindi provare di nuovo a connettersi.



Risoluzione di altri problemi del Wi-Fi

Possibile problema	Soluzione
Computer o dispositivo mobile troppo lontano dalla stampante	Avvicinare il computer o il dispositivo mobile alla stampante. Il dispositivo potrebbe essere fuori dalla portata del segnale Wi-Fi.
Computer connesso a una rete privata virtuale (VPN) o a una rete di lavoro remota	Disconnettersi dalla VPN prima di installare il software HP. Nota: valutare la posizione e la sicurezza della rete Wi-Fi prima di disconnettersi da una VPN.
Wi-Fi disattivato sul computer (computer collegato tramite Ethernet)	Verificare che il Wi-Fi del computer sia attivato durante la configurazione della stampante. Scollegare temporaneamente il cavo Ethernet per completare la configurazione tramite Wi-Fi.
Bluetooth è disattivato sul computer o sul dispositivo mobile	Attivare Bluetooth sul dispositivo utilizzato per la configurazione. Per i dispositivi mobili, attivare anche i servizi relativi alla posizione.
I servizi relativi alla posizione sono disattivati sul dispositivo mobile	Nota: la posizione dell'utente non viene determinata e durante la configurazione non viene inviata ad HP alcuna informazione sulla posizione.




Informazioni sulla stampante, guida per Wi-Fi, codici di errore e software


hp.com/start/dj4300

Características de la impresora

- 1 Guía del papel
- 2 Papel Carta o A4
- 3 Bandeja de entrada
- 4 Protección de la bandeja de entrada
- 5 Panel de control
- 6 Puerta de acceso al cartucho (cerrada)
- 7 Extensor de la bandeja de salida
- 8 Bandeja de salida
- 9 Tapa del escáner
- 10 Alimentador de documentos
- 11 Toma de alimentación (posterior)
- 12 Puerto USB (posterior)

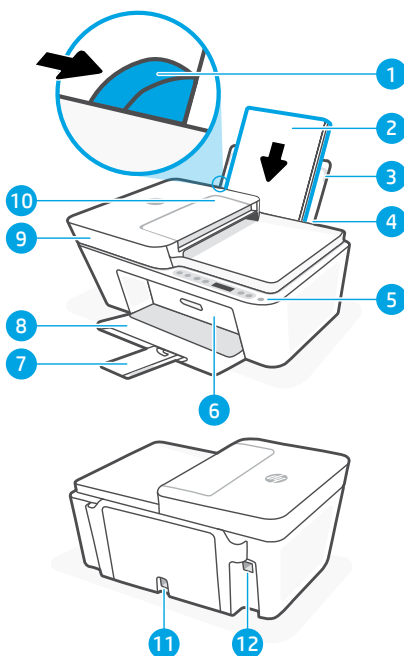


Información sobre la tinta

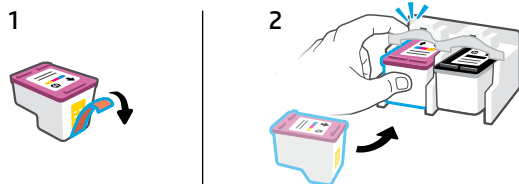

Para introducir los cartuchos, empujlos firmemente y en línea recta. Escuchará un chasquido y notará que el cartucho encaja en su alojamiento.

Nota: Para la configuración inicial, utilice los cartuchos que se proporcionan con esta impresora.

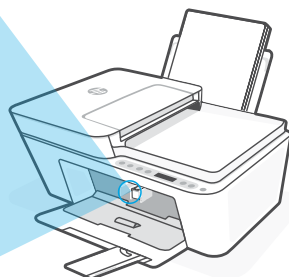

Panel de control




- | | | | |
|--|---|--|--|
| | Botón para cancelar | | Indicador luminoso de alerta de tinta |
| | Botón/indicador luminoso para reanudar | | Botón de copia en color |
| | Botón/indicador luminoso de información | | Botón de copia en blanco y negro |
| | Botón/indicador luminoso de conexión inalámbrica | | Botón de encendido |

Iconos de la pantalla

Consulte la lista completa de iconos de la pantalla en hp.com/start/dj4300

- 1 Indicador de conexión inalámbrica. Restablecer Wi-Fi
- 2 Estado de la conexión inalámbrica e intensidad de la señal

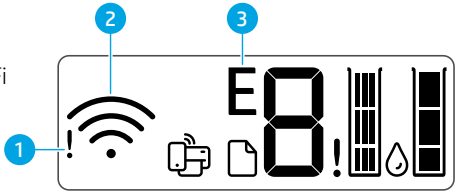

! Si se muestran menos de 3 barras, acerque la impresora al enrutador Wi-Fi.

- 3 Código de error (E + número)

! Para una lista de códigos de error y soluciones, visite hp.com/start/dj4300

Ayuda para la configuración Wi-Fi

Restablecer el Wi-Fi

- 1. Pulse y a la vez. Espere a que el botón de encendido parpadee brevemente y, a continuación, suelte los botones. La luz de conexión inalámbrica parpadeará en azul.
- 2. Espere un minuto. Cierre y vuelva a abrir el software HP y, a continuación, vuelva a intentar la conexión.



Solución de problemas del Wi-Fi

Posible problema	Solución
El ordenador o el dispositivo móvil se encuentran demasiado lejos de la impresora	Acerque el ordenador o el dispositivo móvil a la impresora. El dispositivo podría estar fuera del alcance del Wi-Fi.
Ordenador conectado a una red privada virtual (VPN) o a una red de trabajo remota	Desconéctese de la VPN antes de instalar el software HP. Nota: tenga en cuenta su ubicación y la seguridad de la red Wi-Fi antes de desconectarse de una VPN.
Wi-Fi desconectada en el ordenador (ordenador conectado mediante Ethernet)	Para configurar la impresora, compruebe que el Wi-Fi del ordenador se encuentra encendido. Desconecte temporalmente el cable Ethernet para finalizar la configuración a través de Wi-Fi.
El Bluetooth está apagado en el ordenador o en el dispositivo móvil	Encienda el Bluetooth en el dispositivo utilizado para la configuración. En el caso de dispositivos móviles, active también los servicios de localización.
La localización está apagada en el dispositivo móvil	Nota: durante el proceso de configuración, no se determina ni se envía a HP ningún dato de su ubicación.




Información sobre la impresora y el software, ayuda con la Wi-Fi y códigos de error


hp.com/start/dj4300

Printerfunktioner


- 1 Papirstyr
- 2 Letter- eller A4-papir
- 3 Papirbakke
- 4 Papirbakkens skærm
- 5 Kontrolpanel
- 6 Patroneindsættelsesdækslet (lukket)
- 7 Udskriftsbakkens forlænger
- 8 Udbakke
- 9 Scannerens låg
- 10 Dokumentføder
- 11 Strømtilførsel (bagside)
- 12 USB-port (bagside)

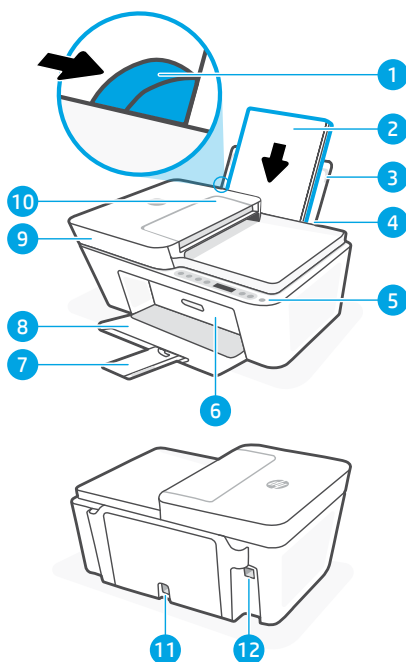

Blækoplysninger

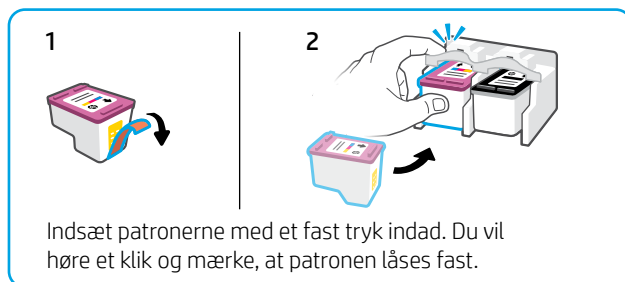

Bemærk: Du skal bruge de patroner, der leveres med printeren, til den indledende opsætning.

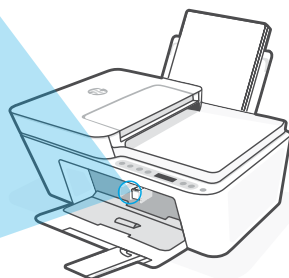

Kontrolpanel



- | | | | |
|--|--|--|---------------------------------|
| | Knappen Annuller | | Indikatoren Blækadvarsel |
| | Knappen/indikatoren Genoptag | | Knappen Farvekopi |
| | Knappen/indikatoren Oplysninger | | Knappen Sort-hvid kopi |
| | Knappen/indikatoren Trådløs | | Knappen Tænd/sluk |

Skærmikoner

Se hele listen over skærmikoner på hp.com/start/dj4300

1 Trådløs-alarm. Nulstil Wi-Fi.

2 Status for trådløs og signalstyrke




Flyt printeren tættere på wi-fi-routeren, hvis der vises mindre end 3 bjælker.

3 Fejlkode (E + tal)



For en liste over fejlkoder og løsninger, gå til hp.com/start/dj4300

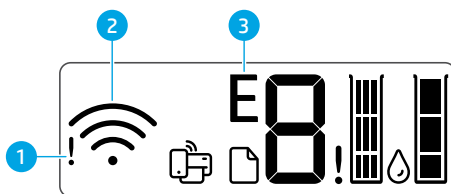

Hjælp til opsætning af Wi-Fi

Nulstil Wi-Fi

- Tryk på  og  samtidigt. Hold øje med, om Tænd-knappen begynder at blinke, og slip derefter knapperne. Indikatoren for trådløs blinker blåt.
- Vent et minut. Luk og åbn HP-softwaren, og prøv derefter at oprette forbindelse igen.



Anden Wi-Fi-fejlfinding

Muligt problem	Løsning
Computer eller mobilenhed er for langt fra printeren	Flyt din computer eller mobilenhed tættere på printeren. Din enhed kan være udenfor Wi-Fi-rækkevidde.
Computeren har forbindelse til et virtuelt privat netværk (VPN) eller et netværk via fjernadgang	Afbryd forbindelsen til VPN-netværket, inden HP-softwaren installeres. Bemærk: Overvej din placering og sikkerheden ved Wi-Fi-netværket, inden du afbryder forbindelsen til en VPN.
Wi-Fi er slået fra på computeren (Computeren er forbundet via Ethernet)	Sørg for, at din computers Wi-Fi er tændt, når du sætter printeren op. Afbryd Ethernet-kablet midlertidigt for at afslutte opsætning via Wi-Fi.
Bluetooth er deaktiveret på din computer eller mobilenhed	Tænd for Bluetooth på den enhed, som bruges til opsætning. Tænd også for lokationstjenester på mobilenheder.
Placering er slukket på din mobilenhed	Bemærk: Din placering identificeres ikke, og der sendes ingen placeringsoplysninger til HP som en del af opsætningen.




Find printerinformation, hjælp til Wi-Fi, fejlkoder og software

hp.com/start/dj4300

Printerfuncties

- 1 Papiergeleider
- 2 Letter- of A4-papier
- 3 Invoerlade
- 4 Bescherming invoerlade
- 5 Bedieningspaneel
- 6 Toegangslep voor inktpatronen (gesloten)
- 7 Verlengstuk uitvoerlade
- 8 Uitvoerlade
- 9 Scannerklep
- 10 Documentinvoer
- 11 Netsnoeraansluiting (achterkant)
- 12 USB-poort (achterkant)

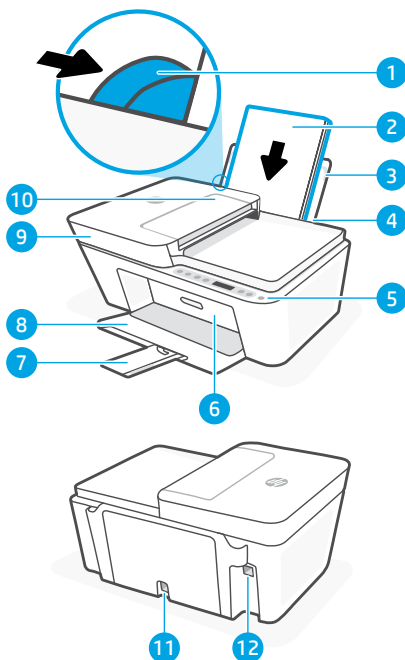


Informatie over inkt


1



2

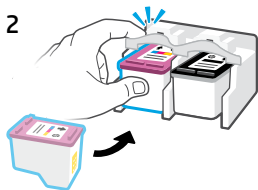

Duw de cartridges er recht in om ze te plaatsen.
U hoort een klik en voelt de cartridge vastklikken.

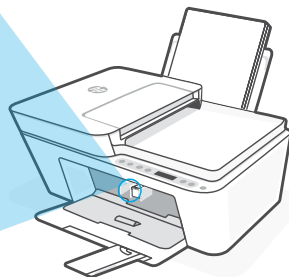

Opmerking: Gebruik de cartridges die bij deze printer zijn geleverd voor de eerste installatie.

Bedieningspaneel



Annuleren (knop)



Inkwaarschuwing (lampje)



Hervatten (knop/lampje)



Kleurenkopie (knop)



Informatie (knop/lampje)



Zwart-witkopie (knop)



Draadloos (knop/lampje)



Aan/uit(knop)

Weergavepictogrammen

Ga voor een volledige lijst met weergavepictogrammen naar hp.com/start/dj4300


1 Waarschuwing voor draadloos. Wi-Fi resetten.

2 Status en signaalsterkte draadloos

! Plaats de printer dichterbij de Wi-Fi-router als u minder dan 3 streepjes ziet.

3 Foutcode (E + nummer)

! Ga voor een lijst met foutcodes en oplossingen naar hp.com/start/dj4300

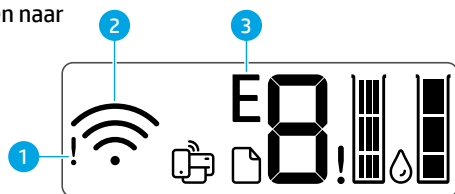

Hulp bij de Wi-Fi-installatie

Wi-Fi resetten

1. Druk tegelijkertijd op en . Kijk of de aan-uitknop kort knippert en laat de knoppen vervolgens los. Het lampje Draadloos knippert blauw.
2. Wacht één minuut. Sluit en open de HP software opnieuw om verbinding te maken.



Overige Wi-Fi-probleemoplossing

Mogelijk probleem	Oplossing
Computer of mobiel apparaat te ver van de printer	Plaats uw computer of mobiele apparaat dichterbij de printer. Uw apparaat bevindt zich mogelijk buiten het Wi-Fi-bereik.
Computer verbonden met een Virtueel Particulier Netwerk (VPN) of extern bedrijfsnetwerk	Verbreek de VPN-verbinding voordat u HP software installeert. Opmerking: Houd rekening met uw locatie en beveiliging van het Wi-Fi-netwerk voordat u de VPN-verbinding verbreekt.
Wi-Fi is uitgeschakeld op de computer (computer verbonden via Ethernet)	Zorg ervoor dat de Wi-Fi van de computer is ingeschakeld tijdens de installatie van de printer. Koppel de Ethernet-kabel tijdelijk los om de installatie via Wi-Fi te voltooien.
Bluetooth is uitgeschakeld op uw computer of mobiele apparaat	Schakel Bluetooth in voor het apparaat dat wordt gebruikt voor de installatie. Schakel voor mobiele apparaten ook Locatieservices in.
Locatie is uitgeschakeld op uw mobiele apparaat	Opmerking: Uw locatie wordt niet vastgesteld en er worden geen locatiegegevens verzonden naar HP als onderdeel van de installatie.




Hier vindt u printerinformatie, hulp bij Wi-Fi, foutcodes en software


hp.com/start/dj4300

Printeri funktsioonid

- 1 Paberijuhik
- 2 Letter- või A4-formaadis paber
- 3 Sisendsalv
- 4 Sisendsalve kaas
- 5 Juhtpaneel
- 6 Kasseti juurdepääsuluuk (kinni)
- 7 Väljundsalv
- 8 Väljundsalv
- 9 Skanneri kaas
- 10 Dokumendisöötur
- 11 Toiteühendus (tagumine)
- 12 USB-port (tagumine)

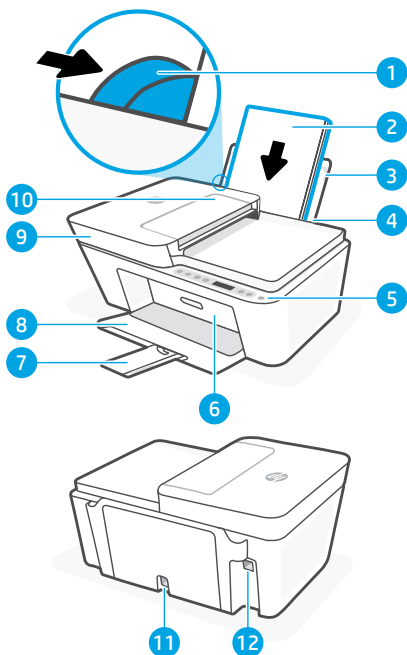


Tinditeave

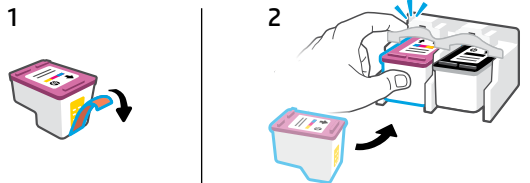

Kassettide sisestamiseks suruge kassetid kindlalt otse sisse. Kuulete klõpsatust ja tunnete, kuidas kassett lukustub oma kohale.

Märkus. Esmaseks seadistamiseks peate kasutama selle printeriga kaasasolevaid seadistuskasette.

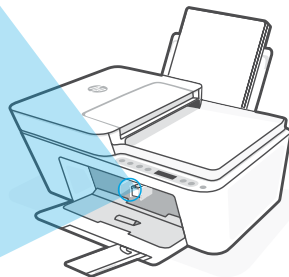

Juhtpaneel



Nupp **Tühista**

Märgutuli **Tindihoiatus**

Jätkamise nupp/tuli

Nupp **Värvikoopia**

Teabe nupp/tuli

Mustvalge koopia nupp

Traadita ühenduse nupp/tuli

Toitenupp

Kuvatavad ikoonid

Kuvaikoonide täieliku loendi leiate aadressilt
hp.com/start/dj4300

1 Traadita ühenduse hoiatus Lähtestage Wi-Fi.

2 Traadita ühenduse olek ja signaali tugevus




Kui kuvatakse vähem kui 3 riba, viige printer Wi-Fi-ruuterile lähemale.

3 Veakood (E + number)



Veakoodide jalahenduste nägemiseks minge aadressile hp.com/start/dj4300

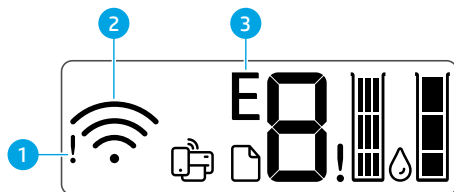

Wi-Fi seadistuse abi

Lähtestage Wi-Fi

1. Vajutage samal ajal nuppe  ja . Jälgige, kuni toitenupp vilgub korra, seejärel vabastage nupud. Traadita ühenduse märgutuli vilgub sinisena.
2. Oodake üks minut. Sulgege ja avage uuesti rakendus HP tarkvara ja proovige ühendus uuesti luua.



Muu Wi-Fi tõrkeotsing

Võimalik probleem	Lahendus
Arvuti või mobiilseade on printerist liiga kaugel	Liigutage arvuti või mobiilseade printerile lähemale. Teie seade võib olla Wi-Fi levialast väljas.
Virtuaalse privaatsvõrgu (VPN) või kaugtöövõrguga ühendatud arvuti	Enne HP tarkvara installimist katkestage VPN-ühendus. Märkus. Enne VPN ühenduse katkestamist hinnake oma asukohta ja Wi-Fi-võrgu turvalisust.
Wi-Fi on arvutis välja lülitatud (arvuti on ühendatud Etherneti kaudu)	Veenduge, et arvuti Wi-Fi oleks printeri seadistamise ajal sisse lülitatud. Wi-Fi kaudu seadistamise lõpetamiseks ühendage Etherneti kaabel ajutiselt lahti.
Bluetooth on teie arvutis või mobiilseadmes välja lülitatud	Lülitage seadistamiseks kasutatava seadme Bluetooth sisse. Mobiilseadmete puhul lülitage sisse ka asukohateenused.
Asukoht on teie mobiilseadmes välja lülitatud	Märkus. Teie asukohta ei määrata ja seadistuse käigus ei saadeta HP-le mingit asukohateavet.




Otsige printeriteavet, Wi-Fi abi, veakoode ja tarkvara


hp.com/start/dj4300

Tulostimen ominaisuudet

- 1 Paperinohjain
- 2 Letter- tai A4-paperi
- 3 Syöttölokero
- 4 Syöttölokeron suojus
- 5 Ohjauspaneeli
- 6 Kasettipesän luukku (suljettu)
- 7 Tulostelokeron jatke
- 8 Tulostelokero
- 9 Skannerin kansi
- 10 Asiakirjan syöttölaite
- 11 Virtaliitäntä (takaosa)
- 12 USB-portti (takaosa)

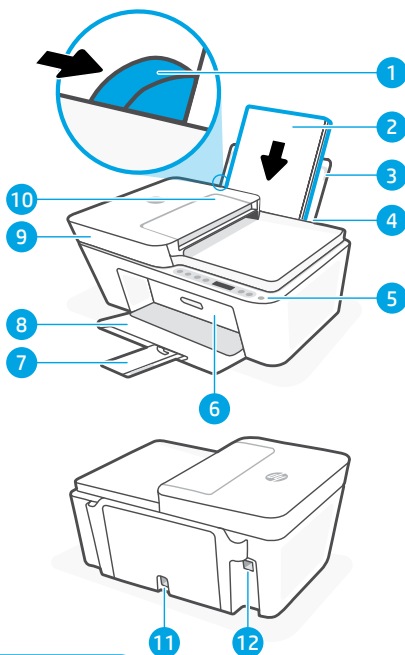

Mustetietoja

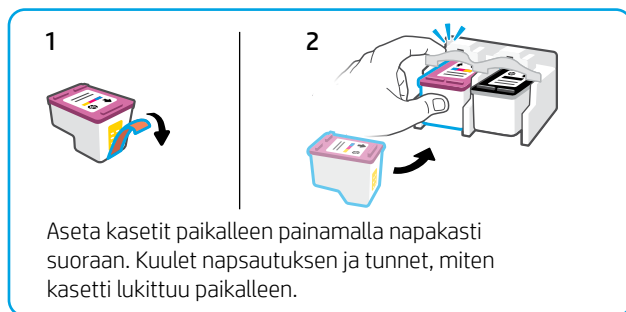

Huomautus: Käytä ensimmäisessä määrittäyksessä tämän tulostimen mukana toimitettuja kasetteja.

Ohjauspaneeli



Peruuta-painike



Mustevaroitus-valo



Jatka-painike/valo



Värikopio-painike



Tiedot-painike/merkkivalo



Mustavalkoisen kopioinnin painike



Langattoman yhteyden painike/valo



Virta-painike

Näytön kuvakkeet

Näytön kuvakkeiden täydellinen luettelo on osoitteessa hp.com/start/dj4300


1 Langattoman yhteyden hälytys. Palauta Wi-Fi.

2 Langattoman yhteyden tila ja signaalin vahvuus

! Jos näytössä on alle 3 palkkia, siirrä tulostin lähemmäksi Wi-Fi-reititintä.

3 Virhekoodi (E + numero)

! Virhekoodien ja ratkaisujen luettelo on osoitteessa hp.com/start/dj4300

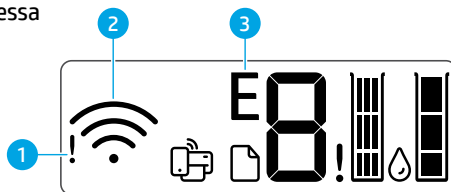

Ohjeita Wi-Fi-määrittäykseen

Palauta Wi-Fi

1. Paina samanaikaisesti  ja . Odota, kunnes virtapainike vilkkahtaa ja vapautaa painikkeet. Langattoman yhteyden merkkivalo vilkkuu sinisenä.
2. Odota minuutin ajan. Sulje ja avaa uudelleen HP-ohjelmisto ja yritä muodostaa yhteys uudelleen.



Muu Wi-Fin vianmäärittäys

Mahdollinen ongelma	Ratkaisu
Tietokone tai mobiililaitte on liian kaukana tulostimesta	Siirrä tietokone tai mobiililaitte lähemmäksi tulostinta. Laitteesi voi olla Wi-Fi-kantoalueen ulkopuolella.
Tietokone on yhdistetty VPN-palveluun (Virtual Private Network) tai etätyöverkkoon	Katkaise yhteys VPN-palveluun ennen HP-ohjelmiston asentamista. Huomautus: Ota sijaintisi ja Wi-Fi-verkon suojaus huomioon ennen kuin katkaiset yhteyden VPN-palveluun.
Wi-Fi kytketty pois päältä tietokoneesta (tietokoneesta on Ethernet-yhteys)	Varmista, että tietokoneen Wi-Fi on kytketty päälle, kun määrität tulostinta. Irrota Ethernet-kaapeli tilapäisesti, jotta voit tehdä määrittäksen Wi-Fi-yhteyden kautta.
Bluetooth on kytketty pois päältä tietokoneesta tai mobiililaitteesta	Ota Bluetooth käyttöön laitteessa, jota käytät määrittäykseen. Ota mobiililaitteissa käyttöön myös sijaintipalvelut.
Sijainti on kytketty pois päältä mobiililaitteesta	Huomautus: Sijaintiasi ei selvitetä eikä sijaintitietoja lähetetä HP:lle osana määrittäystä.




Löydät tulostimen tiedot, Wi-Fi-ohjeet, virhekoodit ja ohjelmiston osoitteesta

hp.com/start/dj4300

Χαρακτηριστικά εκτυπωτή

- 1 Οδηγός χαρτιού
- 2 Χαρτί letter ή A4
- 3 Δίσκος εισόδου
- 4 Προστατευτικό δίσκου εισόδου
- 5 Πίνακα ελέγχου
- 6 Θύρα πρόσβασης δοχείου (κλειστή)
- 7 Προέκταση δίσκου εξόδου
- 8 Δίσκος εξόδου
- 9 Κάλυμμα σαρωτή
- 10 Τροφοδότης εγγράφων
- 11 Σύνδεση τροφοδοσίας (πίσω μέρος)
- 12 Θύρα USB (πίσω μέρος)

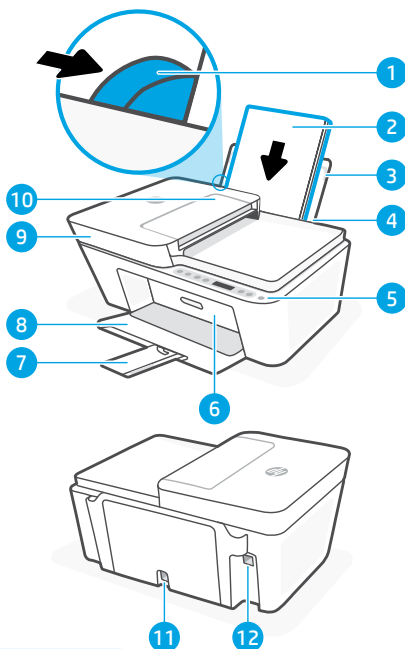


Πληροφορίες για τη μελάνη

1



2

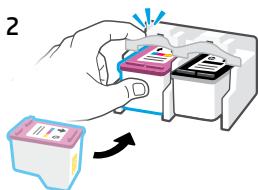

Πιέστε σταθερά ευθεία προς τα μέσα για να τοποθετήσετε τα δοχεία. Θα ακούσετε έναν ήχο κουμπώματος και θα αισθανθείτε το δοχείο να ασφαλίζει στη θέση του.

Σημείωση: Χρησιμοποιήστε τα δοχεία ρύθμισης που παρέχονται με αυτόν τον εκτυπωτή για την αρχική ρύθμιση.

Πίνακας ελέγχου



Κουμπί **Ακύρωση**



Φωτεινή ένδειξη **Ειδοποίηση μελάνης**



Κουμπί/φωτεινή ένδειξη **Επαναφορά**



Κουμπί **Έγχρωμη αντιγραφή**



Κουμπί/φωτεινή ένδειξη **Πληροφορίες**



Κουμπί **Ασπρόμαυρη αντιγραφή**



Κουμπί/φωτεινή ένδειξη **Ασύρματη σύνδεση**



Κουμπί **Ενεργοποίηση**

Εικονίδια οθόνης

Δείτε την πλήρη λίστα των εικονιδίων οθόνης στη διεύθυνση hp.com/start/dj4300


1 Προειδοποίηση ασύρματης σύνδεσης. Επαναφορά Wi-Fi.

2 Κατάσταση και ένταση σήματος ασύρματης σύνδεσης

⚠ Εάν εμφανίζονται λιγότερες από 3 γραμμές, μετακινήστε τον εκτυπωτή πιο κοντά στο δρομολογητή Wi Fi.

3 Κωδικός σφάλματος (E + αριθμός)

⚠ Για μια λίστα κωδικών και λύσεων σφαλμάτων, μεταβείτε στη διεύθυνση hp.com/start/dj4300

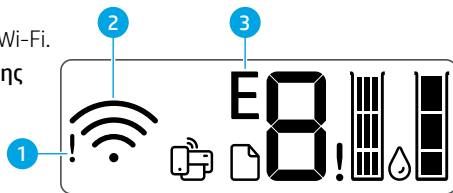

Βοήθεια για τη ρύθμιση Wi-Fi

Επαναφορά Wi-Fi

1. Πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά  και .

Περιμένετε να δείτε το κουμπί λειτουργίας να αναβοσβήνει σύντομα και αφήστε τα κουμπιά. Η φωτεινή ένδειξη ασύρματης σύνδεσης θα αναβοσβήσει με μπλε χρώμα.

2. Περιμένετε ένα λεπτό. Κλείστε και ανοίξτε ξανά το λογισμικό HP και, στη συνέχεια, προσπαθήστε ξανά να συνδεθείτε.



Άλλη αντιμετώπιση προβλημάτων Wi-Fi

Πιθανό πρόβλημα	Λύση
Ο υπολογιστής ή η φορητή συσκευή βρίσκονται πολύ μακριά από τον εκτυπωτή	Μεταφέρετε τον υπολογιστή ή τη φορητή συσκευή πιο κοντά στον εκτυπωτή. Η συσκευή σας ενδέχεται να βρίσκεται εκτός της εμβέλειας του Wi Fi.
Ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος σε εικονικό ιδιωτικό δίκτυο (VPN) ή απομακρυσμένο εταιρικό δίκτυο	Αποσυνδεθείτε από το VPN πριν από την εγκατάσταση του λογισμικού HP. Σημείωση: Ελέγξτε τη θέση σας και την ασφάλεια του δικτύου Wi-Fi πριν την αποσύνδεση από VPN.
Το Wi-Fi είναι απενεργοποιημένο στον υπολογιστή (ο υπολογιστής συνδέεται μέσω Ethernet)	Βεβαιωθείτε ότι το Wi Fi του υπολογιστή είναι ενεργοποιημένο κατά τη ρύθμιση του εκτυπωτή. Για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση μέσω Wi-Fi, αποσυνδέστε προσωρινά το καλώδιο Ethernet.
Το Bluetooth είναι απενεργοποιημένο στον υπολογιστή ή τη φορητή συσκευή σας	Ενεργοποιήστε το Bluetooth για τη συσκευή που χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση. Για φορητές συσκευές, ενεργοποιήστε επίσης τις υπηρεσίες τοποθεσίας.
Η τοποθεσία είναι απενεργοποιημένη στη φορητή συσκευή σας	Σημείωση: Η τοποθεσία σας δεν καθορίζεται και δεν αποστέλλονται πληροφορίες τοποθεσίας στην HP ως μέρος της διαδικασίας ρύθμισης.




Βρείτε πληροφορίες για τον εκτυπωτή, βοήθεια για το Wi Fi, κωδικούς σφαλμάτων και λογισμικό


hp.com/start/dj4300

Printera funkcijas

- 1 Papīra vadotne
- 2 Letter vai A4 formāta papīrs
- 3 Padeves tekne
- 4 Padeves teknes aizsargs
- 5 Vadības panelis
- 6 Kasetnes nodalījuma vāks (aizmugūrē)
- 7 Izvades teknes pagarinātājs
- 8 Izvades tekne
- 9 Skenera vāks
- 10 Dokumentu padevējs
- 11 Strāvas savienojums (aizmugurē)
- 12 USB pieslēgvietā (aizmugurē)

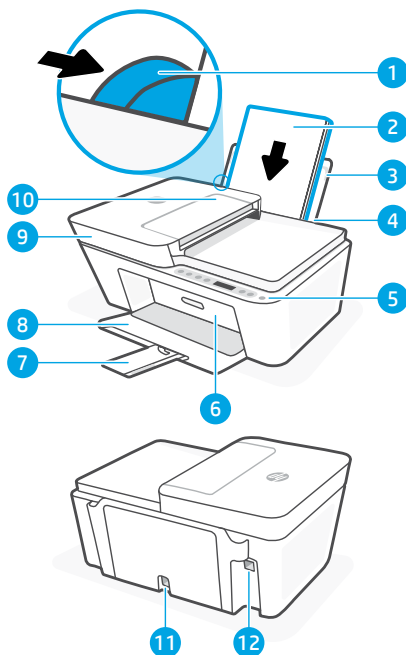


Informācija par tinti

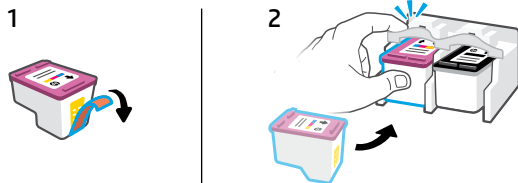

Lai ievietotu kasetnes, iespiediet stingri un taisni. Atskanēs klikšķis, un būs jūtams, ka kasetne nofiksējas vietā.

Piezīme. Printera sākotnējai iestatīšanai izmantojiet komplektācijā iekļautās kasetnes.

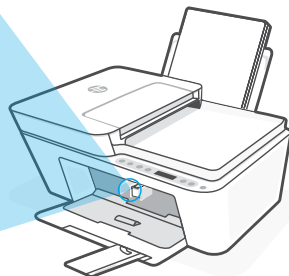

Vadības panelis



Poga **Cancel (Atcelt)**



Indikators **Ink Alert (Tintes brīdinājums)**



Poga/indikators **Resume (Atsākt)**



Poga **Krāsu kopēšana**



Poga/indikators **Information (Informācija)**



Poga **Black and White Copy (Melnbaltā kopēšana)**



Poga/indikators **Wireless (Bezvadu savienojums)**



Poga **Power (Barošana)**

Displeja ikonas

Displeja ikonu pilno sarakstu skatiet šeit:

hp.com/start/dj4300

1 Bezvadu savienojuma brīdinājums. Atiestatiet Wi-Fi.

2 Bezvadu savienojuma statuss un signāla stiprums




Ja redzamas mazāk nekā 3 joslas, pārvietojiet printeri tuvāk Wi-Fi maršrutētājam.

3 Kļūdas kods (E + numurs)



Kļūdu kodu un risinājumu sarakstu skatiet šeit: hp.com/start/dj4300

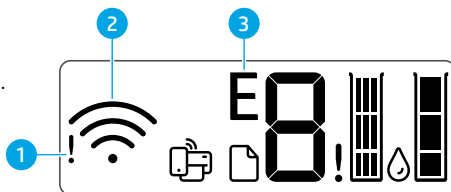

Palīdzība Wi-Fi iestatīšanā

Wi-Fi atiestatīšana

1. Vienlaicīgi nospiediet  un . Pagaidiet, līdz īslaicīgi iemirgojas ieslēgšanas/izslēgšanas poga, pēc tam atlaidiet pogas. Bezvadu savienojuma gaismīņa mirgo zilā krāsā.
2. Uzgaidiet vienu minūti. Aizveriet un atkal atveriet HP programmatūru un pēc tam vēlreiz mēģiniet izveidot savienojumu.



Citu Wi-Fi problēmu novēršana

Potenciālā problēma	Risinājums
Dators vai mobilā ierīce ir pārāk tālu no printera	Pārvietojiet datoru vai mobilo ierīci tuvāk printerim. Iespējams, jūsu ierīce ir ārpus Wi-Fi diapazona.
Dators savienots ar virtuālu privāto tīklu (VPN) vai attālinātā darba tīklu	Atvienojiet no VPN pirms HP programmatūras instalēšanas. Piezīme. Pirms pārtraukt savienojumu ar VPN, ņemiet vērā savu atrašanās vietu un Wi-Fi tīkla drošību.
Wi-Fi izslēgts datorā (dators savienots, izmantojot Ethernet)	Iestatiet printeri, pārliecinieties, vai datora Wi-Fi ir ieslēgts. Īslaicīgi atvienojiet Ethernet kabeli, lai pabeigtu iestatīšanu, izmantojot Wi-Fi.
Jūsu datorā vai mobilajā ierīcē ir izslēgts Bluetooth	Ieslēdziet Bluetooth ierīcei, kas tiek izmantota iestatīšanai. Mobilajām ierīcēm ieslēdziet arī atrašanās vietas pakalpojumus.
Jūsu mobilajā ierīcē ir izslēgta atrašanās vieta	Piezīme. Jūsu atrašanās vieta netiek noteikta, un atrašanās vietas informācija netiek nosūtīta uz HP iestatīšanas procesa ietvaros.




Atrodiet printera informāciju, Wi-Fi palīdzību, kļūdas kodus un programmatūru

hp.com/start/dj4300

Spausdintuvo funkcijos

- 1 Popieriaus kreiptuvas
- 2 Laiškinio arba A4 formato popierius
- 3 Įvesties dėklas
- 4 Įvesties dėklo atrama
- 5 Valdymo skydelis
- 6 Kasečių prieigos durelės (uždarytos)
- 7 Išvesties dėklo ilgintuvas
- 8 Išvesties dėklas
- 9 Skaitytuvo dangtis
- 10 Dokumentų tiektuvas
- 11 Maitinimo jungtis (galinėje pusėje)
- 12 USB prievadas (galinėje pusėje)

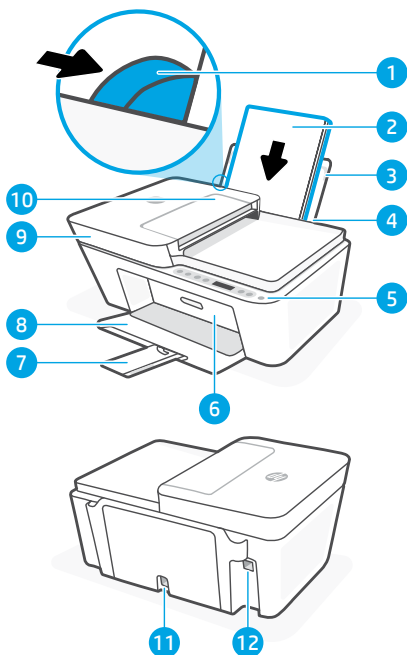


Informacija apie rašalą

1.




2.

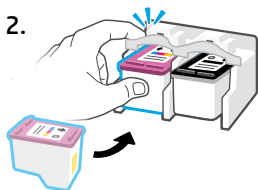

Įdėkite kasetes tiesiai ir tvirtai spausdami. Išgirsite spragtelėjimą ir pajusite, kad kasetė užsifiksavo.

Pastaba. Pirmą kartą atlikdami sąranką naudokite prie šio spausdintuvo pridėtas kasetes.

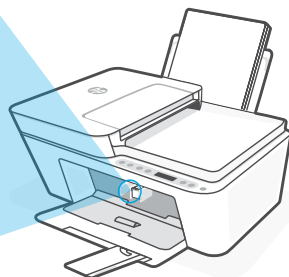

Valdymo skydelis



Atšaukimo mygtukas



Žemo rašalo lygio lemputė



Tęsti mygtukas / lemputė



Spalvoto kopijavimo mygtukas



Informacijos mygtukas / lemputė



Nespalvoto kopijavimo mygtukas



Belaidžio ryšio mygtukas / lemputė



Maitinimo mygtukas

Ekranų piktogramos

Visą ekranų piktogramų sąrašą rasite adresu hp.com/start/dj4300

1 Belaidžio ryšio įspėjimas. „Wi-Fi“ atkūrimas.

2 Belaidžio ryšio būseną ir signalo stiprumą




Jei rodomas mažiau nei 3 juostelės, spausdintuvą perkelkite arčiau „Wi-Fi“ maršrutizatoriaus.

3 Klaidos kodas (E + skaičius)



Klaidų kodų ir sprendimų sąrašą rasite adresu hp.com/start/dj4300

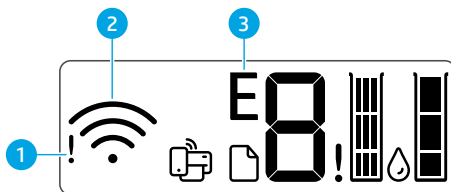

„Wi-Fi“ sąrankos pagalba

„Wi-Fi“ atkūrimas

1. Vienu metu paspauskite ir . Palaukite, kol sumirksės maitinimo mygtukas, tuomet atleiskite. Belaidžio ryšio indikatorius mirksės mėlyna spalva.
2. Palaukite vieną minutę. Užverkite ir vėl atverkite „HP“ programinę įrangą, tada pabandykite prijungti dar kartą.



Kitų „Wi-Fi“ trikčių šalinimas

Galima problema	Sprendimas
Kompiuteris ar mobilusis įrenginys per toli nuo spausdintuvo	Perkelkite kompiuterį arba mobilųjį įrenginį arčiau spausdintuvo. Gali būti, kad jūsų įrenginys yra „Wi-Fi“ veikimo diapazono ribų.
Kompiuteris prisijungęs prie virtualaus privataus tinklo (VPN) arba nuotolinio darbo tinklo	Atjunkite nuo VPN prieš diegdami HP programinę įrangą. Pastaba. Prieš atsijungdami nuo VPN pagalvokite, ar saugus yra „Wi-Fi“ tinklas.
Kompiuteryje išjungtas „Wi-Fi“ ryšys (kompiuteris prijungtas prie eternetio tinklo)	Išitikinkite, kad atliekant spausdintuvo sąranką įjungtas kompiuterio „Wi-Fi“ ryšys. Laikina atjunkite eterneto kabelį, kad užbaigtumėte sąranką naudodami „Wi-Fi“ ryšį.
Jūsų kompiuteryje ar mobiliajame įrenginyje išjungtas „Bluetooth“ ryšys	Ijunkite „Bluetooth“ ryšį įrenginyje, kurį naudojate sąrankai. Mobiliosiose įrenginiuose taip pat įjunkite vietos paslaugas.
Jūsų mobiliajame įrenginyje išjungta vietos nustatymo funkcija.	Pastaba. Atliekant sąranką jūsų vieta nėra nustatoma ir jokia vietos informacija nėra siunčiama į HP.




Raskite informacijos apie spausdintuvą, „Wi-Fi“ pagalbos žinyną, klaidų kodus ir programinę įrangą


hp.com/start/dj4300

Skriverfunksjoner

- 1 Papirskinne
- 2 Letter- eller A4-papir
- 3 Innskuff
- 4 Innskuffdeksel
- 5 Kontrollpanel
- 6 Dekslet til blekkpatronvognen er lukket
- 7 Utskuff
- 8 Utskufflenger
- 9 Skannerdeksel
- 10 Dokumentmater
- 11 Strømkobling (bakside)
- 12 USB-port (bakside)

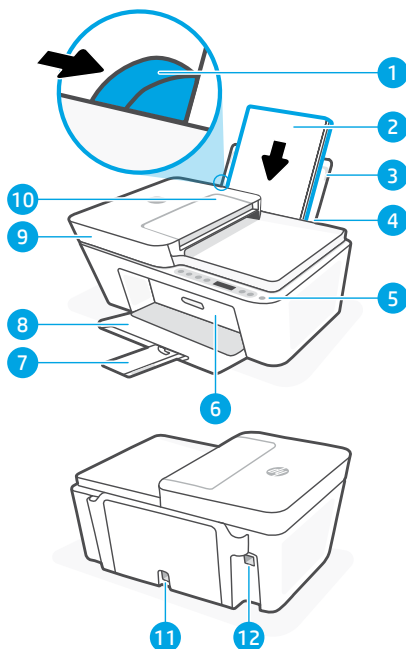


Informasjon om blekk

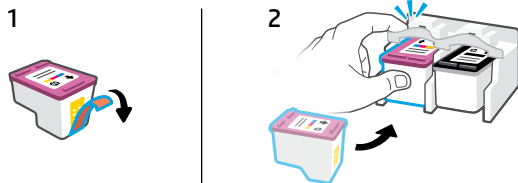

Trykk hardt rett inn, for å sette inn patronene. Du vil høre et klikk og føle at patronen låses på plass..

Merk: Bruk blekkpatronene som følger med denne skriveren for innledende oppsett.

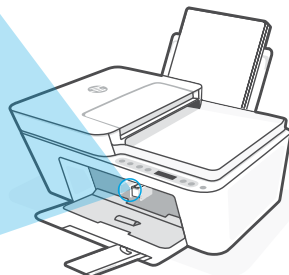

Kontrollpanel



Avbryt-knapp



Blekkvarsel-lampe



Fortsett-knapp/-lampe



Fargekopi-knapp:



Informasjons-knapp/-lampe



Svart/hvitt kopi-knapp



Trådløs-knapp/-lampe



På/av-knapp:

Skjermikoner

Se fullstendig liste over visningsikoner på hp.com/start/dj4300


1 Trådløs-alarm. Tilbakestill Wi-Fi.

2 Trådløs status og signalstyrke

! Hvis færre enn 3 søyler vises, flytt skriveren nærmere Wi-Fi-ruteren.

3 Feilkode (E + nummer)

! For en liste over feil og løsninger, gå til hp.com/start/dj4300

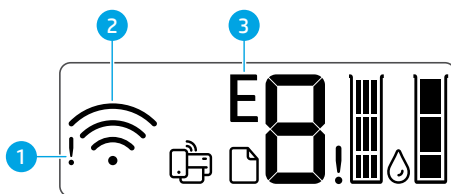

Hjelp med oppsett av Wi-Fi

Tilbakestill Wi-Fi

- Trykk på  og  samtidig. Se om På/av-knappen blinker kort, før du slipper knappene. Trådløs-lampen vil blinke blått.
- Vent i ett minutt. Lukk og åpne HP-programmet på nytt, og prøv deretter å koble til på nytt.



Annen Wi-Fi-feilsøking

Potensielt problem	Løsning
Datamaskin eller mobilenhet for langt unna skriveren	Flytt datamaskin eller mobilenhet nærmere skriveren. Enheten kan være utenfor Wi-Fi-området.
Datamaskin er koblet til et virtuelt privat nettverk (VPN) eller eksternt jobbnettverk	Koble fra et VPN før du installerer HP-programvare. Merk: Vurder plasseringen og sikkerheten til Wi-Fi-nettverket før du kobler fra et VPN.
Wi-Fi er slått av på datamaskinen (Datamaskin koblet til med Ethernet)	Sørg for at datamaskinens Wi-Fi er slått på mens du konfigurerer skriveren. Koble fra Ethernet-kabelen midlertidig for å fullføre oppsettet over Wi-Fi.
Bluetooth er slått av på datamaskinen eller mobilenheten	Slå på Bluetooth for enheten som brukes til oppsettet. For mobilenheter, slå også på plasseringstjenester.
Plassering er slått av på mobilenheten	Merk: Plasseringen din blir ikke bestemt. Ingen plasseringsinformasjon blir sendt til HP som en del av oppsettet.




Finn skriverinformasjon, Wi-Fi-hjelp, feilkoder og programvare


hp.com/start/dj4300

Recursos da impressora

- 1 Guia do papel
- 2 Papel Carta ou A4
- 3 Bandeja de entrada
- 4 Protetor da bandeja de entrada
- 5 Painel de controle
- 6 Porta de acesso do cartucho (fechada)
- 7 Extensão da bandeja de saída
- 8 Bandeja de saída
- 9 Tampa do scanner
- 10 Alimentador de documentos
- 11 Conexão de alimentação (traseira)
- 12 Porta USB (traseira)

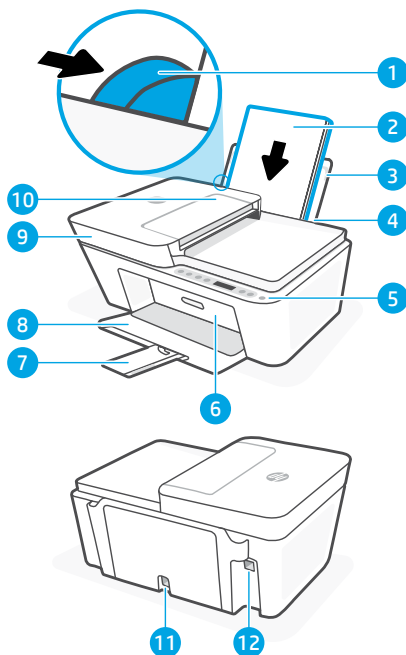


Informações de tinta

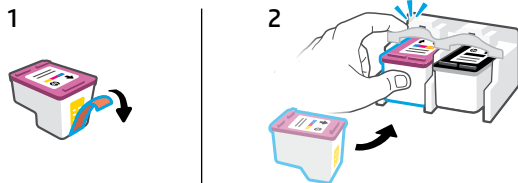

Aperte reto firmemente para inserir os cartuchos. Você ouvirá um estalo e sentirá o cartucho travado no lugar.

Observação: Use os cartuchos fornecidos com esta impressora na configuração inicial.

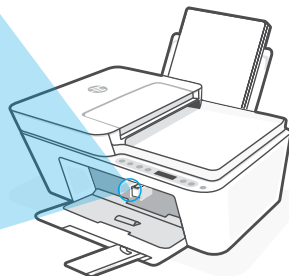

Painel de controle



Botão **Cancelar**



Luz **Alerta de tinta**



Botão/luz **Continuar**



Botão **Cópia em cores**



Botão/luz **Informações**



Botão **Cópia Preto e branco**



Botão/luz **Sem fio**



Botão **Liga/Desliga**

Ícones do visor

Veja a lista completa de ícones do visor em hp.com/start/dj4300


1 **Alerta de sem fio.** Redefina o Wi-Fi.

2 **Status de conexão sem fio e força do sinal**

! Se aparecerem menos de 3 barras, deixe a impressora mais perto do roteador Wi-Fi.

3 **Código de erro (E + número)**

! Para ver uma lista de códigos de erro e soluções, acesse hp.com/start/dj4300

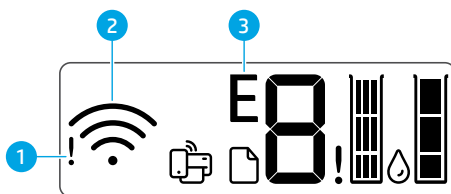

Ajuda da configuração do Wi-Fi

Redefinir Wi-Fi

1. Pressione e ao mesmo tempo. Assim que o botão Liga/Desliga piscar brevemente, solte os botões. A luz de Sem fio piscará na cor azul.
2. Aguarde um minuto. Feche e reabra o software HP e tente conectar novamente.



Outras soluções de problemas de Wi-Fi

Possível problema	Solução
Computador ou dispositivo móvel muito longe da impressora	Aproxime o computador ou o dispositivo móvel da impressora. O seu dispositivo pode estar fora do alcance do Wi-Fi.
Computador conectado a uma Rede Privada Virtual (VPN) ou rede de trabalho remoto	Desconecte-se da VPN antes de instalar o software HP. Observação: Avalie seu local e a segurança da rede Wi-Fi antes de desconectar-se de uma VPN.
O Wi-Fi está desligado no computador (computador conectado por Ethernet)	Certifique-se de que o Wi-Fi do computador esteja ligado enquanto você configura a impressora. Desconecte o cabo de Ethernet temporariamente para concluir a configuração por Wi-Fi.
O Bluetooth está desligado no seu computador ou dispositivo móvel	Ligue o Bluetooth no dispositivo sendo usado para a configuração. Para dispositivos móveis, ligue também os serviços de localização.
O Local está desligado no seu computador ou dispositivo móvel	Observação: Sua localização não será determinada, e nenhuma informação desse tipo será enviada para a HP como parte do processo de configuração.




Encontre mais informações, ajuda do Wi-Fi, códigos de erro e software


hp.com/start/dj4300

Skrivarfunktioner

- 1 Pappersledare
- 2 Letter- eller A4-papper
- 3 Inmatningsfack
- 4 Skydd för inmatningsfack
- 5 Kontrollpanel
- 6 Lucka till bläckpatroner (stängd)
- 7 Utmatningsfack
- 8 Utmatningsfackets förlängningsdel
- 9 Skannerlock
- 10 Dokumentmatare
- 11 Strömanslutning (baksidan)
- 12 USB-port (baksidan)

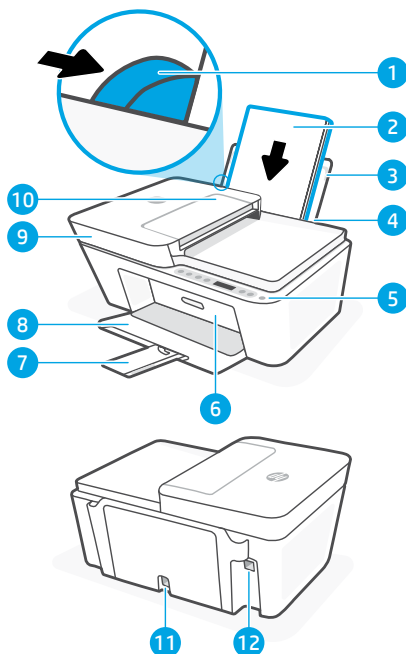

Bläckinformation

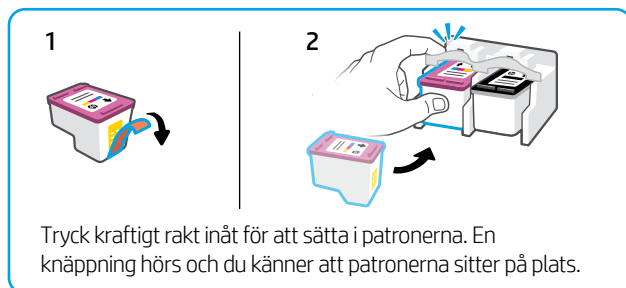

Obs! För den första installationen använder du patronerna som medföljer den här skrivaren.

Kontrollpanel



Knapp för **Avbryt**

Knapp/lampa för **Fortsätt**

Knapp/lampa för **Information**

Knapp/lampa för **trådlös anslutning**

Indikatorlampa för **Bläckvarning:**

Knapp för **färgkopia**

Knapp för **kopiering i svartvitt**

Strömknapp

Skärmikoner

En fullständig lista med skärmikoner finns på hp.com/start/dj4300

1 Varning gällande den trådlösa anslutningen.


Återställ Wi-Fi.

2 Status och signalstyrka på den trådlösa anslutningen

Om mindre än tre streck visas flyttar du skrivaren närmare Wi-Fi-routern.

3 Felkod (E + nummer)

En lista med felkoder och lösningar finns på hp.com/start/dj4300

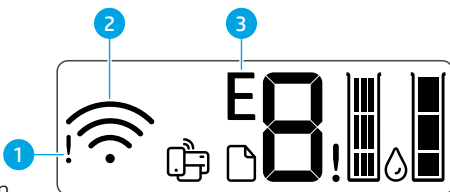

Hjälp med installation av Wi-Fi

Återställa Wi-Fi

1. Tryck samtidigt på och . Verifiera att strömbrytaren blinkar kort och släpp sedan knapparna. Lampan för trådlös anslutning blinkar blått.
2. Vänta en minut. Stäng och öppna HP-programvaran och försök sedan ansluta igen.



Annan Wi-Fi-felsökning

Möjliga problem	Lösning
Datorn eller den mobila enheten är för långt ifrån skrivaren	Flytta datorn eller den mobila enhet närmare skrivaren. Din enhet kan vara utom räckvidd för Wi-Fi-signalen.
Dator ansluten till ett virtuellt privat nätverk (VPN) eller fjärranslutet arbetsnätverk	Koppla från eventuella VPN-nätverk innan du installerar HP-programvara. Obs! Tänk på din plats och säkerheten i Wi-Fi-nätverket innan du kopplar från ett VPN.
Wi-Fi är avstängd på datorn (dator ansluten via Ethernet)	Se till att Wi-Fi är aktiverat i datorn medan du installerar skrivaren. Koppla tillfälligt bort Ethernet-kabeln för att slutföra installationen via Wi-Fi.
Bluetooth är avstängt på datorn eller den mobila enheten	Aktivera Bluetooth på den enhet som används för installationen. Slå även på platsjänster om det handlar om en mobil enhet.
Plats tjänsten är avaktiverad på den mobila enheten	Obs! Din plats fastställs inte och ingen platsinformation skickas till HP som en del av installationen.



Hitta skrivarinformation, hjälp med Wi-Fi, felkoder och programvara

hp.com/start/dj4300



© Copyright 2025 HP Development Company, L.P.

Printed in China
Imprimé en Chine
Gedruckt in China
Stampato in Cina
Impreso en China
Impresso na China

EN	FR	DE	IT	ES
DA	NL	ET	FI	EL
LV	LT	NO	PT	SV



A24HM-90002