

Cheerble®

USER MANUAL

Cheerble Ball

English	01-09
Deutsch.....	10-17
Français	18-25
Italiano	26-33
Español	34-41
Nederlands	42-49
Polski	50-57
Português	58-65
Suomi.....	66-73
Svenska	74-81
Norsk	82-89
Dansk.....	90-97
Ελληνικά.....	98-105



Cheerble Ball




Bell
(including a lanyard)




USB Charging Cable

How to Install a bell (optional)

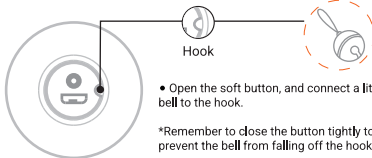


1. Turn on and select an interactive mode.

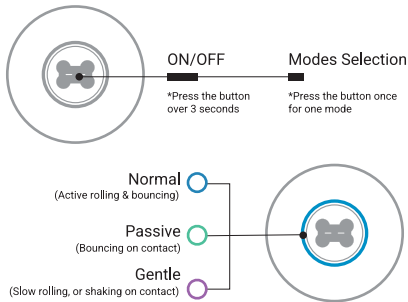


- Status of LED when selecting the reaction mode

2. Two ways to activate your Cheerble Ball after selecting the interactive mode.

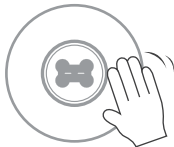

1. Activate it immediately by tapping or shaking.

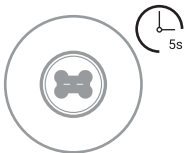

2. It will be activated automatically after 5 seconds.



Before having fun with your cat, please check that your Cheerble Ball's surface is in good condition.



Supervision is required during the playtime to prevent your pet from swallowing.



Blue
(Moving or shaking)



Yellow
(Keeping still or rest)




Red
(Shaking quickly
or jumping)



Cheerble Ball will play with your cat for 10 minutes, then it will rest for 30 minutes. However, during the rest time, it can be re-activated by your cat's touch and play with your cat for another 10 minutes.


1. Low battery

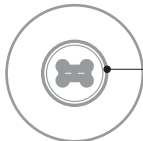

Press and hold the button, if the LED indicator is flashing red or there is no response, please charge your Cheerble Ball.

2. Opening the soft button to charge

Charging 
Fully charged 

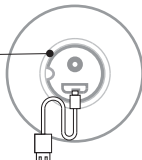


- Status of LED when charging




It takes about 1 hour to be fully charged.

- Plug into a USB power socket.

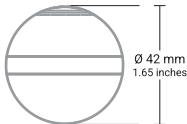

Cheerble Ball M1

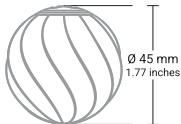

Cheerble Ball Ice Cream

Model:	C0419 / C0419-C
Weight:	35 g / 45 g
Dimensions:	Ø 42 mm / Ø 45 mm
Battery:	Li-Polymer 3.7 V 135 mAh
Operating temperature:	41°F to 104°F / 5°C to 40°C

Advice for Use

Apart from playing with this product, it is recommended that you interact with your pet and provide a variety of play activities. Opportunities for stimulation or the appropriate amount of daily exercise should be determined by veterinarian.

Warranty

One-Year Limited Warranty

Cheerble warrants the included hardware product and accessories against defects in materials and workmanship for one year from the date of original retail purchase. Cheerble does not warrant against normal wear and tear nor damage caused by accident or abuse. Complete details of the warranty applicable to this product and its terms can be found at www.cheerble.com.

Terms of Use and Limitation of Liability

1. Terms of Use

The use of this product is subject to your acceptance without modification of terms, conditions and notices contained with this product. Use of this product implies acceptance of all such terms, conditions, and notices. If you do not wish to accept these terms, conditions, and notices, please return the product, unused, in its original packaging and at your own cost and risk with proof of purchase for refund.

2. Proper Use

Proper use includes, without limitation, reviewing the entire user manual and any specific safety information statements. The specific temperament or size/weight of your pet may not be suitable for this product. If you are unsure whether this product is appropriate for your pet, please consult your veterinarian to use.

3. No Unlawful or Prohibited Use

This product is designed for use with pets only. This product is not intended to harm, injure or provoke. Using this product in a way that is not intended could result in violation of local laws.

4. Limitation of Liability

In no event shall Shenzhen Cheerble Technology Co., Ltd. or any of its associated companies be liable for (i) any direct, indirect, punitive, incidental, special or consequential damage and/or (ii) any loss or damages whatsoever arising out of or connected with the use or misuse of this product.

5. Modification of Terms and Conditions

Shenzhen Cheerble Technology Co., Ltd. reserves the right to change the terms, conditions and notices governing this product from time to time. If such changes have been notified to you prior to your use of this product, they shall be binding on you as if incorporated herein.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer, or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications to this equipment not expressly approved by Shenzhen Cheerble Technology Co., Ltd. could void the user's authority to operate the equipment.



Cheerble Ball




Glocke



USB-Ladekabel

Glocke installieren (optional)

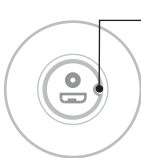


Haken



- Nach dem Öffnen des weichen Gummiknopfes können Sie die Glocke an diesen Haken hängen.
- *Nach dem Auflegen müssen Sie den weichen Gummiknopf fest schließen, damit die Glocke nicht vom Haken fällt.

1. Schalten Sie es ein und wählen Sie einen interaktiven Modus.

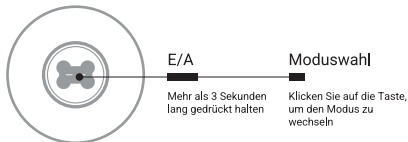


Normaler Modus
(Aktives Rollen & Hüpfen)

Passiver Modus
(Hüpfen bei Kontakt)


Zarter Modus
(Langsames Rollen, oder Schütteln bei Kontakt)

• Farbe der LED-Anzeige bei der Modusauswahl

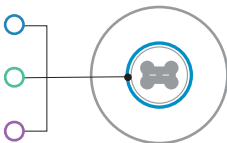

2. Cheerble Ball starten

Nach Auswahl des interaktiven Modus gibt es zwei Möglichkeiten, den Cheerble Ball zu starten:

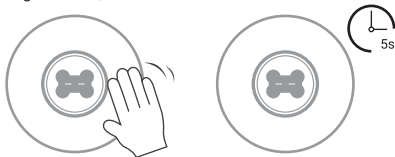

Methode 1: Es wird sofort nach dem Antippen gestartet.

Methode 2: Warten Sie 5 Sekunden und es wird automatisch gestartet.

- ⚠️ Bevor Sie den **Cheerble Ball** Ihrer Katze geben, überprüfen Sie bitte, ob der intakt ist, um Beschädigungen zu vermeiden.
- ⚠️ Haustiere müssen während des Spiels vom Besitzer beaufsichtigt werden, um zu verhindern, dass Haustiere den **Cheerble Ball** verschlucken.



Blau

(Bewegend oder
vibrierend)



Gelb

(Stillhaltend oder
ruhend)




Rot

(Schnell
wackelnd oder
aufprallend)



Nach der Aktivierung spielt Cheerble Ball 10 Minuten lang mit Ihrer Katze und ruht sich dann 30 Minuten lang aus. Während der Pause kann es von Ihrer Katze durch erneutes Berühren reaktiviert werden und erneut 10 Minuten mit Ihrer Katze spielen.

1. Schwache Batterie

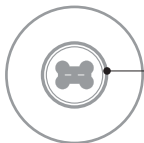

Wenn Sie die Taste gedrückt halten und die LED-Anzeige blinkt (rot) oder nicht reagiert, laden Sie ihn bitte auf.

2. Aufladen (Bitte öffnen Sie den weichen Gummiknopf)


Es wird aufgeladen
Der Ladevorgang ist
abgeschlossen


- Farben der LED-Anzeige beim Aufladen.




Es wird in etwa 1 stunde vollständig aufgeladen sein.

- Stecken Sie es in eine USB-Steckdose.

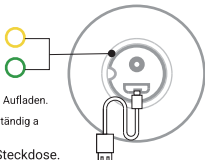

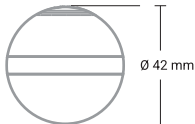

Cheerble Ball M1

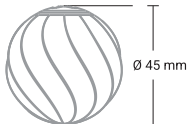

Cheerble Ball Ice Cream

Produkt modellr:	C0419 / C0419-C
Produkt gewicht:	35 g / 45 g
Produkt abmessungen:	Ø 42 mm / Ø 45 mm
Batterie:	Lithium-batterie 3.7 V, 135 mAh
Betriebs temperatur:	5 °C–40 °C

Hinweise zur Verwendung

Abgesehen vom Spielen mit diesem Produkt wird empfohlen, dass Sie mit Ihrem Haustier interagieren und ihm eine Vielzahl von Spielmöglichkeiten bieten. Die Möglichkeiten zur Stimulation oder das angemessene Maß an täglicher Bewegung sollten von einem Tierarzt festgelegt werden.

Garantie

Eingeschränkte Garantie von einem Jahr

Cheerble gewährt auf die im Lieferumfang enthaltene Hardware und das Zubehör eine einjährige Garantie auf Material- und Verarbeitungsfehler ab dem Datum des ursprünglichen Kaufs. Cheerble übernimmt keine Garantie für normalen Verschleiß oder Schäden, die durch Unfälle oder Missbrauch entstehen. Vollständige Angaben zu der für dieses Produkt geltenden Garantie und deren Bedingungen finden Sie unter www.cheerble.com.

Nutzungsbedingungen und Haftungsbeschränkung

1. Benutzungsbedingungen

Die Nutzung dieses Produkts setzt voraus, dass Sie die mit diesem Produkt verbundenen Bedingungen und Hinweise ohne Änderungen akzeptieren. Die Verwendung dieses Produkts setzt die Annahme aller dieser Bedingungen und Hinweise voraus. Wenn Sie diese Bedingungen und Hinweise nicht akzeptieren möchten, senden Sie das Produkt bitte unbenutzt, in der Originalverpackung und auf eigene Kosten und Gefahr zusammen mit dem Kaufbeleg zur Rückerstattung zurück.

2. Ordnungsgemäße Verwendung

Zur ordnungsgemäßen Verwendung gehört unter anderem, dass Sie das gesamte Benutzerhandbuch und **alle** spezifischen Sicherheitshinweise **lesen**. Das spezifische Temperament oder die Größe/das Gewicht **Ihres** Haustieres sind möglicherweise nicht für dieses Produkt geeignet. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob dieses Produkt für Ihr Haustier geeignet ist, wenden Sie sich bitte an **Ihren** Tierarzt, bevor Sie es verwenden.

3. Keine ungesetzliche oder verbotene Verwendung

Dieses Produkt ist nur für die Verwendung mit Haustieren bestimmt. Dieses Produkt ist nicht dazu bestimmt, zu schaden, zu verletzen oder zu provozieren. Eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung dieses Produkts kann zu einem Verstoß gegen die örtlichen Gesetze führen.

4. Einschränkung der Haftung

Unter keinen Umständen sind Shenzhen Cheerble Technology Co., Ltd. oder eines seiner verbundenen Unternehmen haftbar für (i) direkte, indirekte, strafende, zufällige, besondere oder Folgeschäden und/oder (ii) jegliche Verluste oder Schäden, die sich aus der Verwendung oder dem Missbrauch dieses Produkts ergeben oder damit zusammenhängen.

5. Änderung der Bedingungen und Konditionen

Shenzhen Cheerble Technology Co., Ltd. behält sich das Recht vor, die für dieses Produkt geltenden Bestimmungen, Bedingungen und Hinweise von Zeit zu Zeit zu ändern. Wenn Ihnen solche Änderungen vor der Nutzung dieses Produkts mitgeteilt wurden, sind sie für Sie so verbindlich, als wären sie hierin enthalten.



Cheerble Ball




Clochette



Câble de Charge USB

Montage de la clochette (facultatif)

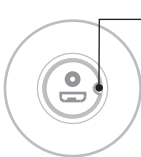

Crochet




- Vous pouvez accrocher la clochette sur ce crochet après avoir soulevé la touche plastique souple.
- *Une fois accroché, la touche plastique souple doit être recouverte hermétiquement afin d'éviter que la clochette ne tombe du crochet.

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

FR

1. Démarrez l'appareil et choisissez un mode d'interaction.

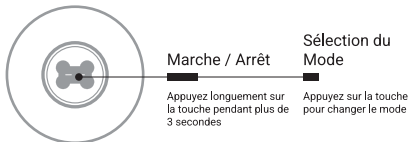


Mode Normal
(Roulement et rebondissement actifs)

Mode Passif
(Rebondissement au contact)


Mode Doux
(Roulements lents ou secousses au contact)

• Couleur du voyant LED lors de la sélection du mode

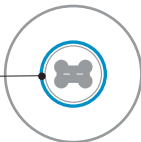


2. Démarrage de Cheerble Ball

Après avoir choisi le mode d'interaction, il existe deux méthodes de démarrage de Cheerble Ball :

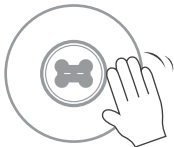

Méthode 1 : Démarrage immédiat après un battement léger.

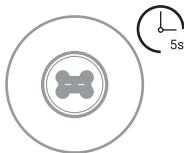

Méthode 2 : Démarrage automatique après 5 secondes.



Veillez vérifier d'abord si la Cheerble Ball est en bon état avant de la donner à votre ani afin d'éviter toute blessure.



Une surveillance est nécessaire pendant le jeu afin d'éviter un avalement de Cheerble Ball par votre animal.



Bleu

(En mouvement ou vibration)



Jaune

(Rester immobile ou se reposer)



Rouge


(Tremblements rapides ou sauts)



Après l'activation, Cheerble Ball joue avec votre chat pendant 10 minutes, puis se repose pendant 30 minutes. Pendant le repos, elle peut être activée à nouveau par le toucher de votre chat et joue à nouveau avec votre chat pendant 10 minutes.

COMMENT CHARGER L'APPAREIL FR

1. Batterie faible

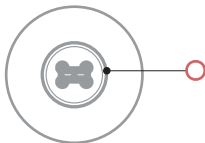

En appuyant sur la touche, si le voyant LED clignote (en rouge) ou n'a pas de réponse, veuillez charger la balle.

2. Charge (Veuillez soulever la touche plastique souple)


En charge 
Charge terminée 


- Couleur du voyant LED lors de la charge.




L'appareil est complètement chargé en 1 heure environ.

- Brancher sur la prise d'alimentation USB.

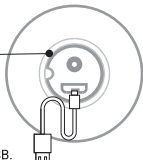

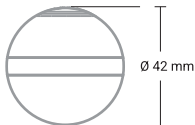

Cheerble Ball M1

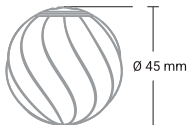

Cheerble Ball Ice Cream

Modèle du produit : C0419 / C0419-C

Poids du produit : 35 g / 45 g

Taille du produit : Ø 42 mm / Ø 45 mm

Batterie : Batterie au lithium 3.7 V, 135 mAh

Température de
fonctionnement : 5 °C à 40 °C

Conseils d'utilisation

En plus de jouer avec ce produit, il est recommandé d'interagir avec votre animal et de lui proposer des activités ludiques variées. Les possibilités de stimulation ou la quantité appropriée d'exercice quotidien doivent être déterminées par le vétérinaire.

Garantie

Garantie limitée d'un an

Cheerble garantit le matériel et les accessoires inclus contre les défauts de matériaux et de fabrication pendant un an à compter de la date d'achat au détail. Cheerble ne garantit pas l'usure normale ni les dommages causés par un accident ou un abus. Les détails complets de la garantie applicable à ce produit et ses conditions peuvent être consultés à l'adresse www.cheerble.com.

Conditions d'utilisation et limitation de responsabilité

1. Conditions d'utilisation

L'utilisation de ce produit est soumise à votre acceptation sans modification des termes, conditions et avis contenus dans ce produit. L'utilisation de ce produit implique l'acceptation de tous ces termes, conditions et avis. Si vous ne souhaitez pas accepter ces termes, conditions et avis, veuillez renvoyer le produit, non utilisé, dans son emballage d'origine, à vos frais et à vos risques, accompagné d'une preuve d'achat, pour remboursement.

2. Utilisation correcte

L'utilisation correcte comprend, sans s'y limiter, la lecture de l'ensemble du manuel de l'utilisateur et de toute déclaration spécifique relative aux informations de sécurité. Le tempérament spécifique ou la taille/le poids de votre animal peuvent ne pas convenir à ce produit. Si vous n'êtes pas sûr que ce produit convienne à votre animal, veuillez consulter votre vétérinaire avant de l'utiliser.

3. Pas d'utilisation illégale ou interdite

Ce produit est conçu pour être utilisé avec des animaux domestiques uniquement. Il n'est pas destiné à nuire, à blesser ou à provoquer. L'utilisation de ce produit d'une manière non prévue peut entraîner une violation des lois locales.

4. Limitation de la responsabilité

En aucun cas, Shenzhen Cheerble Technology Co., Ltd. ou l'une de ses sociétés associées ne pourra être tenue responsable (i) de tout dommage direct, indirect, punitif, accessoire, spécial ou consécutif et/ou (ii) de toute perte ou de tout dommage quel qu'il soit, qu'il s'agisse d'une blessure ou d'un accident.

5. Modification des conditions générales

Shenzhen Cheerble Technology Co., Ltd. se réserve le droit de modifier les termes, conditions et avis régissant ce produit de temps à autre. Si de telles modifications vous ont été notifiées avant que vous n'utilisiez ce produit, elles seront contraignantes pour vous comme si elles étaient incorporées dans le présent document.



Cheerble Ball




Campana



Cavo di Carica USB

Installare la campana (opzionale)

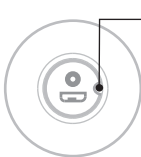


Gancio



• Dopo aver aperto il tasto in gomma morbida, è possibile appendere la campana a questo gancio.

*Dopo averla appesa, il tasto in gomma morbida deve essere ben coperto per evitare che la campana cada dal gancio.


1. Accendi e seleziona una modalità interattiva.

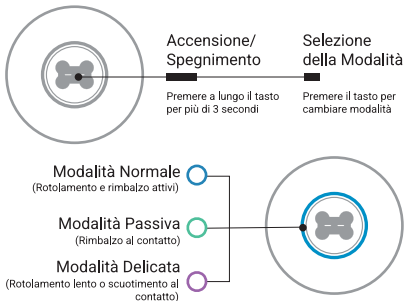


- Quando si seleziona una modalità, il colore della spia LED

2. Avvio del Cheerble Ball

Dopo aver selezionato la modalità interattiva, ci sono due modi per avviare Cheerble Ball:

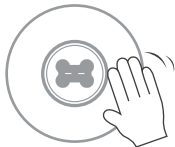

Metodo 1: Iniziare subito dopo aver toccato.

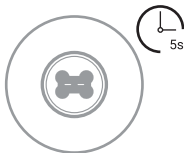

Metodo 2: Attendere 5 secondi e avviarsi automaticamente.

-  Prima di far giocare il gatto, Verificare innanzitutto che il Cheerble Ball sia in buone condizioni, in modo da non causare lesioni all'animale.
-  Durante il gioco è necessaria la supervisione del proprietario per evitare che gli animali domestici inghiottano il Cheerble Ball.



Blu

(in Movimento o
in vibrazione)



Giallo

(Stare fermi o riposare)




Rosso

(Muovere o saltare
rapidamente)



Una volta attivata, il Cheerble Ball giocherà con il gatto per 10 minuti, seguiti da una pausa di 30 minuti. Durante la pausa, può essere riattivata dal gatto toccandola e giocando con lui per altri 10 minuti.

1. Batteria insufficiente

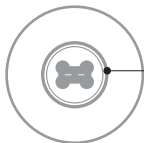


Caricare la batteria se la spia LED lampeggia (rossa) o non risponde alla pressione del tasto.

2. Ricarica (aprire il tasto in gomma morbida)

Ricarica



Carica finito

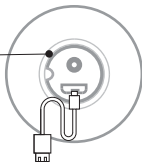


- Il colore della spia LED durante la carica.




La ricarica sarà completa dopo circa 1 ora.

- Collegare la spina alla presa di corrente USB.

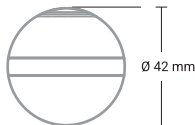

Cheerble Ball M1

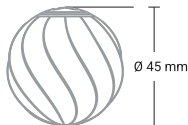

Cheerble Ball Ice Cream

Modello del prodotto: C0419 / C0419-C

Peso del prodotto: 35 g / 45 g

Dimensioni del prodotto: Ø 42 mm / Ø 45 mm

Batteria: Batteria al litio 3.7 V, 135 mAh

Temperatura di lavoro: 5 °C-40 °C

Consigli per l'uso

Oltre a giocare con questo prodotto, si raccomanda di interagire con l'animale e di offrire una varietà di attività di gioco. Le opportunità di stimolazione o la quantità adeguata di esercizio quotidiano devono essere stabilite dal veterinario.

Garanzia

Garanzia limitata di un anno

Cheerble garantisce il prodotto hardware e gli accessori inclusi contro i difetti di materiale e lavorazione per un anno dalla data di acquisto originale. Cheerble non garantisce contro la normale usura e i danni causati da incidenti o abusi. I dettagli completi della garanzia applicabile a questo prodotto e i relativi termini sono disponibili all'indirizzo www.cheerble.com.

Condizioni d'uso e limitazioni di responsabilità

1. Condizioni d'uso

L'uso di questo prodotto è soggetto all'accettazione senza modifiche dei termini, delle condizioni e degli avvisi contenuti nel prodotto stesso. L'uso di questo prodotto implica l'accettazione di tutti questi termini, condizioni e avvisi. Se non si desidera accettare tali termini, condizioni e avvisi, si prega di restituire il prodotto, non utilizzato, nella sua confezione originale e a proprie spese e rischio con la prova di acquisto per il rimborso.

2. Uso corretto

L'uso corretto comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la lettura dell'intero manuale d'uso e di tutte le informazioni specifiche sulla sicurezza. Il temperamento specifico o la taglia/peso dell'animale domestico potrebbero non essere adatti a questo prodotto. Se non si è sicuri che questo prodotto sia adatto al proprio animale domestico, consultare il proprio veterinario di fiducia.

3. Nessun uso illegale o proibito

Questo prodotto è stato progettato solo per l'uso con animali domestici. Questo prodotto non è destinato a danneggiare, ferire o provocare. L'uso di questo prodotto in un modo non previsto potrebbe comportare la violazione delle leggi locali.

4. Limitazione di responsabilità

In nessun caso la Shenzhen Cheerble Technology Co., Ltd. o una qualsiasi delle sue società associate sarà responsabile di (i) qualsiasi danno diretto, indiretto, punitivo, incidentale, speciale o consequenziale e/o (ii) qualsiasi perdita o danno di qualsiasi tipo derivante o connesso all'uso o all'abuso di questo prodotto.

5. Modifica dei termini e delle condizioni

Shenzhen Cheerble Technology Co., Ltd. si riserva il diritto di modificare periodicamente i termini, le condizioni e gli avvisi che regolano questo prodotto. Se tali modifiche sono state notificate all'utente prima dell'uso di questo prodotto, saranno vincolanti per l'utente come se fossero incorporate nel presente documento.



Cheerble Ball




Cascabel



Cable de Carga USB

Instalar el cascabel (opcional)

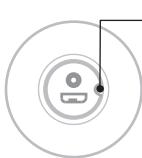


Gancho



• Después de **levantar el botón de goma suave**, puede **colgar el cascabel** en este gancho.

*Después de **colgar el cascabel**, debe **cubrir el botón de goma suave con fuerza** para evitar que se caiga del gancho.


1. Encienda la bola y seleccione un modo interactivo.

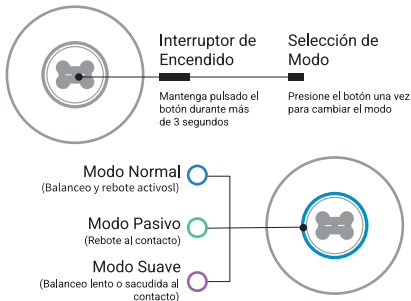


- El color del indicador LED al seleccionar el modo

2. Active Cheerble Ball

Después de elegir el modo de interacción, hay dos formas para activar Cheerble Ball:

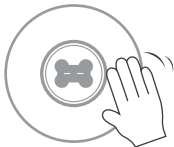

Método 1: Se inicia inmediatamente después de palmear.

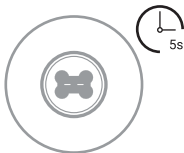

Método 2: Espere 5 segundos y se inicia automáticamente.



Antes de dárselo a jugar a su gato, compruebe que Cheerble Ball si está intacta para evitar causar daño.



Las mascotas necesitan la supervisión del dueño durante el juego para evitar que traguen Cheerble Ball.



Azul

(en Movimiento o vibración)



Amarillo

(Quedarse quieto o descanso)




Rojo

(Giro o salto rápido)



Una vez activada, Cheerble Ball jugará con su gato durante 10 minutos, seguido de un descanso de 30 minutos. Durante el descanso, puede ser activado de nuevo por el tacto por su gato y jugar con su gato de nuevo durante 10 minutos.


1. Batería baja

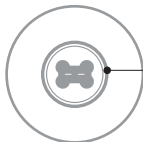


Al mantener presionada la tecla, si el LED parpadea (rojo) o no responde, cárguelo por favor.

2. Carga (levante el botón de goma suave)


Cargando
Carga completa

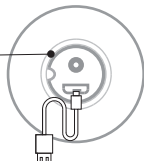

- El color del indicador LED al cargar.
-  Completamente cargado después de aproximadamente 1 hora.
- Conéctelo a un enchufe USB.

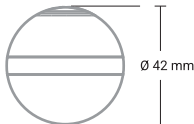

Cheerble Ball M1

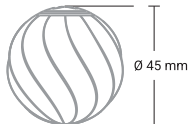

Cheerble Ball Ice Cream

Modelo de producto:	C0419 / C0419-C
Peso de producto:	35 g / 45 g
Dimensiones de producto:	Ø 42 mm / Ø 45 mm
Batería:	Batería de litio 3.7 V, 135 mAh
Temperatura de trabajo:	5 °C-40 °C

Consejos de uso

Aparte de jugar con este producto, se recomienda que interactúe con su mascota y le proporcione diversas actividades de juego. Las oportunidades de estimulación o la cantidad adecuada de ejercicio diario deben ser determinadas por el veterinario.

Garantía

Garantía limitada de un año

Cheerble garantiza el producto de hardware y los accesorios incluidos contra defectos de materiales y mano de obra durante un año a partir de la fecha de compra original al por menor. Cheerble no garantiza contra el desgaste normal ni los daños causados por accidente o abuso. Los detalles completos de la garantía aplicable a este producto y sus términos se pueden encontrar en www.cheerble.com.

Condiciones de uso y limitación de responsabilidad

1. Condiciones de uso

El uso de este producto está sujeto a la aceptación sin modificaciones de los términos, condiciones y avisos contenidos en el mismo. El uso de este producto implica la aceptación de todos estos términos, condiciones y avisos. Si no desea aceptar estos términos, condiciones y avisos, devuelva el producto, sin usar, en su embalaje original y por su cuenta y riesgo con el comprobante de compra para su reembolso.

2. Uso adecuado

El uso adecuado incluye, sin limitación, la revisión de todo el manual del usuario y de cualquier declaración de información de seguridad específica. El temperamento específico o el tamaño/peso de su mascota pueden no ser adecuados para este producto. Si no está seguro de si este producto es adecuado para su mascota, consulte a su veterinario antes de utilizarlo.

3. Ningún uso ilegal o prohibido

Este producto está diseñado para su uso exclusivo con animales domésticos. Este producto no está destinado a dañar, herir o provocar. El uso de este producto de una manera no prevista podría resultar en la violación de las leyes locales.

4. Limitación de responsabilidad

En ningún caso Shenzhen Cheerble Technology Co., Ltd. o cualquiera de sus empresas asociadas será responsable de (i) cualquier daño directo, indirecto, punitivo, incidental, especial o consecuente y/o (ii) cualquier pérdida o daño derivado o relacionado con el uso o mal uso de este producto.

5. Modificación de los términos y condiciones

Shenzhen Cheerble Technology Co., Ltd. se reserva el derecho a modificar periódicamente los términos, condiciones y avisos que rigen este producto. Si dichos cambios le han sido notificados antes de que utilice este producto, serán vinculantes para usted como si estuvieran incorporados en el presente documento.



Cheerble Ball




Belletje
(inclusief koordje)



USB Laadkabel

Installatie van het belletje (optioneel)

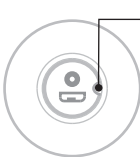


Haakje




- Open de zachte drukknop, en verbind het belletje aan het haakje.
- * Vergeet niet het knopje goed dicht te doen om te voorkomen dat het belletje van het haakje valt.

1. Schakel in en selecteer een interactieve modus.

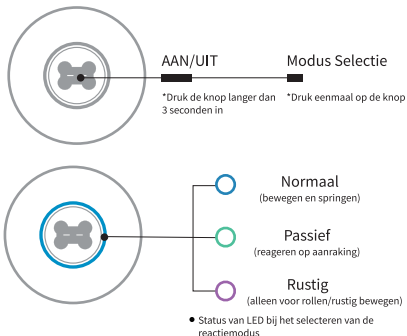

2. Twee manieren om je Cheerble Ball te activeren na het selecteren van de interactieve modus.

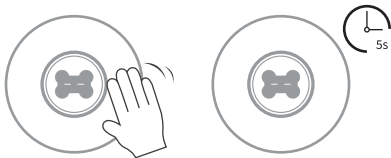

1. Activeer direct door te tikken of te schudden.

2. De bal zal automatisch worden geactiveerd na 5 seconden.



Zorg ervoor dat de Cheerble ball in goede staat verkeerd alvorens uw kat met de bal te laten spelen.



Toezicht is vereist tijdens de speeltijd om te voorkomen dat uw huisdier per ongeluk iets inslikt.



Blauw

(Bewegend of schuddend)



Geel

(Pauze/rustmodus)




Rood

(Snel schudden of springen)




Cheerble Ball zal 10 minuten met uw kat spelen, dan zal de bal 30 minuten rusten. Echter, tijdens de rusttijd, kan de bal opnieuw worden geactiveerd door de aanraking van uw kat en zal dan nog eens 10 minuten met uw kat spelen.

1. Batterij bijna leeg

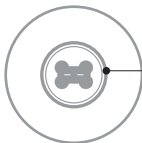

Houd de knop ingedrukt, als de LED indicator rood knippert of er geen reactie is, laad dan uw Cheerble Ball op.

2. Open de zachte knop om op te laden

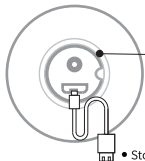

Opladen




Volledig opgeladen

- Status van de LED gedurende het laden




Het duurt ongeveer 1 uur om de bal volledig op te laden.

- Stop de USB lader in een USB poort (Max 5V 1A)

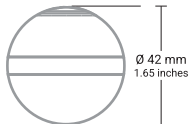

Cheerble Ball M1

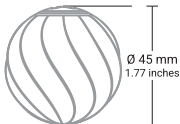

Cheerble Ball Ice Cream

Model:	C0419 / C0419-C
Gewicht:	35 g / 45 g
Afmetingen:	Ø 42 mm / Ø 45 mm
Batterij:	Li-Polymer 3.7v 135mAh
Min/Max bedrijfs- temperatuur:	5°C tot 40°C

Tips voor gebruik

Naast het spelen met dit product, wordt het aanbevolen om met uw huisdier te communiceren en een verscheidenheid aan spelactiviteiten aan te bieden. Stimulatiemogelijkheden of passende hoeveelheden dagelijkse lichaamsbeweging moeten door uw dierenarts worden bepaald.

Garantie

Beperkte garantie van 1 jaar

Cheerble biedt garantie voor uw meegeleverde hardware en accessoires tegen defecten in materialen en vakmanschap gedurende één jaar vanaf de datum van oorspronkelijke aankoop in de detailhandel. Cheerble geeft geen garantie voor normale slijtage of schade veroorzaakt door ongevallen of misbruik. Volledige informatie over de garantie die van toepassing is op dit product en de voorwaarden ervan kunt u vinden op www.cheerble.com.

Gebruiksvoorwaarden en aansprakelijkheidsgrens

1. Gebruiksvoorwaarden

Gebruik van dit product is afhankelijk van uw aanvaarding zonder wijziging van de voorwaarden, bepalingen en mededelingen in dit product. Gebruik van dit product betekent aanvaarding van alle voorwaarden en mededelingen. Indien u deze voorwaarden, bepalingen en mededelingen niet wenst te aanvaarden, retourneert u het product, ongebruikt, in de originele verpakking en op uw kosten en risico met aankoopbewijs voor terugbetaling.

2. Goed gebruik

Goed gebruik omvat onder meer de beoordeling van de gehele gebruikershandleiding en eventuele informatieve veiligheidsverklaringen. Het specifieke temperament of de grootte/gewicht van uw huisdier is mogelijk niet geschikt voor dit product. Als u niet zeker weet of dit product geschikt is voor uw huisdier, dan raadpleeg uw dierenarts voor gebruik.

3. Geen illegaal of verboden gebruik

Dit product mag **alleen** met huisdieren worden gebruikt. Dit product is niet bedoeld om schade toe te brengen, te verwonden of te veroorzaken. Onbedoeld gebruik van dit product kan leiden tot overtreding van lokale wetten.

4. Beperking van aansprakelijkheid

In geen geval zal Shenzhen Cheerble Technology Co., Ltd. of een van de daaraan verbonden ondernemingen aansprakelijk zijn voor (i) enige directe, indirecte, punitieve, incidentele, bijzondere of gevolgschade en/of (ii) enig verlies of schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik of misbruik van dit product.

5. Wijziging van algemene voorwaarden

Shenzhen Cheerble Technology Co., Ltd. behoudt zich het recht voor om periodiek de voorwaarden, bepalingen en mededelingen betreffende dit product te wijzigen. Als dergelijke wijzigingen vóór uw gebruik van dit product aan u zijn gemeld, zijn ze bindend voor u alsof ze hierin zijn opgenomen.



Cheerble Ball




Dzwonek
(+smycz)



Kabel ładowania
USB

Montaż dzwonka (opcjonalny)

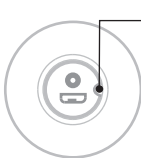


Haczyk




- Otwórz miękki przycisk i podłącz dzwonek do haczyka.
- * Zamknij dokładnie przycisk, aby dzwonek nie odpadł.

1. Włącz urządzenie i wybierz tryb interaktywności.

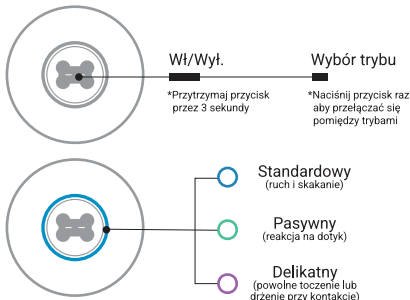


- Powyżej są kolory w jakim świeci się dioda LED, w zależności jaki tryb został wybrany

2. Dwa sposoby aktywowania Cheerble Ball po wybraniu trybu interaktywnego.

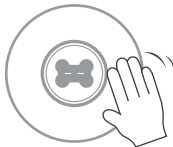

1. Cheerble Ball aktywuje się natychmiast po dotknięciu lub potrząśnięciu.

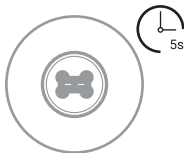

2. Cheerble Ball też aktywuje się automatycznie po 5 sekundach.



Zanim zaczniesz się bawić ze swoim zwierzątkiem, upewnij się że Cheerble Ball nie posiada uszkodzeń.



Należy pilnować pupila gdy bawi się Cheerble Ball. Należy uważać, by nie próbował połknąć Cheerble Ball.



Niebieska

(ruch lub potrząsanie)



Żółta

(stoi w miejscu)




Czerwona

(szybko się rusza
lub podskakuje)




Porada: Cheerble Ball będzie się bawić z twoim zwierakiem przez 10 minut i będzie robiło przerwy przez 30 minut. Jednak w czasie odpoczynku można go ponownie aktywować dotykiem kota i bawić się z kotem przez kolejne 10 minut.

1. Niski poziom baterii

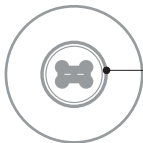

Wciśnij i przytrzymaj przycisk. Jeśli dioda LED miga na czerwono lub Cheerble Ball nie reaguje – naładuj ją.

2. Otwieranie miękkiego przycisku w celu ładowania

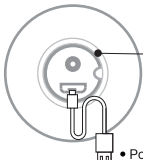

Ładowanie


Naładowane do pełna

- Stan LED podczas ładowania




Ładowanie do pełna trwa około 1 godzinę

- Podłącz urządzenie do zasilanego portu USB

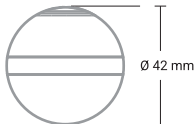

Cheerble Ball M1

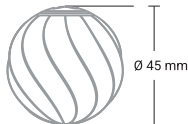

Cheerble Ball Ice Cream

Model:	C0419 / C0419-C
Ciężar:	35 g / 45 g
Wymiary:	średnica 42 mm / 45 mm
Akumulator:	Li-Polimerowy 3.7V 135 mAh
Temperatura robocza:	od 5°C do 40°C

Wskazówki dotyczące użytkowania

Zachęcamy, aby ten produkt był jednym z elementów zabawy z pupilem. Różnorodność aktywności jest bardzo ważna. Optymalny poziom stymulacji oraz dzienną ilość ćwiczeń dla Twojego zwierzaka powinien określić lekarz weterynarii.

Gwarancja

Roczna ograniczona gwarancja

Cheerble udziela rocznej gwarancji na wady materiałowe i wykonawcze sprzętu oraz dołączonych akcesoriów, licząc od daty pierwszego zakupu detalicznego. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z normalnego zużycia, wypadku lub niewłaściwego użytkowania. Pełne warunki gwarancji są dostępne na stronie: www.cheerble.com.

Warunki użytkowania i ograniczenie odpowiedzialności

1. Warunki użytkowania

Korzystanie z tego produktu wymaga akceptacji bez modyfikacji warunków, zasad i uwag zawartych w tym produkcie. Korzystanie z tego produktu oznacza akceptację wszystkich takich warunków, zasad i powiadomień. Jeśli nie chcesz zaakceptować tych warunków, zasad i powiadomień, zwróć produkt, nieużywany, w oryginalnym opakowaniu oraz na własny koszt i ryzyko wraz z dowodem zakupu w celu uzyskania zwrotu pieniędzy.

2. Właściwe użytkowanie

Właściwe użytkowanie wymaga zapoznania się z całą instrukcją

obsługi oraz wszystkimi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Indywidualny temperament lub rozmiar/waga Twojego zwierzęcia mogą powodować, że produkt nie będzie dla niego odpowiedni. Jeśli nie masz pewności co do przydatności produktu dla Twojego zwierzęcia, skonsultuj się z lekarzem weterynarii.

3. Zakaz niezgodnego z prawem lub zabronionego użytkowania

Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku ze zwierzętami domowymi. Ten produkt nie jest przeznaczony do krzywdzenia, ranienia ani prowokowania. Używanie tego produktu w sposób niezgodny z przeznaczeniem może spowodować naruszenie lokalnych przepisów.

4. Ograniczenie odpowiedzialności

W żadnym wypadku Shenzhen Cheerble Technology Co., Ltd. ani żadna z jej spółek stowarzyszonych nie ponosi odpowiedzialności za (i) jakiegokolwiek bezpośrednie, pośrednie, karne, przypadkowe, specjalne lub wtórne szkody i/lub (ii) jakiegokolwiek straty lub szkody wynikające z lub związane z użytkowaniem lub niewłaściwym użytkowaniem tego produktu.

5. Modyfikacja Regulaminu

Shenzhen Cheerble Technology Co., Ltd. zastrzega sobie prawo do okresowej zmiany warunków, zasad i uwag dotyczących tego produktu. Jeśli takie zmiany zostały zgłoszone przed użyciem tego produktu, będą one wiążące dla użytkownika, tak jakby zostały włączone do niniejszego dokumentu.



Cheerble Ball




Sino
(Inclui um cordão)



Cabo de Carregamento
USB

Como instalar um sino (opcional)

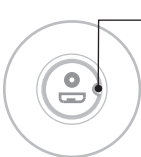


Gancho



- Abra o botão tátil e ligue um pequeno sino no gancho.


* Lembre-se de fechar o botão tátil com firmeza para evitar que o sino caia do gancho.

1. Ligue e selecione um modo de interação.

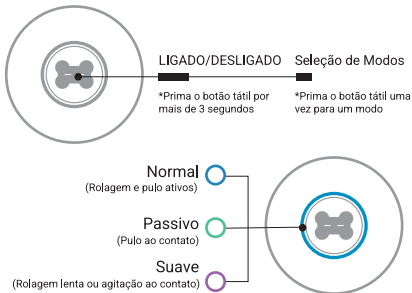


- Status do LED ao selecionar o modo de reação

2. Dois modos para ativar a Cheerble Ball após selecionar o modo de interação.

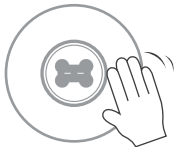

1. Ative-a imediatamente ao tocar ou sacudir.

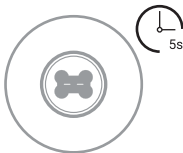

2. Ela é ativada automaticamente após 5 segundos.



Antes de se divertir com seu gato, veja se a superfície de sua Cheerble Ball está em boas condições.



É necessário supervisionar enquanto brinca para evitar que seu animal a engula.

STATUS DO INDICADOR DE LED PT



Azul

(A mover-se ou
sacudir)



Amarelo

(Parada ou em repouso)




Vermelho

(A sacudir-se
rapidamente
ou a pular)



A Cheerble Ball brinca com seu gato por 10 minutos, em seguida, entra em estado de repouso por 30 minutos. No entanto, durante o período de repouso, ela pode ser reativada pelo toque do gato e brincar com ele por mais 10 minutos.


1. Bateria baixa

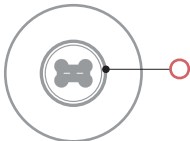


Prima e segura o botão tátil, se o indicador LED estiver a piscar em vermelho ou não houver resposta, carregue sua Cheerble Ball.

2. Abrir o botão tátil para carregar



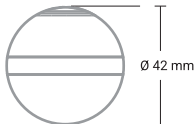

Cheerb|e Ball M1

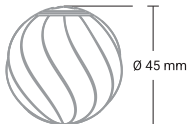

Cheerb|e Ball Ice Cream

Modelo:	C0419 / C0419-C
Peso:	35 g / 45 g
Dimensões:	Ø 42 mm / Ø 45 mm
Bateria:	Lítio-Polímero 3,7 V 135 mAh
Temperatura de operação:	5 °C a 40 °C / 41 °F a 104 °F

Orientações de Utilização

Além de brincar com este produto, recomenda-se interagir com o seu animal e fornecer uma variedade de atividades de entretenimento. As oportunidades de estímulos ou a quantidade correta de exercícios diários devem ser determinados pelo veterinário.

Garantia

Garantia Limitada de 1 Ano

A Cheerble garante o produto de hardware e acessórios inclusos contra defeitos nos materiais e no fabrico por um ano a partir da data de compra original. A Cheerble não garante contra utilização e desgaste nem danos causados por acidentes ou utilização indevida. Detalhes completos da garantia aplicável a este produto e seus termos podem ser encontrados em www.cheerble.com.

Termos de Utilização e Limitação de Responsabilidades

1. Termos de Utilização

A utilização deste produto está sujeita a sua aceitação sem modificação dos termos, condições e avisos contidos neste produto. A utilização deste produto implica a aceitação de todos os termos, condições e avisos. Se não deseja aceitar esses termos, condições e aviso, devolva o produto, não utilizado, em sua embalagem original e a suas próprias custas e riscos com a prova de compra para obter reembolso.

2. Utilização Adequada

A utilização adequada inclui, sem limitação, analisar o manual do utilizador em sua totalidade e qualquer declaração de informações de segurança específicas. O temperamento ou tamanho/peso específicos de seu animal pode não ser adequados para este produto. Se não estiver certo de que este produto é adequado para o seu animal, consulte o seu veterinário quanto à utilização.

3. Utilização Não Ilegal ou Proibida

Este produto destina-se a utilização somente por animais. Este produto não se destina a prejudicar, ferir ou provocar. Utilizar este produto de modo não pretendido pode violar a legislação local.

4. Limitação de Responsabilidades

Em nenhum momento a Shenzhen Cheerble Technology Co., Ltd. ou qualquer uma de suas empresas associadas se responsabiliza por (i) quaisquer danos diretos, indiretos, punitivos, incidentais, especiais ou consequenciais e/ou (ii) quaisquer danos ou prejuízos decorrentes ou ligados à utilização ou má utilização deste produto.

5. Modificação dos Termos e Condições

A Shenzhen Cheerble Technology Co., Ltd. reserva-se o direito de alterar periodicamente os termos, condições e avisos aplicáveis a este produto. Se tais alterações foram avisadas antes de utilizar o produto, elas estarão vinculadas a você como se estivessem incorporadas aqui.



Cheerble Ball




Kulkunen



USB-latauskaapeli

Kulkusen asentaminen (valinnainen)




Koukku




- Avaa pehmeä painike ja kiinnitä pieni kulkunen koukkuun. Sulje painike tiiviisti, ettei kulkunen putoa koukusta.

1. Aina ennen kuin annat lemmikkisi leikkiä Cheerble Ballilla, varmista, että Cheerble Ball on ehjä ja vahingoittumaton.

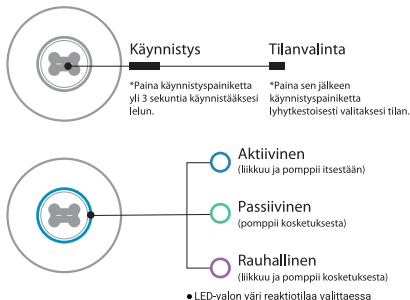

2. Interaktiivisen tilan käynnistys, sen jälkeen, kun tila on valittu.

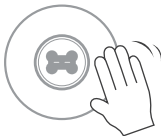

Vaihtoehto 1.
Aktivoi välittömästi napauttamalla
tai ravistamalla.



Vaihtoehto 2.
Aktivoituu automaattisesti 5
sekunnin kuluttua.

Aina ennen kuin annat lemmikisi leikkiä Cheerble Ballilla, varmista, että Cheerble Ball on ehjä ja vahingoittumaton.

Leikkihetkien aikana on tärkeää pitää lemmikkiä silmällä, jotta se ei vahingossa niele pieniä osia.



Sininen

(liikkuu ja tärisee)



Keltainen

(pysyy paikallaan tai
lepotilassa)




Punainen

(rivakkaa tärinää ja
pomppimista)




Cheerble Ball pysyy aktiivisena 10 minuuttia, minkä jälkeen se deaktivoituu itsestään ja vetäytyy lepotilaan 30 minuutiksi. Lepotilassa se kuitenkin aktivoituu uudestaan lemmikkisi kosketuksesta ja lemmikkisi voi leikkiä sillä vielä uudestaan 10 minuuttia.

1. Akku on vähissä



Pidä painiketta painettuna, jos LED-merkkivalo vilkkuu punaisena tai laite ei reagoi, lataa Cheerble Ball.

2. Avaa pehmeä painike latausta varten



Ladataan




Täyteen ladattu

- LED-valon tila latauksen aikana.


- Kytke USB-latauspistokkeeseen.



Akku latautuu täysin noin 1 tunnissa.

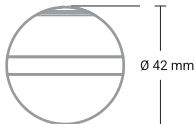

Cheerble Ball M1

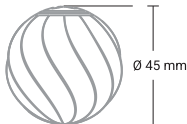

Cheerble Ball Ice Cream

Malli:	C0419 / C0419-C
Materiaali:	PC, silikon, polyesteri
Paino:	35 g / 45 g
Mitat:	Ø 42 mm / Ø 45 mm
Akku:	135 mAh
Tuloteho:	5V=1A
Käyttölämpötila:	5-40 °C

Käyttösuositukset

Tämän tuotteen käytön lisäksi on suositeltavaa olla vuorovaikutuksessa lemmikkisi kanssa ja tarjota erilaisia leikkiaktiviteetteja. Eläinlääkärin tulisi arvioida sopivat virikkeet ja päivittäisen liikunnan määrä.

Takuu

1 vuoden rajoitettu takuu

Cheerble myöntää mukana toimitettavalle laitteistotuotteelle ja lisävarusteille yhden vuoden takuun materiaali- ja valmistusvirheiden varalta alkuperäisestä vähittäisostopäivästä lukien. Cheerble ei myönnä takuuta normaalille kulumiselle eikä onnettomuuden tai väärinkäytön aiheuttamille vahingoille.

Täydelliset tiedot tähän tuotteeseen sovellettavasta takuusta ja sen ehdoista löytyvät osoitteesta www.cheerble.com.

Käyttöehdot ja vastuunrajoitus

1. Käyttöehdot

Tämän tuotteen käyttö edellyttää, että hyväksyt muuttamattomina tuotteen mukana tulevat ehdot, edellytykset ja ilmoitukset.

Tuotteen käyttö merkitsee kaikkien näiden ehtojen, edellytysten ja ilmoitusten hyväksymistä. Jos et halua hyväksyä näitä ehtoja, edellytyksiä ja ilmoituksia, ole hyvä ja palauta käyttämätön tuote alkuperäispakkauksessaan omalla kustannuksellasi ja vastuullasi ostotodistuksen kera hyvitystä varten.

2. Asianmukainen käyttö

Asianmukaiseen käyttöön sisältyy muun muassa koko käyttöoppaan ja kaikkien erityisten turvallisuustietojen lukeminen. Tuote ei välttämättä sovi lemmikillesi sen erityisluonteeseen tai koon/painon vuoksi. Jos olet epävarma tuotteen soveltuvuudesta lemmikillesi, keskustele asiasta eläinlääkärisi kanssa.

3. Ei laitonta tai kiellettyä käyttöä

Tämä tuote on suunniteltu käytettäväksi vain lemmikkien kanssa. Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu vahingoittamaan, loukkaamaan tai provosoimaan. Tuotteen käyttäminen muuhun kuin sen tarkoitettuun käyttöön voi johtaa paikallisten lakien rikkomiseen.

4. Vastuunrajoitus

Shenzhen Cheerble Technology Co., Ltd. tai sen tytäryhtiöt eivät missään tapauksessa ole vastuussa (i) mistään suorista, epäsuorista, rangaistusluonteisista, satunnaisista, erityisistä tai välillisistä vahingoista ja/tai (ii) mistään menetyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat tämän tuotteen käytöstä tai väärinkäytöstä tai liittyvät siihen.

5. Ehtojen muuttaminen

Shenzhen Cheerble Technology Co., Ltd. pidättää oikeuden muuttaa tätä tuotetta koskevia ehtoja ja ilmoituksia aika ajoin. Jos sinulle on ilmoitettu tällaisista muutoksista ennen tuotteen käyttöä, ne ovat sinua sitovia samalla tavoin kuin nämä ehdot.



Cheerble Ball




Klocka



Laddningskabel

Hur att installera en klocka (tillval)




Kroka




- Öppna den mjuka knappen och fäst en **liten klocka** på kroken. Stäng knappen ordentligt så att **klockan inte faller av kroken**.

1. Innan du låter ditt husdjur leka med Cheerble Ball, se alltid till att Cheerble Ball är intakt och oskadad.

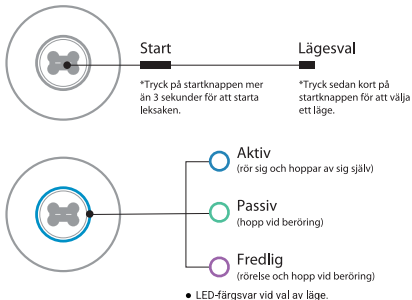

2. Aktivering om Interactivläget, efter val av det läget.

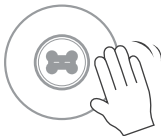

Alternativ 1.
Aktivera den omedelbart genom att knacka på eller skaka den.



Alternativ 2.
Den aktiveras automatiskt efter 5 sekunder.

Innan du låter ditt husdjur leka med Cheerble Ball, se alltid till att Cheerble Ball är intakt och oskadad.

Övervakning krävs under lektiden för att förhindra att ditt husdjur sväljer några delar.



Blå

(rör sig och skakar)



Gul

(orörlig eller i viloläge)




Röd

(skakar snabbt eller hoppar)




Den bollen förblir aktiv i 10 minuter, varefter den inaktiverar sig själv och går i viloläge i 30 minuter. I viloläge aktiveras den dock igen av ditt husdjurs beröring och ditt husdjur kan leka med den igen fler 10 minuter.

1. Låg batterinivå



Håll knappen intryckt. Om LED indikatorn blinkar med rött sken eller bollen inte reagerar, god var ladda din Cheerble Ball.

2. Öppna den mjuka knappen för att ladda

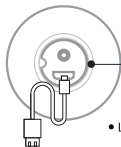

-  Laddning pågår
-  Fulladdat

- LED-indikatorns status under laddning.


- Anslut till ett USB-laddningsuttag.



Det tar cirka 1 timme att fulladda batteriet.



Cheerble Ball M1

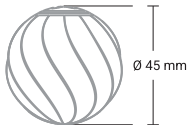

Cheerble Ball Ice Cream

Modell:	C0419 / C0419-C
Material:	PC, silikon, polyester
Mått:	Ø 42 mm / Ø 45 mm
Vikt:	35 g / 45 g
Batteri:	135 mAh
Ingång:	5V=1A
Drifttemperatur:	5 °C till 40 °C

Råd om användning

Förutom att leka med denna produkt rekommenderar vi att du interagerar med ditt husdjur och erbjuder varierande lekaktiviteter. Möjlighet till stimulans eller lämplig mängd daglig motion bör bestämmas av din veterinär.

Garanti

Ett års begränsad garanti

Cheerble garanterar att den medföljande hårdvaruprodukten och tillbehören är fria från material- och tillverkningsfel under ett år från det ursprungliga inköpsdatumet. Cheerble garanterar inte mot normalt slitage eller skador som orsakats av olyckor eller missbruk. Fullständig information om den garanti som gäller för denna produkt och dess villkor finns på www.cheerble.com.

Villkor för användning och begränsning av ansvar

1. Villkor för användning

Användning av denna produkt förutsätter att du accepterar de villkor och meddelanden som medföljer denna produkt, utan ändringar. Användning av denna produkt innebär godkännande av alla sådana villkor och meddelanden. Om du inte vill acceptera dessa villkor måste du returnera produkten, oanvänd, i sin originalförpackning och på egen bekostnad och risk med inköpsbevis för återbetalning.

2. Korrekt användning

Korrekt användning inkluderar, utan begränsning, genomgång av hela användarhandboken och alla specifika säkerhetsinformationer. Ditt husdjurs temperament eller storlek/vikt kanske inte lämpar sig för denna produkt. Om du är osäker på om produkten är lämplig för ditt husdjur ska du rådfråga din veterinär före användning.

3. Ingen olaglig eller förbjuden användning

Denna produkt är endast avsedd för användning med husdjur. Denna produkt är inte avsedd att skada, skada eller provocera. Användning av denna produkt på ett sätt som inte är avsett kan leda till brott mot lokala lagar.

4. Begränsning av ansvar

Shenzhen Cheerble Technology Co., Ltd. eller något av dess dotterbolag ska under inga omständigheter hållas ansvariga för (i) direkta, indirekta, straffrättsliga, tillfälliga, särskilda eller följdskador och/eller (ii) förlust eller skada som uppstår till följd av eller i samband med användning eller felaktig användning av denna produkt.

5. Ändring av villkor och bestämmelser

Shenzhen Cheerble Technology Co., Ltd. förbehåller sig rätten att från tid till annan ändra villkoren för denna produkt. Om du har underrättats om sådana ändringar innan du använder denna produkt, ska de vara bindande för dig som om de hade införlivats häri.




Cheerble Ball

Bjelle
(Inkludert nøkkelbånd)

USB-ladekabel

Slik installerer du en bjelle (Valgfritt)

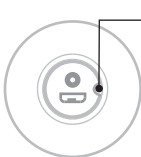


Krok



- Åpne den myke knappen og koble en liten bjelle til kroken.


* Husk å lukke knappen godt for å unngå at bjellen faller av kroken.

1. Slå på og velg en interaktiv modus.

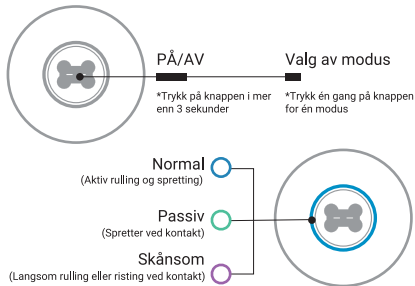


- Status for LED-lampen ved valg av reaksjonsmodus

2. Du kan aktivere Cheerble Ball på to måter etter at du har valgt interaktiv modus.

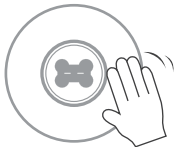

1. Aktiver den umiddelbart ved å trykke eller riste.

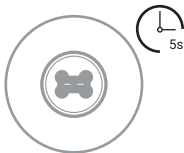

2. Den aktiveres automatisk etter 5 sekunder.



Før du leker med katten din, må du kontrollere at overflaten på Cheerble Ball er i god stand.



Det er nødvendig med tilsyn under leken for å forhindre at kjæledyret svelger.

STATUS FOR LED-INDIKATOREN NO



Blå

(Beveger seg **eller** rister)



Gul

(Holder seg i
ro **eller** hviler)




Rød

(Rister raskt **eller** hopper)



Cheerble Ball vil leke med katten din i 10 minutter, deretter vil den hvile i 30 minutter. I løpet av hviletiden kan den imidlertid aktiveres på nytt ved berøring og leke med katten i ytterligere 10 minutter.

1. Lavt batterinivå

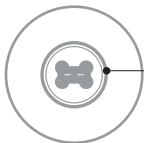

Trykk på knappen og hold den inne. Hvis LED-indikatoren blinker rødt eller det ikke kommer noe svar, må du lade Cheerble Ball.

2. Åpne den myke knappen for å lade


Lading 
Fullt ladet 


- Status for LED-lampen under lading




Det tar ca. 1 time å lade den helt opp.

- Plugg inn i en USB-kontakt.

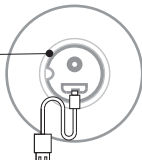

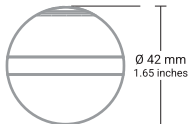

Cheerble Ball M1

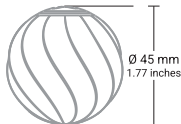

Cheerble Ball Ice Cream

Model:	C0419 / C0419-C
Vekt:	35 g / 45 g
Dimensjoner:	Ø 42 mm / Ø 45 mm
Batteri:	Li-Polymer 3.7 V 135 mAh
Driftstemperatur:	5°C til 40°C / 41°F til 104°F

Råd om bruk

I tillegg til å leke med dette produktet anbefales det at du samhandler med kjæledyret ditt og sørger for varierte lekeaktiviteter. Muligheter for stimulering eller passende mengde daglig mosjon bør bestemmes av veterinæren.

Garanti

1 års begrenset garanti

Cheerble garanterer det medfølgende maskinvareproduktet og tilbehøret mot material- og produksjonsfeil i ett år fra den opprinnelige kjøpsdatoen. Cheerble garanterer ikke mot normal slitasje eller skader forårsaket av uhell eller misbruk. Fullstendig informasjon om garantien som gjelder for dette produktet og vilkårene for den, finner du på www.cheerble.com.

Vilkår for bruk og ansvarsbegrensning

1. Vilkår for bruk

Bruk av dette produktet forutsetter at du godtar vilkårene, betingelsene og merknadene som følger med dette produktet, uten endringer. Bruk av dette produktet innebærer aksept av alle slike vilkår, betingelser og merknader. Hvis du ikke ønsker å godta disse vilkårene, betingelsene og merknadene, må du returnere produktet, ubrukt, i originalemballasjen og for egen regning og risiko med kjøpsbevis for refusjon.

2. Riktig bruk

Riktig bruk inkluderer, uten begrensning, gjennomgang av hele brukerhåndboken og eventuelle spesifikke sikkerhetsinformasjonserklæringer. Det kan hende at kjæledyrets temperament eller størrelse/vekt ikke er egnet for dette produktet. Hvis du er usikker på om dette produktet er egnet for kjæledyret ditt, bør du rådføre deg med veterinæren før bruk.

3. Ingen ulovlig eller forbudt bruk

Dette produktet er kun beregnet for bruk sammen med kjæledyr. Dette produktet er ikke ment å skade, påføre smerte eller provosere. Bruk av dette produktet på en måte som ikke er tiltenkt, kan føre til brudd på lokale lover.

4. Ansvarsbegrensning

Shenzhen Cheerble Technology Co., Ltd. eller noen av dets tilknyttede selskaper skal ikke under noen omstendigheter være ansvarlig for (i) direkte, indirekte, straffende, tilfeldige, spesielle eller følgeskader og/eller (ii) tap eller skader som oppstår som følge av eller i forbindelse med bruk eller misbruk av dette produktet.

5. Endring av vilkår og betingelser

Shenzhen Cheerble Technology Co., Ltd. forbeholder seg retten til å endre vilkårene og betingelsene for dette produktet fra tid til annen. Hvis du har blitt varslet om slike endringer før du bruker dette produktet, skal de være bindende for deg som om de var innlemmet i dette dokumentet.




Cheerble Ball

Klokke
(Inklusive en snor)

USB Opladerkabel

Sådan installerer du en klokke (valgfrit)

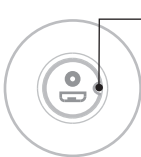


Krog




- Åbn den bløde knap, og tilslut en lille klokke til krogen.

* Husk at lukke knappen tæt for at forhindre klokken i at falde af krogen.


1. Tænd og vælg en interaktiv tilstand.

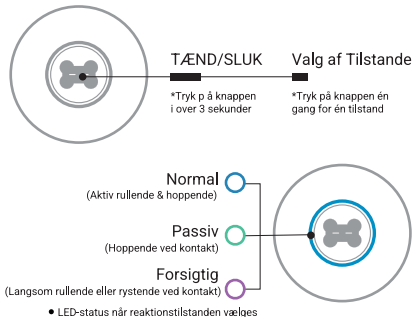

2. To måder at aktivere din Cheerble Ball på efter valg af interaktiv tilstand.

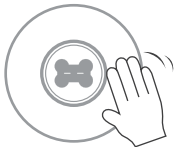

1. Aktivér den øjeblikkeligt ved at tappe eller ryste.

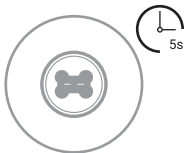

2. Den vil automatisk blive aktiveret efter 5 sekunder.



Før du har det sjovt med din kat, tjek venligst at overfladen af din Cheerble Ball er i god stand.



Tilsyn er nødvendigt under leg for at forhindre dit kæledyr i at sluge den.



Blå

(Bevæger sig eller
ryster)



Gul

(Holder stille eller
hviler)




Rød

(Ryster hurtigt eller
hopper)



Cheerble Ball vil lege med din kat i 10 minutter, hvorefter den vil hvile i 30 minutter. Dog kan den under hviletiden genaktiveres ved din katts berøring og lege med din kat i yderligere 10 minutter.


1. Lavt batteri

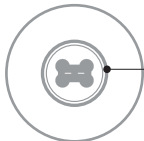

Tryk og hold knappen nede, hvis LED-indikatoren blinker rødt eller der ikke er nogen respons, oplad venligst din Cheerble Ball.

2. Åbning af den bløde knap for at oplade

Oplader
Fuldt oplade

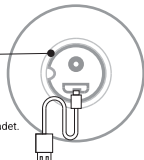


- LED-status under opladning




Det tager omkring 1 time at blive fuldt opladet.

- Tilslut til en USB-strømkilde.

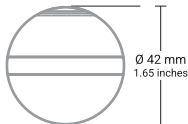

Cheerble Ball M1

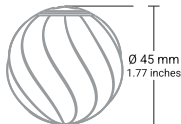

Cheerble Ball Ice Cream

Model:	C0419 / C0419-C
Vægt:	35 g / 45 g
Dimensioner:	Ø 42 mm / Ø 45 mm
Batteri:	Li-Polymer 3.7 V 135 mAh
Driftstemperatur:	5°C til 40°C / 41°F til 104°F

Brugsråd

Ud over at lege med dette produkt, anbefales det, at du interagerer med dit kæledyr og tilbyder en række legeaktiviteter. Muligheder for stimulation eller det passende niveau af daglig motion bør bestemmes af en dyrlæge.

Garanti

Et års begrænset garanti

Cheerble garanterer det medfølgende hardwareprodukt og tilbehør mod defekter i materialer og håndværk i et år fra den oprindelige købsdato i detailhandlen. Cheerble garanterer ikke mod normal slid og ælde eller skade forårsaget af uheld eller misbrug. Fuldstændige detaljer om garantien gældende for dette produkt og dets betingelser kan findes på www.cheerble.com.

Brugsbetingelser og begrænsning af ansvar

1. Brugsbetingelser

Brugen af dette produkt er underlagt din accept uden ændringer af vilkår, betingelser og meddelelser, der medfølger dette produkt. Brug af dette produkt indebærer accept af alle sådanne vilkår, betingelser og meddelelser. Hvis du ikke ønsker at acceptere disse vilkår, betingelser og meddelelser, bedes du returnere produktet, ubrugt, i dets oprindelige emballage og for din egen regning og risiko med købsbevis til refusion.

2. Korrekt brug

Korrekt brug inkluderer, uden begrænsning, gennemgang af hele brugervejledningen og eventuelle specifikke sikkerhedsoplysningsudtalelser. Det specifikke temperament eller størrelse/vægt af dit kæledyr er måske ikke egnet til dette produkt. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt dette produkt er passende for dit kæledyr, bedes du konsultere din dyrlæge før brug.

3. Ingen ulovlig eller forbudt brug

Dette produkt er designet til brug med kæledyr kun. Dette produkt er ikke beregnet til at skade, sår eller provokere. Brug af dette produkt på en ikke tiltænkt måde kan resultere i overtrædelse af lokale love.

4. Begrænsning af ansvar

Under ingen omstændigheder skal Shenzhen Cheerble Technology Co., Ltd. eller nogen af dets associerede virksomheder være ansvarlige for (i) nogen direkte, indirekte, straffende, tilfældige, specielle eller følgeskader og/eller (ii) ethvert tab eller skader som helst opstået af eller i forbindelse med brugen eller misbrugen af dette produkt.

5. Ændring af vilkår og betingelser

Shenzhen Cheerble Technology Co., Ltd. forbeholder sig retten til fra tid til anden at ændre vilkår, betingelser og meddelelser, der styrer dette produkt. Hvis sådanne ændringer er meddelt dig før din brug af dette produkt, skal de være bindende for dig, som om de hermed er inkorporeret.



Cheerble Ball




Κουδούνι
(συμπεριλαμβανομένου
ενός κορδονιού)



Καλώδιο
φόρτισης USB

Πώς να εγκαταστήσετε το κουδούνι (προαιρετικό)

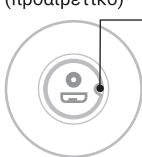


Γάντζος




- Ανοίξτε το κάλυμμα σιλικόνης και στερεώστε το παρεχόμενο κουδούνι στο γάντζο.
- * Κλείστε καλά το κάλυμμα για να μην πέσει το κουδούνι.

1. Ενεργοποιήστε και επιλέξτε μια διαδραστική λειτουργία.

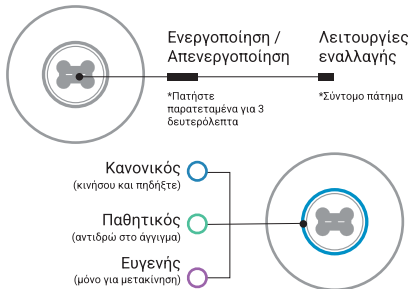

- Κατάσταση της ενδεικτικής λυχνίας LED κατά την επιλογή της διαδραστικής λειτουργίας.

2. Δύο τρόποι για να ενεργοποιήσετε την Cheerble Ball σας αφού επιλέξετε τη διαδραστική λειτουργία.

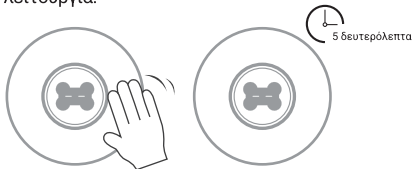

1. Πατήστε ή κουνήστε το

2. Περιμένετε 5 δευτερόλεπτα



Πριν διασκεδάσετε με τη γάτα σας, ελέγξτε ότι η επιφάνεια της Cheerble Ball είναι σε καλή κατάσταση.



Απαιτείται επίβλεψη κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού για να αποτρέψετε το κατοικίδιό σας από το να καταπιεί οποιοδήποτε μέρος του.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗΣ ΛΥΧΝΙΑΣ LED

EL



Μπλε

(Κινείται ή τρέμει)



Κίτρινος

(Παραμένετε ακίνητοι ή
ξεκουραστείτε)




Κόκκινος

(Γρήγορο τρέμουλο
ή άλμα)



Η Cheerble Ball θα παίξει με τη γάτα σας για 10 λεπτά και μετά θα ξεκουραστεί για 30 λεπτά. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της ανάπαυσης, μπορεί να ενεργοποιηθεί ξανά με το άγγιγμα της γάτας σας και να παίξει μαζί της για άλλα 10 λεπτά.


1. Χαμηλή μπαταρία

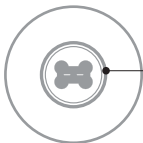

Εάν η ενδεικτική λυχνία LED αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα ή δεν υπάρχει καμία απόκριση όταν πατάτε παρατεταμένα το κουμπί, φορτίστε την Cheerble Ball.

2. Ανοίξτε το κάλυμμα σιλικόνης για να φορτίσετε

Φόρτιση
Πλήρως φορτισμένο

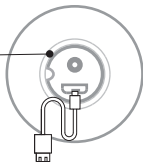


- Κατάσταση της ενδεικτικής λυχνίας LED κατά τη φόρτιση.



Χρειάζεται περίπου 1 ώρα για να φορτιστεί πλήρως.

- Συνδέστε σε μια πρίζα ρεύματος USB

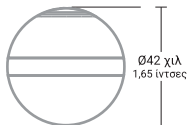

Cheerble Ball M1



Cheerble Ball Ice Cream

Μοντέλο:

C0419 / C0419-C

Βάρος:

35 γρ. (0,08 ουγγιές) /

45 γρ. (0,10 ουγγιές)

Διαστάσεις:

Ø42 χιλ. (1,65 ίντσες) /

Ø45 χιλ. (1,77 ίντσες)

Μπαταρία:

Li-Polymer 3,7V 135 mAh

Θερμοκρασία

λειτουργίας:

5°C έως 40°C / 41°F έως 104°F

Συμβουλές χρήσης

Εκτός από το παιχνίδι με αυτό το προϊόν, συνιστάται να αλληλεπιδράτε με το κατοικίδιό σας και να του παρέχετε μια ποικιλία δραστηριοτήτων παιχνιδιού. Οι ευκαιρίες για διέγερση ή η κατάλληλη ποσότητα καθημερινής άσκησης θα πρέπει να καθορίζονται από κτηνίατρο.

Εγγύηση

Περιορισμένη εγγύηση ενός έτους

Η Cheerble παρέχει εγγύηση για το υλικό και τα αξεσουάρ που περιλαμβάνονται σε αυτό έναντι ελαττωμάτων υλικών και κατασκευής για ένα έτος από την ημερομηνία της αρχικής αγοράς λιανικής. Η Cheerble δεν παρέχει εγγύηση για φυσιολογική φθορά ούτε για ζημιές που προκαλούνται από ατύχημα ή κακή χρήση. Πλήρεις λεπτομέρειες σχετικά με την εγγύηση που ισχύει για αυτό το προϊόν και τους όρους της μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση www.cheerble.com.

Όροι χρήσης και περιορισμός ευθύνης**1. Όροι χρήσης**

Η χρήση αυτού του προϊόντος υπόκειται στην αποδοχή από εσάς χωρίς τροποποίηση των όρων, προϋποθέσεων και ειδοποιήσεων που περιέχονται σε αυτό το προϊόν. Η χρήση αυτού του προϊόντος συνεπάγεται αποδοχή όλων των εν λόγω όρων, προϋποθέσεων και ειδοποιήσεων. Εάν δεν επιθυμείτε να αποδεχτείτε αυτούς τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις ειδοποιήσεις, επιστρέψτε το προϊόν, αχρησιμοποίητο, στην αρχική του συσκευασία και με δική σας δαπάνη και ευθύνη, μαζί με την απόδειξη αγοράς για επιστροφή χρημάτων.

2. Σωστή χρήση

Η σωστή χρήση περιλαμβάνει, ενδεικτικά, την ανασκόπηση ολόκληρου του εγχειριδίου χρήστη και τυχόν συγκεκριμένων δηλώσεων πληροφοριών ασφαλείας. Η συγκεκριμένη ιδιοσυγκρασία ή το μέγεθος/βάρος του κατοικίδιου ζώου σας ενδέχεται να μην είναι κατάλληλα για αυτό το προϊόν. Εάν δεν είστε σίγουροι εάν αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο για το κατοικίδιό σας, συμβουλευτείτε τον κτηνίατρό σας πριν από τη χρήση.

3. Απαγορεύεται η παράνομη ή απαγορευμένη χρήση

Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί για χρήση μόνο με κατοικίδια. Αυτό το προϊόν δεν προορίζεται για βλάβη, τραυματισμό ή πρόκληση βλάβης. Η χρήση αυτού του προϊόντος με τρόπο που δεν προορίζεται μπορεί να οδηγήσει σε παραβίαση της τοπικής νομοθεσίας.

4. Περιορισμός ευθύνης

Σε καμία περίπτωση η Shenzhen Cheerble Technology Co., Ltd. ή οποιαδήποτε από τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες δεν θα ευθύνεται για (i) οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, τιμωρητική, τυχαία, ειδική ή επακόλουθη ζημία ή/και (ii) οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκύπτει από ή σχετίζεται με τη χρήση ή την κακή χρήση αυτού του προϊόντος.

5. Τροποποίηση όρων και προϋποθέσεων

Η Shenzhen Cheerble Technology Co., Ltd. διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις ειδοποιήσεις που διέπουν αυτό το προϊόν κατά καιρούς. Εάν τέτοιες αλλαγές σας έχουν κοινοποιηθεί πριν από τη χρήση αυτού του προϊόντος, θα είναι δεσμευτικές για εσάς ως εάν ενσωματώνονταν στο παρόν.

Manufacturer: Shenzhen Cheerble Technology Co., Ltd.
Address: 2801, West Tower, Lepu Building, 66 Xingke
Road, Xili Subdistrict, Nanshan District, Shenzhen, China



FR

**Cet appareil
et sa batterie
se recyclent**

À DÉPOSER
EN MAGASIN




OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

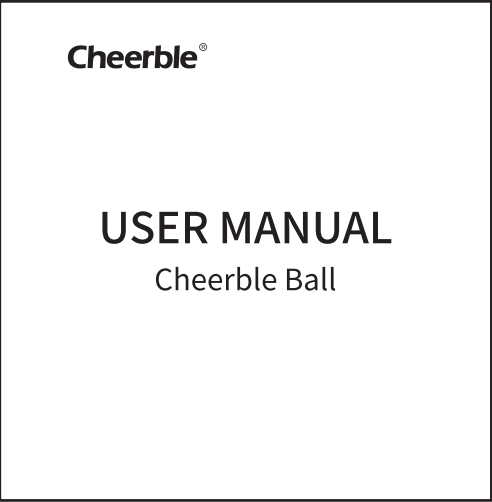

封面



封底

Cheerble 深圳市七布创新科技有限公司	项目信息		刀线标识	生产信息		重要提示	图档审核	
	物料名称：	M1英国定制多语言说明书	刀（全穿）	成型尺寸：	65*66mm	本设计图档版权归本公司所有，未经本公司书面同意不得复印	设 计 师：	何先艳
	产品名称：	[C0419]Cheerble Ball M1七布逗猫球 M1	压线	印刷颜色：	封面单黑，内页四色		文案审核：	Carol
	料 号：	05BZ041900004	刀（半穿）	材 质：	封面128G铜版（丽印&尊玛），内页64G哑粉	本图档应已说明包装印刷情况，结构的设计；可供协调使用，发现任何差异请立即通知设计师	产品经理审核：	Sunny
	文件版本：	V1.0	V 槽	工 艺：	封面+光油，内页+哑油		品牌营销审核：	/
	软件版本：	AI 2023	齿刀	成型工艺：	胶装	图纸中所有尺寸比例为1:1，通用成型公差要求： 彩盒：±1.0mm 标签：±0.5mm 说明书：±0.5mm (折页错位：1~3折≤0.5mm；3折以上≤1.0mm) 薄膜类包装袋：±1.0mm 外箱±:5.0mm	渠道营销审核：	/
	版本变更描述：	/	粘合	备 注：			日 期：	2026.01.14