BEA-FON F10 Fitness Tracker

Bedienungsanleitung DE



Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Bea-fon F10 Fitness Tracker

Bitte lesen Sie diese Hinweise, um den Tracker besser nutzen zu können. Wir übernehmen keine Haftung für unsachgemäße Handhabung. Wir sind ständig bemüht, unsere Produkte und Leistungen zu verbessern. Daher behält sich Beafon Mobile GmbH das Recht vor, Änderungen und Verbesserungen an den in dieser Dokumentation beschriebenen Produkten ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Der Inhalt dieses Benutzerhandbuchs wird in der vorliegenden Form bereitgestellt. Beafon übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit des Inhalts dieses Benutzerhandbuchs. Es kann leichte Abweichungen zwischen den Abbildungen im Handbuch und dem Tracker geben; diese dienen als Beispiele. Bitte orientieren Sie sich an dem Tracker.

Hinweis:

- Benutzen Sie ausschließlich vom Hersteller empfohlenes Zubehör. Nichtbeachtung verstößt gegen die Garantiebedingungen.
- Abweichungen der Anzeigen zwischen der Bedienungsanleitung und dem Produkt sind möglich, die Bedienungsanleitung gilt nur als Referenz. Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen am Tracker auch ohne Vorankündigung vorzunehmen.
- Änderungen der Bedienungsanleitung vorbehalten.

Sicherheit

Sicherheitshinweise

- Betreiben Sie das Gerät ausschließlich an Orten ohne magnetische Interferenzen, um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten.
- Das Gerät enthält Magnete. Achten Sie darauf, es von Kreditkarten, implantierten medizinischen Geräten und anderen elektronischen Geräten, die durch Magnetfelder beeinträchtigt werden könnten, fernzuhalten. Halten Sie bei medizinischen Implantaten stets einen Mindestabstand von 15 cm ein. Sollten Sie den Verdacht haben, dass Ihr medizinisches Gerät gestört wird, stellen Sie die Nutzung umgehend ein und konsultieren Sie Ihren Arzt oder den Hersteller des medizinischen Geräts.
- Personen mit Herzimplantaten sollten das Gerät nicht in Taschen aufbewahren, die sich in der Nähe des Implantats befinden, beispielsweise in Brust- oder Jackeninnentaschen.
- Halten Sie einen Sicherheitsabstand zwischen magnetisch empfindlichen Gegenständen und dem Gerät bzw. Zubehörteilen mit magnetischen Komponenten ein. Dies betrifft insbesondere Kreditkarten, Reisepässe, Zugangskarten sowie Bord- oder Parkkarten, die durch Magnete beschädigt oder unbrauchbar werden können.
- Achten Sie auf die Sauberkeit des Armbands. Bei Kontakt mit Verschmutzungen wie Staub oder Farbstoffen können dauerhafte Flecken entstehen, die nicht vollständig entfernt werden können.

- Vermeiden Sie es, scharfe Gegenstände in die Öffnungen des Trackers einzuführen, da dies zu Beschädigungen der internen Komponenten und einer Beeinträchtigung der Wasserbeständigkeit führen kann.
- Verwenden Sie den Tracker nicht weiter, wenn das Gehäuse beschädigt ist, um Verletzungen zu vermeiden. Lassen Sie das Gerät in einem autorisierten Beafon-Servicecenter überprüfen und reparieren, bevor Sie es wieder in Betrieb nehmen.

Batteriewarnungen


- Dieses Gerät verwendet einen Lithium-Polymer-Akku. Das Nichtbeachten der folgenden Hinweise kann die Lebensdauer des Akkus verkürzen oder zu Schäden am Gerät, Bränden, chemischen Verätzungen, Auslaufen von Elektrolyt und/oder Verletzungen führen.
- Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Batterien dürfen niemals in den Mund genommen oder in Körperöffnungen eingeführt werden. Andernfalls kann es innerhalb kurzer Zeit zu schwerwiegenden oder sogar tödlichen Verletzungen kommen. In solchen Fällen ist sofort medizinische Hilfe erforderlich.
- Versuchen Sie nicht, die Batterie zwangsweise zu entladen. Laden Sie sie ausschließlich gemäß den im Handbuch angegebenen Spezifikationen auf und vermeiden Sie Temperaturen außerhalb der empfohlenen Bereiche. Zerlegen, erhitzen oder verbrennen Sie die Batterie keinesfalls, da dies zu Verletzungen durch Entgasen, Auslaufen oder

Explosion führen kann, was chemische Verätzungen verursachen könnte.


- Verändern, manipulieren oder beschädigen Sie weder das Gerät noch die Batterie. Durchbohren oder Wiederverwerten sind streng untersagt.
- Bei Geräten mit nicht austauschbaren Batterien darf die Batterie nicht entfernt werden.

Richtiges Tragen/Anlegen des Tracker

Das Armband wird am besten am Armgelenk wie folgt getragen.

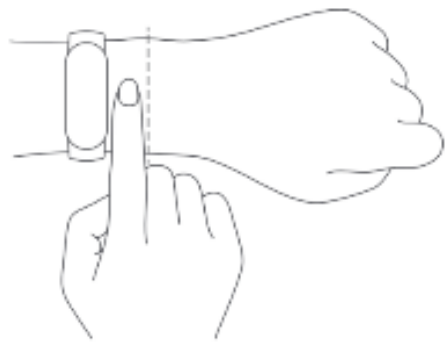

Passen Sie die Armbandlänge mittels der Löcher an des Handgelenks entsprechend an; fixieren Sie die Schnalle mittels Drücken der Niete durch das gewünschte Loch.

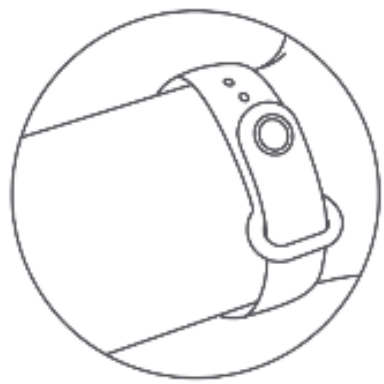

Der an der Unterseite angebrachte Sensor sollte dicht auf der Haut liegen. So Vermeiden Sie ein Verrutschen, um korrekte Messdaten zu erhalten.

Laden

Laden Sie das Gerät vor der Erstinbetriebnahme auf. Verwenden Sie dazu, das im Lieferumfang enthaltene Kabel. Das Netzteil ist nicht im Lieferumfang enthalten. Verwenden Sie dazu ein USB-A Ladegerät (zB. Von ihrem Handy.
Zum Herausnehmen des Trackers vom Armband verwenden sie Daumen und Zeigefinger und biegen das Band wie folgt zusammen. Danach kann der Tracker vom Band herausgezogen werden. Wenden Sie keinesfalls zu großen Druck auf das Display aus. Der Tracker könnte dabei beschädigt werden.



Schieben Sie den Tracker danach auf die im Lieferumfang enthaltene Ladevorrichtung.



Hinweis: Achten Sie beim Laden des Trackers darauf, dass die Ladekontakte sauber und trocken sind, und prüfen Sie, ob Ladeschschale und Ladegerät guten Kontakt haben. Wenn das Band längere Zeit nicht verwendet wurde, müssen Sie möglicherweise eine Weile warten, bis auf dem Bildschirm die Ladeschnittstelle angezeigt wird.

Installieren Sie die FitPro-App auf Ihrem Telefon

Suchen Sie dazu die App unter dem Namen „FitPro“ im Google Play Store bzw. Apple App Store und Installieren Sie diese.
Alternativ Scannen Sie den QR-Code unten angeführten QR Code um zur App zu gelangen.

Systemanforderungen: Android 5.0 oder höher, iOS 9.0 oder höher. Unterstützt Bluetooth 5.0.

Gerät mit Smartphone verbinden/koppeln

Bevor der Tracker genutzt werden kann, muss dieser mit der Smartphone/App „FitPro“ gekoppelt werden. Nach erfolgreicher Kopplung verbindet sich der Tracker automatisch und synchronisiert die erfassten Daten (Schritte, Schlaf…) und die Uhr.

- Öffnen Sie am Smartphone die FitPro-App → klicken Sie unter Einstellungen auf „Scannen“ um den Scan zu starten → Wählen Sie das Produkt „Fit10“ aus um eine Verbindung herzustellen

- Nach der erfolgreichen Kopplung speichert die App automatisch die Bluetooth-Verbindung. Wenn die App geöffnet ist oder im Hintergrund läuft, wird der Tracker automatisch verbunden.

- **Android OS**: Bitte stellen Sie sicher, dass die FitPro App im Hintergrund läuft und alle benötigten Rechte der App in den Systemeinstellungen des Smartphones erteilt wurden.

Steuerung und Bedienung auf dem Tracker

- Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, berühren und halten Sie die Funktionstaste länger als 3 Sekunden, um das Gerät einzuschalten.

- Unter den Menüpunkt „zurücksetzen“ können Sie ein Reset vom Tracker durchführen. Durch das Bestätigen

werden alle Daten vom Tracker (z. B. Schrittzähler) gelöscht.

- Berühren Sie im eingeschalteten Zustand die Funktionstaste kurz um den Bildschirm einzuschalten.

- Durch kurzes Drücken der Funktionstaste können Sie durch das Menü blättern. Wird die Funktionstaste wiederum beim gewünschten Menüpunkt 2 Sekunden lang gedrückt, wird die Auswahl bestätigt.

- Wird der Beafon Fit10 Tracker fünf Sekunden nicht verwendet, erlischt das Display automatisch.

- Durch Bestätigung des Menüpunktes „Puls“ können Sie eine 3 in 1 Messung starten (Puls, Blutdruck, Blutsauerstoffsättigung). Während des Messvorganges ist das Display aktiv. Nach max.60 Sekunden schaltet sich das Display aus.

Uhr

Nach der Synchronisierung mit dem Telefon kalibriert der Beafon Tracker die Zeit automatisch.
Durch Drücken (2 Sekunden) der Funktionstaste am Tracker, können Sie das Zeitformat von AM/PM auf 24h umstellen.

Schritte

Tragen Sie den Tracker und zeichnen Sie die Anzahl Ihrer täglichen Bewegungsschritte auf. Das Display zeigt die aktuellen Schritte in Echtzeit an.

Distanz

Die Bewegungsdistanz wird anhand der Anzahl der getätigten Schritte errechnet.

Kalorien

Der Fitness Tracker errechnet den Kalorienverbrauch anhand der getätigten Schritte.

Sport Modus

Hier können Daten für eine bestimmte Dauer einem Sport zugeordnet werden.
zB. Springseil, Sit-Ups

Schlafmodus

Wenn Sie einschlafen, wechselt der Tracker automatisch in den Schlafüberwachungsmodus. Er erkennt automatisch Ihren Tiefschlaf / leichten Schlaf / Aufwachen und berechnet Ihre Schlafqualität. Schlafdaten werden nur in der App angezeigt.

Wetter

Nach einer Synchronisierung mit der App, können Sie sich die aktuellen Wetterbedingungen anzeigen lassen.

Musiksteuerung

Der Beafon Tracker kann als Fernbedienung (an Ihrem Smartphone) genutzt werden um Musik zu steuern. Vor/Zurück/Wiedergabe/Pause/Start.

Hinweis:

Um diese Funktion zu nutzen, muss der Tracker mit der App verbunden sein und ein Musik-Player am Smartphone gestartet sein (zB. Spotify).

Nachricht

Hier können Sie die letzten 3 erhaltenen Nachrichten aufrufen und anzuzeigen. Max. 20-40 Wörter

Steuerung und Bedienung in der App

Benutzerprofil - Persönliche Daten

Registrieren Sie sich vor der Erstinbetriebnahme oder loggen Sie sich mit Ihren Zugangsdaten ein. Sobald Sie in der App registriert/angemeldet sind, können folgende Daten ergänzt werden.

Einstellungen → Persönliche Daten, Geschlecht, Alter, Größe und Gewicht.

Zusätzlich können Sie hier auch Ihre tägliches Schrittziel festlegen.

Push Nachrichten

Hier können Sie festlegen, welche Nachrichten Sie gerne auf dem Tracker signalisiert bekommen möchten. zB. Eingehende Anrufe, Nachrichten wie WhatsApp, Social Media … Der Tracker vibriert bei einem Eingang der Nachricht.

Hinweis: Sie müssen der App die Berechtigung zum Lesen

der jeweils gewünschten Nachricht erteilen. Schlagen Sie bei Problemen ggf. in der Bedienungsanleitung Ihres Smartphones nach. (Rechte von Apps)

Thema

Hier können Sie die Ziffernblätter vom Tracker ändern.

Zusätzliche Funktionen (Andere):

Schalten Sie hier die Vibration bei einer Benachrichtigung ein oder aus.

Alarm

Sie können hier bis zu max. 8 Alarme einstellen, welche mittelt Vibration auf dem Tracker angezeigt werden.
Achtung: Nach dem Erstellen muss der Tracker einmal synchronisiert werden (rechts oben Synch-Icon im Starbildschirm). Danach funktioniert der Alarm auch Offline (ohne Verbindung zum Smartphone)

Finden - Suche nach dem Beafon Tracker

Klicken Sie auf „Finden“ um den verbundenen Tracker zu suchen → der Tracker vibriert.

Fernauslöser für Bilder

Starten Sie im verbundenen Zustand den Menüpunkt Fotografieren über das Armband oder der App. Danach startet die Kamera App am Smartphone. Durch Schütteln/drehen oder Bestätigung der Funktionstaste, startet ein 3 Sekunden Countdown und tätigt ein Foto.
Hinweis: Erlauben Sie der App Zugriff auf das Album.

Lange Sitzen Erinnerung

Legen Sie fest, ob Sie bei langer sitzender Tätigkeit an eine Bewegung erinnert werden wollen. Das Erinnerungsintervall können Sie in min. angeben. Ebenfalls zu welcher Zeit diese Funktion aktiv sein soll. Wenn Sie sich innerhalb der festgelegten Zeit längere Zeit nicht bewegen (sitzen), wird Sie der Tracker daran erinnern.

Display aufwecken (Heller Bildschirm)

Aktivieren Sie diese Funktion, wenn Sie mittels Heben der Hand den Bildschirm aktivieren möchten.

Nicht stören-Modus (DND-Modus)

Aktivieren Sie den „Nicht Stören-Modus“ um keine Benachrichtigungen zu erhalten. Sie können hier auch eine Start- und Endzeit hinterlegen.

Gerät zurücksetzen

Durch das Setzen dieser Funktion werden alle Daten im Tracker gelöscht (z. B. Schrittzähler…)

Gerät entfernen

Mit dieser Funktion werden alle Daten gelöscht und das Gerät aus der Bluetooth Verbindung entfernt.

Technische Daten:

Akku:	Lithium polymer – 90mAh
Betriebstemperatur	-5°C~45°C
Bluetooth	5.0
Akku Standby Zeit:	Bis zu 15 Tage
Akkulaufzeit	Ca. 3-6 Tage
Wasserfest	IPX7

Tipp: Wenn ein bestimmtes Problem nicht durch die Informationen gelöst werden konnten, wenden Sie sich bitte an den Konsumentenservice auf **www.beafon.com**. Bitte versuchen Sie keinesfalls den Tracker selbst zu reparieren!

Recycling



Geben Sie Ihre gebrauchten Elektronikprodukte, Batterien, Akkus und Verpackungsmaterialien immer bei den entsprechenden Sammelstellen ab. Auf diese Weise helfen Sie, unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden und die Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern.
Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Produkt, Batterie/Akku, Verpackungsmaterial und in der Dokumentation bedeutet, dass elektrische und elektronische Produkte, Batterien und Akkus am Ende

ihrer Lebensdauer getrennt vom Hausmüll entsorgt werden müssen. Diese Regelung gilt in der Europäischen Union. Entsorgen Sie diese Produkte nicht über den unsortierten Hausmüll.

Aufbewahrung und Pflege

Reinigen Sie das Produkt nur mit einem leicht feuchten, fusselfreien Tuch, und vermeiden Sie die Verwendung scharfer Reinigungsmittel.
Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Produkt eindringt.

Konformitätserklärung

Die Beafon Mobile GmbH erklärt hiermit, dass das Modell Tracker F10 den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU (RED) entspricht. Sie können eine Kopie der Konformitätserklärung herunterladen:
http://beafon.com/service/certification/

Frequenzband Bluetooth: 2402 - 2480 MHz
Max. Funkfrequenzleistung: 2-4dBm = max. **2,512mW**

Haftungsbeschränkung

• Die Beafon Mobile GmbH übernimmt keine Haftung für relevante, indirekte, besondere, zufällige oder unvermeidliche Verletzungen, die durch die

Verwendung dieses Produkts verursacht werden, einschließlich Verletzungen, die vorhersehbar sind.

• Für Verluste, die durch Naturkatastrophen (wie Erdbeben, Überschwemmungen usw.) oder andere Ereignisse oder Unfälle (einschließlich vorsätzlicher oder versehentlicher Fehlbedienung durch den Benutzer im Zusammenhang mit diesen Unfällen oder anderen ungewöhnlichen Umständen) verursacht werden und nicht in unseren Verantwortungsbereich fallen, lehnen wir jegliche Verantwortung und Haftung ab.

Weitere Informationen

Wenn Sie Fragen haben oder mehr über eines unserer Geräte erfahren möchten, können Sie uns gerne kontaktieren oder besuchen Sie unsere Website www.beafon.com.
E-Mail: support@beafon.com

Kundendienst

Bitte senden Sie defekte Geräte immer mit sämtlichem Zubehör wie Ladegerät, Netzteil usw. ein.
Entfernen Sie vor dem Versand auch alle Zubehörteile, die zum Schutz oder aus ästhetischen Gründen angebracht wurden. Für Verlust übernehmen wir keine Haftung.
Bitte senden Sie den Kaufbeleg nur in Kopie! Eine Rückgabe ist nicht möglich. Für Geräte, die außerhalb

der Garantiezeit zur Reparatur eingesendet werden, wird ein Kostenvoranschlag erstellt. Dies gilt auch für Ausschlusskriterien wie Feuchtigkeitsschäden, Blitzschäden, unbefugte Eingriffe, fehlender Kaufnachweis usw.

Adresse

BEAFON MOBILE GmbH
4722 Peuerbach
Enzing 4
Austria



CE

V.1,0