nedis

Mobile Thermal Printer

Print your pictures or labels on-the-go

MTPR26BK



For more information see the extended manual online:
http://ned.is/MTPR26BK



V01 - 05/2026

Nedis BV
Reitscheweg 1
5232 BX 's-Hertogenbosch
The Netherlands
service@nedis.com

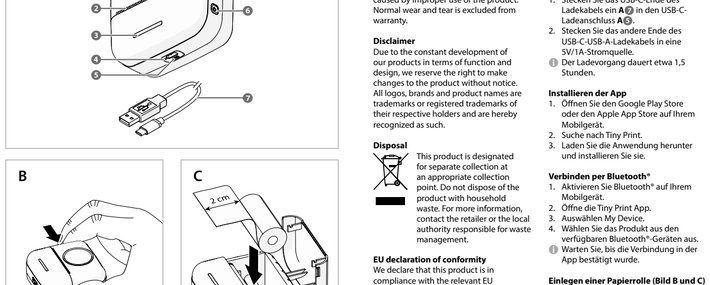

Specifications

Product	Mobile Thermal Printer
Input voltage	DC 5V / 1A
Rated Power	2.96 W
Power consumption in off mode	< 10 µA
Time needed to reach off mode	1 hour
Power consumption in standby mode	20 mA
Time needed to reach standby mode	The product automatically enters standby mode when powered on without a Bluetooth connection, and immediately after printing stops. No timeout is specified.
Power consumption in networked standby mode	N/A
Time needed to reach networked standby mode	N/A

en **Quick start guide**

Mobile Thermal Printer

For more information, scan the QR code on the front page to see the extended manual.

The original version of this manual is in English (UK). All other language versions are generated using a translation program. In the event of any discrepancies or inconsistencies, the original English (UK) version shall prevail.

Intended use
This product is a portable wireless thermal printer designed for printing notes, labels, and small monochrome images from a compatible mobile device.
This product is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the product by a person responsible for their safety.
The product is not intended for professional use.
Any modification of the product may have consequences for safety, warranty and proper functioning.

Main parts (image A)
1. Paper compartment cover
2. Print outlet
3. Status indicator LED
4. Power indicator LED
5. USB-C charging port
6. Power button
7. USB-C to USB-A charging cable

Safety instructions
Ensure you have fully read and understood the instructions in this document before you install or use the product. Keep the packaging and this document for future reference.

⚠ WARNING
Only use the product as described in this manual.
Choking hazard:
- Do not let children play with packaging material. Packaging materials can lead to choking and suffocation. Always keep the packaging material out of reach of children.
- This product contains small parts and is not suitable for children under 3 years of age.

Electrical hazard:
- Do not immerse the product in water or other liquids.
- Do not expose the product to water, rain, moisture, or high humidity.
- Do not open the product. There are no user serviceable parts inside.
- This product may only be serviced by a qualified technician for maintenance to reduce the risk of electric shock.

Fire hazard:
- Do not use the product if a part is damaged or defective. Always replace a damaged or defective product immediately.

Risk of improper functionality of the product:
- Do not use the product if a part is damaged or defective. Always replace a damaged or defective product immediately.

⚠ CAUTION
Overheating hazard:
- Do not expose the product to direct sunlight, naked flames or heat.
- Do not use or store the product in high-temperature environments.

Tripping hazard:
- Always keep the power cable and the product away from usual walkways.

Cutting hazard:
- The tear blade is sharp. Do not touch the blade.

NOTICE
Risk of damaging the product:
- Do not charge the product unattended for prolonged periods.
- Gently unplug the charging cable from the charging port. Do not pull, twist, or force the cable, as this may damage the charging port.
- Do not drop the product and avoid bumping.
- Do not use aggressive chemical cleaning agents when cleaning the product.
- Store the product in a dry and dust-free environment.

Check the contents of the package
Check that all parts are present and that no damage is visible on the parts. If parts are missing or damaged, contact the service desk via: service@nedis.com

Before first use
1. Plug the USB-C end of the charging cable **A6** into the USB-C charging port **A6**.
2. Plug the other end of the USB-C – USB-A charging cable into a 5V/1A power source.
ⓘ Charging takes approximately 1.5 hours.

Installing the app
1. Open the Google Play Store or Apple App Store on your mobile device.
2. Search for Tiny Print.
3. Download and install the application.

Connecting via Bluetooth®
1. Enable Bluetooth® on your mobile device.
2. Open the Tiny Print app.
3. Select My Device.
4. Select the product from the available Bluetooth® devices.
ⓘ Wait until the connection is confirmed in the app.

Inserting a paper roll (image B and C)
1. Press both sides inward and lift the paper compartment cover **A1** upward.
2. Insert a new thermal paper roll in the correct direction.
ⓘ Leave approximately 2 cm of paper extending outside the printer.
3. Close the paper compartment cover **A1**.
ⓘ The printer automatically aligns the paper for normal use.

Using the product
1. Press and hold the power button **A5** for 3 seconds.
2. The power indicator LED **A3** switches on when the product is active.
3. Open the Tiny Print app.
4. Select the content to print.
5. Press the print button in the app. The printed paper exits through the print outlet **A2**.

Warranty
This product is intended for domestic use. Any changes and/or modifications to the product will invalidate the warranty. We can't accept any liability for damage caused by improper use of this product. Normal wear and tear is excluded from warranty.

Disclaimer
Due to the constant development of our products in terms of function and design, we reserve the right to make changes to the product without notice. All logos, brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders and are hereby recognized as such.

Disposal
This product is designated for separate collection at an appropriate collection point. Do not dispose of the product with household waste. For more information, contact the retailer or the local authority responsible for waste management.

EU declaration of conformity
We declare that this product is in compliance with the relevant EU legislation. The EU declaration of Conformity is available on our website or can be obtained upon request.

de **Kurzanleitung**

Mobiler Thermodrucker

Weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie den QR-Code auf der Titelseite scannen, um das erweiterte Handbuch anzuzeigen.

Die Originalversion dieses Handbuchs ist in English (UK) verfasst. Alle anderen Sprachversionen werden mit einem Übersetzungsprogramm erstellt. Bei Abweichungen oder Unstimmigkeiten ist die in English (UK) verfasste Originalversion maßgebend.

Anwendung
Bei diesem Produkt handelt es sich um einen tragbaren, kabellosen Thermodrucker, der zum Drucken von Notizen, Etiketten und kleinen Schwarz-Weiß-Bildern von einem kompatiblen Mobilgerät aus entwickelt wurde.
Dieses Produkt ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten ohne Erfahrung und Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Produkt zu benutzen ist.
Das Produkt ist nicht für den professionellen Einsatz gedacht.
Jegliche Modifikation des Produkts kann Folgen für die Sicherheit, Garantie und ordnungsgemäße Funktionalität haben.

Hauptbestandteile (Abbildung A)
1. Abdeckung für das Papierfach
2. Druckstelle
3. Statusanzeige-LED
4. Betriebsanzeige-LED
5. USB-C-Ladeanschluss
6. Ein-/Aus-Taste
7. USB-C-zu-USB-A-Ladekabel

Sicherheitshinweise
Vergewissern Sie sich, dass Sie die Anweisungen in der Anleitung vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Produkt installieren oder verwenden. Heben Sie die Verpackung und dieses Dokument zum späteren Nachschlagen auf.

⚠ WARNUNG
Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Anleitung beschrieben.
Erstickungsgefahr:
- Lassen Sie Kinder nicht mit Verpackungsmaterial spielen. Verpackungsmaterial kann zu Erstickungsgefahr führen. Bewahren Sie das Verpackungsmaterial immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Dieses Produkt enthält Kleinteile und ist nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

Elektrische Gefahr:
- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Setzen Sie das Produkt nicht Wasser, Regen, Feuchtigkeit oder hoher Luftfeuchtigkeit aus.
- Öffnen Sie das Produkt nicht. Es befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile im Inneren.
- Dieses Produkt darf nur von einem ausgebildeten Techniker gewartet werden, um die Gefahr eines Stromschlags zu reduzieren.

Brandgefahr:
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ersetzen Sie ein beschädigtes oder defektes Produkt immer sofort.

Risiko einer nicht ordnungsgemäßen Funktion des Produkts:
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn ein Teil beschädigt ist oder es einen Mangel aufweist. Ersetzen Sie ein beschädigtes oder defektes Produkt sofort.
- Verwenden oder lagern Sie das Produkt nicht in Umgebungen mit hohen Temperaturen.

Stromgefahr:
- Halten Sie das Stromkabel und das Produkt von üblichen Laufwegen fern.

Schnittgefahr:
- Die Klinge ist scharf. Berühren Sie die Klinge nicht.

HINWEIS
Gefahr der Beschädigung des Produkts:
- Lassen Sie das Produkt nicht über einen längeren Zeitraum unbeaufsichtigt aufladen.
- Ziehen Sie das Ladekabel vorsichtig aus dem Ladeanschluss. Ziehen Sie nicht am Kabel, verdrehen Sie es nicht und wenden Sie keine Gewalt an, da dies den Ladeanschluss beschädigen könnte.
- Lassen Sie das Produkt nicht herunterfallen und vermeiden Sie Kollisionen.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Produkts keine aggressiven chemischen Reinigungsmittel.
- Bewahren Sie das Produkt an einem trockenen und staubfreien Ort auf.

Überprüfen Sie den Inhalt der Verpackung
Überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind und keine Beschädigungen sichtbar sind. Wenn Teile fehlen oder beschädigt sind, wenden Sie sich bitte an den Service Desk unter: service@nedis.com

Vor der Inbetriebnahme
1. Stecken Sie das USB-C-Ende des Ladekabels ein **A6** in den USB-C-Ladeanschluss **A6**.
2. Stecken Sie das andere Ende des USB-C-USB-A-Ladekabels in eine 5V/1A-Stromquelle.
ⓘ Der Ladevorgang dauert etwa 1,5 Stunden.

Installieren der App
1. Öffnen Sie den Google Play Store oder den Apple App Store auf Ihrem Mobilgerät.
2. Suche nach Tiny Print.
3. Laden Sie die Anwendung herunter und installieren Sie sie.

Verbinden per Bluetooth®
1. Aktivieren Sie Bluetooth® auf Ihrem Mobilgerät.
2. Öffne die Tiny Print App.
3. Auswählen My Device.
4. Wählen Sie das Produkt aus den verfügbaren Bluetooth®-Geräten aus.
ⓘ Warten Sie, bis die Verbindung in der App bestätigt wurde.

Einlegen einer Papierrolle (Bild B und C)
1. Drücken Sie beide Seiten nach innen und heben Sie die Abdeckung für das Papierfach **A1** nach oben.
2. Legen Sie eine neue Thermopapierrolle in der richtigen Richtung ein.
ⓘ Lassen Sie etwa 2 cm Papier über den Drucker hinausragen.
3. Schließen Sie die Abdeckung für das Papierfach **A1**.
ⓘ Der Drucker richtet das Papier im Normalbetrieb automatisch aus.

Verwendung des Produkts
1. Halten Sie die Ein/Aus-Taste **A5** für 3 Sekunden.
2. Die Betriebsanzeige-LED **A4** leuchtet auf, wenn das Produkt aktiv ist.
3. Öffne die Tiny Print App.
4. Wählen Sie den zu druckenden Inhalt aus.
5. Tippen Sie in der App auf die Schaltfläche „Drucken". Das bedruckte Papier wird über die Druckstelle ausgegeben **A2**.

Garantie
Dieses Produkt ist für den Hausgebrauch bestimmt. Jegliche Änderungen und/oder Modifikationen am Produkt führen zum Erlöschen der Garantie. Wir können keine Haftung für Schäden übernehmen, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Produkts verursacht werden. Normaler Verschleiß ist von der Garantie ausgeschlossen.

Haftungsausschluss
Aufgrund der ständigen Weiterentwicklung unserer Produkte in Bezug auf Funktion und Design behalten wir uns das Recht vor, Änderungen am Produkt ohne Vorankündigung vorzunehmen. Alle Logos, Marken und Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Inhaber und werden hiermit als solche anerkannt.

Entsorgung
Dieses Produkt ist für die getrennte Sammlung bei einer geeigneten Sammelstelle bestimmt. Entsorgen Sie das Produkt nicht mit dem Hausmüll. Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder an die für die Abfallentsorgung zuständige Behörde.

EU-Konformitätserklärung
Wir erklären, dass dieses Produkt den geltenden EU-Richtlinien entspricht. Die EU-Konformitätserklärung ist auf unserer Website verfügbar oder kann auf Anfrage angefordert werden.

fr **Guide d'utilisation rapide**

Imprimante thermique portable

Pour plus d'informations, scannez le code QR sur la page de garde pour consulter le manuel complet.

La version originale de ce manuel est rédigée en anglais (Royaume-Uni). Toutes les autres versions linguistiques sont générées à l'aide d'un programme de traduction. En cas de divergences ou d'incohérences, la version originale en anglais (Royaume-Uni) prévaut.

Utilisation prévue
Ce produit est une imprimante thermique sans fil portable conçue pour imprimer des notes, des étiquettes et de petites images en noir et blanc à partir d'un appareil mobile compatible.
Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation du produit de la part d'une personne responsable de leur sécurité.
Le produit n'est pas destiné à un usage professionnel.
Toute modification du produit peut avoir des conséquences sur la sécurité, la garantie et le bon fonctionnement.

Pièces principales (image A)
1. Capot du bac à papier
2. Point de vente d'imprimés
3. Voyant LED d'état
4. Indicateur d'alimentation LED
5. Port de charge USB-C
6. Bouton d'alimentation
7. Câble de recharge USB-C vers USB-A

Consignes de sécurité
Assurez-vous d'avoir entièrement lu et compris les instructions de ce document avant d'installer ou d'utiliser le produit. Conservez l'emballage et le présent document pour référence ultérieure.

⚠ AVERTISSEMENT
Utilisez le produit uniquement comme décrit dans le présent manuel.
Risque d'étouffement :
- Ne laissez pas les enfants jouer avec les matériaux d'emballage. Les matériaux d'emballage peuvent provoquer des étouffements. Gardez toujours les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.
- Ce produit contient de petites pièces et ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

Risque électrique :
- N'immergez pas le produit dans l'eau ou d'autres liquides.
- Ne pas exposer l'appareil à l'eau, à la pluie, à l'humidité ou à un taux d'humidité élevé.
- Ne pas ouvrir le produit. Il ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.
- Ce produit ne peut être réparé que par un technicien qualifié afin de réduire les risques d'électrocution.

Risque d'incendie :
- N'utilisez pas le produit si une pièce est endommagée ou défectueuse. Remplacez toujours immédiatement un produit endommagé ou défectueux.

Risque de mauvaise fonctionnalité du produit :
- Ne pas utiliser le produit si une pièce est endommagée ou défectueuse. Toujours remplacer immédiatement un produit endommagé ou défectueux.

⚠ ATTENTION
Risque de surchauffe :
- N'exposez pas le produit aux rayons directs du soleil, aux flammes ou à la chaleur.
- N'utilisez pas et ne stockez pas ce produit dans des environnements où la température est élevée.

Risque de trébuchement :
- Maintenez toujours le câble d'alimentation et le produit éloignés des passages habituels.

Risque de coupure :
- La lame de découpe est tranchante. Ne touchez pas la lame.

AVIS
Risque d'endommagement du produit :
- Ne laissez pas le produit en charge sans surveillance pendant une période prolongée.
- Débranchez délicatement le câble de charge du Port de chargement. Ne tirez pas sur le câble, ne le tordez pas et ne forcez pas, car cela pourrait endommager le Port de chargement.
- Ne pas laisser tomber le produit et éviter de le cogner.
- Ne pas utiliser de produits de nettoyage chimiques agressifs lors du nettoyage du produit.
- Conservez le produit dans un endroit sec et à l'abri de la poussière.

Vérifier le contenu de l'emballage
Vérifiez que toutes les pièces sont présentes et qu'aucun dommage n'est visible sur celles-ci. Si des pièces manquent ou sont endommagées, contactez le service d'assistance via : service@nedis.com

Garantie
Ce produit est destiné à un usage domestique. Tout changement et/ou modification du produit annule la garantie. Nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les dommages causés par une utilisation inappropriée du produit. L'usure normale est exclue de la garantie.

Clause de non-responsabilité
En raison du développement constant de nos produits en termes de fonction et de conception, nous nous réservons le droit d'apporter des modifications au produit sans préavis. Tous les logos, marques et noms de produits sont des marques commerciales ou des margues déposées de leurs détenteurs respectifs et sont reconnus comme tels.

Traitement des déchets
Ce produit est destiné à être collecté séparément dans un point de collecte approprié. Ne pas jeter le produit avec les ordures ménagères. Pour plus d'informations, contactez le revendeur ou l'autorité locale responsable de la gestion des déchets.

Déclaration UE de conformité
Nous déclarons que ce produit est conforme à la législation européenne applicable. La Déclaration UE de conformité est disponible sur notre site internet ou peut être obtenue sur demande.

nl **Snelstartgids**

Mobiele thermische printer

Scan voor meer informatie de QR-code op de voorpagina om de uitgebreide handleiding te bekijken.

De originele versie van deze handleiding is in het Brits-Engels. Alle andere taalversies worden gegenereerd met behulp van een vertaalprogramma. In geval van verschillen of tegenstrijdigheden is de originele Brits-Engelse versie doorslaggevend.

Bedoeld gebruik
Dit product is een draagbare draadloze thermische printer die is ontworpen voor het afdrukken van notities, etiketten en kleine zwart-witafbeeldingen vanaf een compatibel mobiel apparaat.
Dit product is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het product van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
Het product is niet bedoeld voor professioneel gebruik.
Elke wijziging van het product kan gevolgen hebben voor de veiligheid, garantie en correcte werking.

Belangrijkste onderdelen (afbeelding A)
1. Kap van het papiervak
2. Afdrukpunt
3. Statusindicatie LED
4. Voedingsindicator LED
5. USB-C-oplaadpoort
6. Aan-/uitknop
7. USB-C naar USB-A oplaadkabel

Veiligheidsvoorschriften
Zorg ervoor dat u de instructies in dit document volledig gelezen en begrepen heeft voordat u het product installeert of gebruikt. Bewaar de verpakking en dit document voor toekomstig gebruik.

⚠ WAARSCHUWING
Gebruik het product alleen zoals beschreven in deze handleiding.
Verstikkingsgevaar:
- Laat kinderen niet spelen met verpakkingsmateriaal. Verpakkingsmateriaal kan leiden tot verstikking. Houd het verpakkingsmateriaal altijd buiten het bereik van kinderen.
- Dit product bevat kleine onderdelen en is niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.

Gevaar door elektriciteit:
- Dompel het product niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Stel het product niet bloot aan water, regen, vocht of hoge luchtvochtigheid.
- Open het product niet. Er zitten geen onderdelen in die door de gebruiker te onderhouden zijn.
- Dit product mag voor onderhoud alleen worden geopend door een erkend technicus om het risico op elektrische schokken te verkleinen.

Brandgevaar:
- Gebruik het product niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect product altijd onmiddellijk.

⚠ VOORZICHTIG
Gevaar voor oververhitting:
- Stel het product niet bloot aan direct zonlicht, open vuur of hitte.
- Gebruik of bewaar het product niet in omgevingen met hoge temperaturen.

Struikelgevaar:
- Houd het netsnoer en het product altijd uit de buurt van de gangbare looppaden.

Snijgevaar:
- Het scheermesje is scherp. Raak het mesje niet aan.

LET OP
Risico op beschadiging van het product:
- Laat het product niet langdurig onbeheerd opladen.
- Trek de oplaadkabel voorzichtig uit het laadpoort. Trek niet aan de kabel, draai deze niet en oefen er geen kracht op uit, aangezien dit het laadpoort kan beschadigen.
- Laat het product niet vallen en voorkom stoten.
- Gebruik bij het reinigen van het product geen agressieve chemische reinigingsmiddelen.
- Bewaar het product in een droge en stofvrije omgeving.

Inhoud van de verpakking controleren
Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn en of er geen zichtbare schade aan de onderdelen is. Als er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn, neem dan contact op met de servicedesk via: service@nedis.com

Voor het eerste gebruik
1. Sluit het USB-C-uiteinde van de oplaadkabel aan **A6** in de USB-C-oplaadpoort **A6**.
2. Sluit het andere uiteinde van de USB-C – USB-A-oplaadkabel aan op een 5V/1A-voedingsbron.
ⓘ Het opladen duurt ongeveer 1,5 uur.

Het installeren van de app
1. Open de Google Play Store of de Apple App Store op je mobiele apparaat.
2. Zoek naar Tiny Print.
3. Download en installeer de applicatie.

Verbinden via Bluetooth®
1. Schakel Bluetooth® in op je mobiele apparaat.
2. Open de Tiny Print app.
3. Selecteer My Device.
4. Selecteer het product uit de lijst met beschikbare Bluetooth®-apparaten.
ⓘ Wacht tot de verbinding in de app is bevestigd.

Een papierrol plaatsen (afbeelding B en C)
1. Druk beide zijden naar binnen en til de kap van het papiervak **A1** omhoog.
2. Plaats een nieuwe rol thermisch papier in de juiste richting.
ⓘ Laat ongeveer 2 cm papier buiten de printer uitsteken.
3. Sluit de kap van het papiervak **A1**.
ⓘ Bij normaal gebruik stelt de printer het papier automatisch in.

Het product gebruiken
1. Houd de Aan-/uitknop **A5** gedurende 3 seconden.
2. Het LED-indicatorlampje voor de voedingsindicator **A4** gaat branden wanneer het product actief is.
3. Open de Tiny Print app.
4. Selecteer de inhoud die u wilt afdrukken.
5. Druk op de afdrukknop in de app. Het afgedrukte papier komt via het afdrukpunt naar buiten **A2**.

Garantie
Dit product is bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Bij wijzigingen en/of aanpassingen aan het product vervalt de garantie. We kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade veroorzaakt door onjuist gebruik van het product. Normale slijtage is uitgesloten van garantie.

Disclaimer
Vanwege de constante ontwikkeling van onze producten op het gebied van functie en ontwerp, behouden wij ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan het product aan te brengen. Alle logo's, merken en productnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve houders en worden hierbij als zodanig erkend.

Afdanking
Dit product is bestemd voor gescheiden inzameling bij een geschikt inzamelpunt. Gooi het product niet weg met het huishoudelijk afval. Neem voor meer informatie contact op met de winkelier of met de plaatselijke instantie die verantwoordelijk is voor afvalverwerking.

EU-conformiteitsverklaring
Wij verklaren dat dit product voldoet aan de relevante EU-wetgeving. De EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op onze website of kan op verzoek worden verkregen.

it **Guida rapida all'avvio**

Stampante termica portatile

Per ulteriori informazioni, scansionare il codice QR sulla prima pagina per visualizzare il manuale esteso.

La versione originale del presente manuale è redatta in inglese (Regno Unito). Tutte le altre versioni linguistiche sono generate utilizzando un programma di traduzione. In caso di discrepanze o incongruenze, prevarrà la versione originale in inglese (Regno Unito).

Uso previsto
Questo prodotto è una stampante termica wireless portatile progettata per stampare appunti, etichette e piccole immagini in bianco e nero da un dispositivo mobile compatibile.
Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non abbiano ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso del prodotto da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.
Il prodotto non è inteso per utilizzi professionali.
Eventuali modifiche al prodotto possono comportare conseguenze per la sicurezza, la garanzia e il corretto funzionamento.

Parti principali (immagine A)
1. Coperchio del vano carta
2. Punto di stampa
3. Spia LED di stato
4. Indicatore di alimentazione LED
5. Porta di ricarica USB-C
6. Pulsante di accensione
7. Cavo di ricarica da USB-C a USB-A

Istruzioni di sicurezza
Assicurarsi di aver letto e compreso pienamente le istruzioni presenti nel documento prima di installare o utilizzare il prodotto. Conservare la confezione e il presente documento per farvi riferimento in futuro.

⚠ AVVERTENZA
Utilizzare il prodotto solo come descritto nel presente manuale.
Pericolo di soffocamento:
- Non lasciare che i bambini giochino con il materiale di imballaggio. I materiali di imballaggio possono causare soffocamento. Tenere sempre il materiale di imballaggio fuori dalla portata dei bambini.
- Questo prodotto contiene piccole parti e non è adatto a bambini di età inferiore ai 3 anni.

Pericolo elettrico:
- Non immergere il prodotto in acqua o altri liquidi.
- Non esporre il prodotto ad acqua, pioggia, umidità o elevata umidità.
- Non aprire il prodotto. All'interno non sono presenti parti riparabili dall'utente.
- Il prodotto può essere riparato e sottoposto a manutenzione esclusivamente da un tecnico qualificato per ridurre il rischio di scosse elettriche.

Rischio di incendio:
- Non utilizzare il prodotto se una parte è danneggiata o difettosa. Sostituire sempre immediatamente un prodotto danneggiato o difettoso.

Rischio di funzionamento improprio del prodotto:
- Non utilizzare il prodotto se una parte è danneggiata o difettosa. Sostituire immediatamente un prodotto danneggiato o difettoso.

⚠ ATTENZIONE
Rischio di surriscaldamento:
- Non esporre il prodotto alla luce diretta del sole, a fiamme libere o al calore.
- Non utilizzare né conservare il prodotto in ambienti con temperature elevate.

Pericolo di inciampo:
- Tenere sempre il cavo di alimentazione e il prodotto lontani dai luoghi in cui si è soliti camminare.

Pericolo di taglio:
- La lama è affilata. Non toccarla.

AVVISO
Rischio di danneggiamento del prodotto:
- Non lasciare il prodotto in carica incustodito per periodi prolungati.
- Scollegare delicatamente il cavo di ricarica dalla Porta di ricarica. Non tirare, torcere o forzare il cavo, poiché ciò potrebbe danneggiare la Porta di ricarica.
- Non far cadere il prodotto ed evitare impatti.
- Non usare detergenti chimici aggressivi durante la pulizia del prodotto.
- Conservare il prodotto in un ambiente asciutto e privo di polvere.

Controllare i contenuti della confezione
Verificare che tutte le parti siano presenti e che non siano visibili danni sulle parti. Se alcune parti sono mancanti o danneggiate, contattare il servizio di assistenza tramite: service@nedis.com

Prima del primo utilizzo
1. Collegare l'estremità USB-C del cavo di ricarica **A6** nella porta di ricarica USB-C **A6**.
2. Collegare l'altra estremità del cavo di ricarica USB-C – USB-A a una fonte di alimentazione da 5 V/1 A.
ⓘ La ricarica dura circa un'ora e mezza.

Installazione dell'app
1. Apri Google Play Store o l'App Store di Apple sul tuo dispositivo mobile.
2. Cerca Tiny Print.
3. Scarica e installa l'applicazione.

Collegamento tramite Bluetooth®
1. Attiva il Bluetooth® sul tuo dispositivo mobile.
2. Apri l' Tiny Print app.
3. Seleziona My Device.
4. Selezionare il prodotto dall'elenco dei dispositivi Bluetooth® disponibili.
ⓘ Attendi che la connessione venga confermata nell'app.

Inserimento di un rotolo di carta (immagini B e C)
1. Premere entrambi i lati verso l'interno e sollevare il coperchio del vano carta **A1** verso l'alto.
2. Inserire un nuovo rotolo di carta termica nel senso corretto.
ⓘ Lascia circa 2 cm di carta che sporgono dalla stampante.
3. Chiudere il coperchio del vano carta **A1**.
ⓘ La stampante allinea automaticamente la carta per l'uso normale.

Utilizzo del prodotto
1. Tieni premuto il pulsante di accensione **A5** per 3 secondi.
2. L'indicatore di alimentazione LED **A4** si accende quando il prodotto è attivo.
3. Apri l' Tiny Print app.
4. Seleziona il contenuto da stampare.
5. Premi il pulsante "Stampa" nell'app. La carta stampata esce dal Punto di stampa **A2**.

Garanzia
Questo prodotto è destinato all'uso domestico. Qualsiasi cambiamento e/o modifica al prodotto invalida la garanzia. Non possiamo accettare alcuna responsabilità per danni causati da un uso improprio del prodotto. La normale usura è esclusa dalla garanzia.

Esclusione di responsabilità
A causa del costante sviluppo dei nostri prodotti in termini di funzionalità e design, ci riserviamo il diritto di apportare modifiche al prodotto senza preavviso. Tutti i loghi, i marchi e i nomi dei prodotti sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari e sono riconosciuti come tali.

Smaltimento
Questo prodotto è destinato alla raccolta differenziata presso un punto di raccolta appropriato. Non smaltire il prodotto con i rifiuti domestici. Per ulteriori informazioni, contattare il rivenditore o l'autorità locale responsabile della gestione dei rifiuti.

Dichiarazione UE di conformità
Dichiariamo che questo prodotto è conforme alla normativa UE applicabile. La Dichiarazione UE di conformità è disponibile sul nostro sito web o può essere richiesta su richiesta.

es **Guía de inicio rápido**

Impresora térmica portátil

Para más información, escanee el código QR de la portada para ver el manual ampliado.

La versión original de este manual está redactada en inglés (Reino Unido). Todas las demás versiones lingüísticas se generan utilizando un programa de traducción. En caso de discrepancias o inconsistencias, prevalecerá la versión original en inglés (Reino Unido).

Uso previsto por el fabricante
Este producto es una impresora térmica inalámbrica portátil diseñada para imprimir notas, etiquetas y pequeñas imágenes monocromáticas de pequeño tamaño desde un dispositivo móvil compatible.
Este producto no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones relativas al uso del producto por parte de una persona responsable de su seguridad.
El producto no está diseñado para un uso profesional.
Cualquier modificación del producto puede tener consecuencias para la seguridad, la garantía y el funcionamiento adecuado.

Partes principales (imagen A)
1. Cubierta del compartimento para papel
2. Punto de venta de productos impresos
3. Indicador LED de estado
4. Indicador LED de encendido
5. Puerto de carga USB-C
6. Botón Power
7. Cable de carga USB-C a USB-A

Instrucciones de seguridad
Asegúrese de que ha leído y entendido completamente las instrucciones en este documento antes de instalar o utilizar el producto. Guarde el embalaje y este documento para futuras consultas.

⚠ ADVERTENCIA
Utilice el producto únicamente tal como se describe en este manual.
Peligro de asfixia:
- No deje que los niños jueguen con el material de embalaje. El material de embalaje puede provocar atragantamiento y asfixia. Mantenga siempre el material de embalaje fuera del alcance de los niños.
- Este producto contiene piezas pequeñas y no es apto para niños menores de 3 años.

Peligro eléctrico:
- No sumerja el producto en agua ni en otros líquidos.
- No exponga el producto al agua, la lluvia, la humedad o la humedad elevada.
- No abra el producto. No existen piezas en el interior que puedan ser reparadas por el usuario.
- Este producto solo puede recibir servicio de un técnico cualificado para su mantenimiento para así reducir el riesgo de descargas eléctricas.

Peligro de incendio:
- No utilice el producto si alguna pieza está dañada o defectuosa. Sustituya siempre inmediatamente un producto dañado o defectuoso.

Riesgo de funcionamiento incorrecto del producto:
- No use el producto si alguna pieza está dañada o presenta defectos. Sustituya siempre inmediatamente un producto dañado o defectuoso.

⚠ ATENCIÓN
Riesgo de sobrecalentamiento:
- No exponga el producto a la luz solar directa, a llamas abiertas ni al calor.
- No utilice ni guarde el producto en lugares con temperaturas elevadas.

Riesgo de tropiezos:
- Mantenga siempre el cable de alimentación y el producto alejados de las sitios de paso habituales.

Peligro de corte:
- La cuchilla de corte está afilada. No toque la cuchilla.

AVISO
Riesgo de dañar el producto:
- No deje el producto cargándose sin vigilancia durante períodos prolongados.
- Desconecta con cuidado el cable de carga del Puerto de carga. No tires del cable, ni lo retuerzas, ni lo fuerces, ya que podrías dañar el Puerto de carga.
- No deje caer el producto y evite que sufra golpes.
- No utilice productos químicos agresivos para limpiar el producto.
- Guarde el producto en un lugar seco y libre de polvo.

Compruebe el contenido del paquete
Compruebe que todas las piezas estén presentes y que no presenten daños visibles. Si faltan piezas o están dañadas, póngase en contacto con el servicio de asistencia a través de: service@nedis.com

Antes del primer uso
1. Conecta el extremo USB-C del cable de carga **A6** en el puerto de carga USB-C **A6**.
2. Conecte el otro extremo del cable de carga USB-C – USB-A a una fuente de alimentación de 5 V/1 A.
ⓘ La carga dura aproximadamente una hora y media.

Conectar por Bluetooth®
1. Activa el Bluetooth® en tu dispositivo móvil.
2. Abre la Tiny Print aplicación.
3. Seleccionar My Device.
4. Selecciona el producto entre los dispositivos Bluetooth® disponibles.
ⓘ Espera hasta que la aplicación confirme la conexión.

Cómo colocar un rollo de papel (imágenes B y C)
1. Presiona ambos lados hacia dentro y levanta la cubierta del compartimento para papel **A1** hacia arriba.
2. Inserta un nuevo rollo de papel térmico en la dirección correcta.
ⓘ Deja que sobresalgan unos 2 cm de papel por fuera de la impresora.
3. Cierra la cubierta del compartimento para papel **A1**.
ⓘ La impresora alinea automáticamente el papel para su uso normal.

Utilización del producto
1. Mantén pulsado el Botón Power **A5** durante 3 segundos.
2. El Indicador LED de encendido **A4** se enciende cuando el producto está activo.
3. Abre la Tiny Print aplicación.
4. Selecciona el contenido que deseas imprimir.
5. Pulsa el botón de impresión de la aplicación.
El papel impreso sale por el Punto de venta de productos impresos **A2**.

Garantía
Este producto está destinado al uso doméstico. Cualquier cambio y/o modificación del producto invalidará la garantía. No podemos aceptar ninguna responsabilidad por daños causados por un uso inadecuado del producto. El desgaste normal queda excluido de la garantía.

Descargo de responsabilidad
Debido al constante desarrollo de nuestros productos en cuanto a función y diseño, nos reservamos el derecho a realizar cambios en el producto sin previo aviso. Todos los logotipos, marcas y nombres de productos son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios y, por tanto, se reconocen como tales.

Eliminación
Este producto está destinado a la recogida selectiva en un punto de recogida adecuado. No deseche el producto con los residuos domésticos. Para más información, póngase en contacto con el vendedor o con la autoridad local responsable de la gestión de residuos.

Declaración UE de conformidad
Declaramos que este producto cumple con la legislación de la UE aplicable. La Declaración UE de conformidad está disponible en nuestro sitio web o puede solicitarse bajo petición.

pt **Guia de iniciação rápida**

Impressora térmica portátil

Para mais informações, digitalize o código QR na página inicial para ver o manual alargado.

A versão original do presente manual é em inglês (Reino Unido). Todas as outras versões linguísticas são geradas utilizando um programa de tradução. Em caso de discrepâncias ou inconsistências, prevalecerá a versão original em inglês (Reino Unido).

Utilização prevista
Este produto é uma impressora térmica sem fios portátil concebida para imprimir notas, etiquetas e pequenas imagens a preto e branco a partir de um dispositivo móvel compatível.
Este produto não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conh

da Vejledning til hurtig start

Mobil termoprinter

Hvis du vil have flere oplysninger, kan du scanne QR-koden på forsiden for at se den udvidede manual.

Den originale version af denne manual er på engelsk (UK). Alle andre sprogversioner genereres ved hjælp af et oversættelsesprogram, i tilfælde af uoverensstemmelser eller inkonsekvenser skal den originale, engelske (UK) version have forrang.

Tilsigtet brug

Dette produkt er en bærbar, trådløs termoprinter, der er udviklet til udskrivning af notater, etiketter og små sort-hvide billeder fra en kompatibel mobilenhed.
Dette produkt er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre de er blevet overvåget eller instrueret i brugen af produktet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
Dette produkt er ikke beregnet til professionel brug.
Enhver modificering af produktet kan have konsekvenser for sikkerhed, garanti og korrekt funktion.

hu Gyors beüzemelési útmutató

Hordozható hőnyomtató

További információkért a címlapon található QR-kódot bolvasva megtekintheti a bővített kézikönyvet.

A kézikönyv eredeti változata angol nyelvű (UK). Az összes többi nyelvi változat fordítóprogram segítségével készült. Bármilyen eltérés vagy ellentmondás esetén az eredeti angol (UK) változat érvényes.

Tervezett felhasználás

Ez a termék egy hordozható, vezeték nélküli hőnyomtató, amelyet jegyzetek, címkék és kis méretű fekete-fehér képek nyomtatására terveztek kompatibilis mobil eszközökről.
Ez a termék nem használható csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalat és ismeretek hiányában nem rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is) számára, kivéve, ha a termék használatára való vonatkozóan a biztonságukért felelős személy felügyeletet vagy utasítást kapott.
A termék nem professzionális használatra készült.
A termék bármilyen módosítása befolyásolhatja a biztonságot, a jótállást és a megfelelő működést.

Fő alkatrészek (kép A)

1. Papírrekesz fedele
2. Nyomtatási kimenet
3. Állapotjelző LED
4. Teljesítményjelző LED
5. USB-C töltőport
6. Tápellátás gomb
7. USB-C – USB-A töltőkábel

Biztonsági utasítások

Ügyeljen arra, hogy a termék telepítése vagy használata előtt figyelmesen elolvasta és megértette az ebben a dokumentumban található információkat. Tartsa meg a csomagolást és ezt a dokumentumot későbbi használatra.

⚠ FIGYELMEZTETÉS!
A terméket csak az előírtak a kézikönyvben leírt módon használja.

Az **app telepítése**
1. Nyissa meg a Google Play Áruházat vagy az Apple App Store-t a mobilkészülékén.
2. Keresés Tiny Print.
3. Töltse le és telepítse az alkalmazást.

Csatlakoztatás Bluetooth®-on keresztül

1. Kapcsolja be a Bluetooth® funkciót a mobilkészülékén.
2. Nyissa meg az Tiny Print alkalmazást.
3. Válassza ki My Device.
4. Válassza ki a terméket a rendelkezésre álló Bluetooth®-eszközök közül.
ⓘ Várjon, amíg az alkalmazás megerősíti a kapcsolatot.

Papírtekercs behelyezése (képek: B és C)

1. Nyomja mindkét oldalt befelé, majd emelje fel a papírrekesz fedelét A❶ felfelé.
2. Helyezzen be egy új hőérzékeny papírtekercset a megfelelő irányba.
3. Hagyjon körülbelül 2 cm-es papírszélt a nyomtató szélén túlra.
4. Csukja be a papírrekesz fedelét A❶.
ⓘ A nyomtató normál használat esetén automatikusan beállítja a papírt.

A termék használata

1. Tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot A❷ 3 másodpercek.
2. Teljesítményjelző LED A❸ kigyullad, amikor a termék aktív.
3. Nyissa meg az Tiny Print alkalmazást.
4. Válassza ki a nyomtatni kívánt tartalmat.
5. Nyomja meg az alkalmazás nyomtatás gombját.
A kinyomtatott papír a nyomtatási kimeneten keresztül kerül ki A❶.

Szavatosság

Ez a termék használatra készült. A terméken végzett bármilyen változtatás és/vagy módosítás a garancia érvényét veszti. A termék nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért nem tudunk felelősséget vállalni. A normál elhasználódás nem tartozik a garancia hatálya alá.

Felelősség kizárása

Mivel termékeinket folyamatosan fejlesztjük a funkció és a design tekintetében, fenntartjuk a jogot, hogy a termékben előzetes értesítés nélkül változtatásokat végezhessünk, illetve tapasztalat és ismeretek hiányában nem rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is) számára, kivéve, ha a termék használatára vonatkozóan a biztonságukért felelős személy felügyeletet vagy utasítást kapott.
A termék nem professzionális használatra készült.
A termék bármilyen módosítása befolyásolhatja a biztonságot, a jótállást és a megfelelő működést.

Fő alkatrészek (kép A)

1. Papírrekesz fedele
2. Nyomtatási kimenet
3. Állapotjelző LED
4. Teljesítményjelző LED
5. USB-C töltőport
6. Tápellátás gomb
7. USB-C – USB-A töltőkábel

Biztonsági utasítások

Ügyeljen arra, hogy a termék telepítése vagy használata előtt figyelmesen elolvasta és megértette az ebben a dokumentumban található információkat. Tartsa meg a csomagolást és ezt a dokumentumot későbbi használatra.

⚠ FIGYELMEZTETÉS!
A terméket csak az előírtak a kézikönyvben leírt módon használja.

Fulladásveszély:
- Ne hagyja, hogy a gyermekek játszanak a csomagolóanyaggal. A csomagolóanyagok fulladáshoz és fulladáshoz vezethetnek. A csomagolóanyagot mindig tartsa a gyermekek számára elérhetetlen helyen.
- Ez a termék apró alkatrészeket tartalmaz, ezért 3 évi alatti gyermekek számára nem alkalmas.

Elektromos veszély:
- Ne merítse vízbe vagy más folyadékba a terméket.
- Ne tegye ki a terméket víznek, esőnek, nedvességnek vagy magas páratartalomnak.
- Ne nyissa ki a terméket. A készüléknek nincsenek a felhasználó által szervizelhető alkatrészei.
- Ez a terméket csak szakképzett technikus szervizelheti az áramütés kockázatának csökkentése érdekében.

Tűzveszély:
- Ne használja a terméket, ha valamelyik alkatrész sérült vagy hibás. A sérült vagy hibás terméket mindig azonnal cserélje ki.
- A termék nem megfelelő működésének kockázata:
- Ne használja a terméket, ha valamelyik része sérült vagy hibás. A sérült vagy meghibásodott terméket mindig azonnal cserélje ki.

⚠ VIGYÁZAT!
Túlmelegedés veszélye:
- Ne tegye ki a terméket közvetlen napfénynek, nyílt lángnak vagy hőnek.
- Ne használja és ne tárolja a terméket magas hőmérsékletű környezetben.

Botásveszély:
- Mindig tartsa távol a tápkábelt és a terméket a gyakran használt útvonalaktól.

Vágási veszély:
- A penge éles. Ne érintse meg a pengét!

ÉRTESÍTÉS
A terméken keletkező kár kockázata:
- Ne hagyja a terméket hosszabb ideig felügyelet nélkül töltődni.
- Óvatosan húzza ki a töltőkábel csatlakozóját a töltő bemenetéből. Ne húzza, ne csavarja meg és ne erőltesse a kábelt, mert ezzel károsíthatja a töltő bemenetet.
- Ne ejtse le a terméket és kerülje az ütődést.
- A termék tisztításakor ne használjon agresszív kémiai tisztítószereket.
- A terméket száraz és pormentes helyen tárolja.

Ellenőrizze a csomag tartalmát

Ellenőrizze, hogy minden alkatrész megvan-e, és hogy az alkatrészeken nincs-e látható sérülés. Ha alkatrészek hiányoznak vagy sérültek, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal a következő címen: service@nedis.com

Az első használat előtt

1. Csatlakoztassa a töltőkábel USB-C végét A❷ az USB-C töltőporthoz A❺.
2. Csatlakoztassa az USB-C – USB-A töltőkábel másik végét egy 5 V/1 A-es áramforráshoz.
ⓘ A feltöltés körülbelül 1,5 órát vesz igénybe.

Originalna wersja instrukcji została sporządzona w języku angielskim. Wszystkie pozostałe wersje językowe są generowane przy użyciu programu tłumaczeniowego. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności lub niespójności obowiązuje oryginalna wersja w języku angielskim.

Przeznaczenie

Ten produkt to przenośna bezprzewodowa drukarka termiczna przeznaczona do drukowania notatek, etykiet i niewielkich czarno-białych obrazów z kompatybilnych urządzeń mobilnych.
Ten produkt nie jest przeznaczony do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie korzystania z produktu przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
Produkt nie jest przeznaczony do użytku zawodowego.
Wszelkie modyfikacje produktu mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo, gwarancję i działanie.

Główne części (obraz A)

1. Osłona schowka na dokumenty
2. Punkt wydruku
3. Wskaźnik wskaźnik stanu
4. Wskaźnik LED zasilania
5. Port ładowania USB-C
6. Przycisk zasilania
7. Kabel ładujący USB-C do USB-A

Instrukcje bezpieczeństwa

Przed zainstalowaniem lub użyciem produktu należy uważnie się zapoznać z instrukcjami zawartymi w niniejszym dokumencie zostały w pełni przeczytane i zrozumiane. Opakowanie oraz niniejszy dokument należy zachować na przyszłość.

⚠ OSTRZEŻENIE
Urządzenie należy eksploatować wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji.
Ryzyko zadławienia:
- Nie pozwalać dzieciom bawić się materiałami opakowaniowymi. Materiały opakowaniowe mogą prowadzić do zadławienia i uduszenia. Materiały opakowaniowe należy zawsze przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Ten produkt zawiera małe elementy i nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 3 roku życia.

Zagrożenie elektryczne:
- Nie zanurzaj produktu w wodzie ani innych płynach.
- Nie wystawiać produktu na działanie wody, deszczu, wilgoci lub wysokiej wilgotności.
- Produktu nie wolno otwierać. Żadna z części nie nadaje się do naprawy przez użytkownika.
- Ten produkt może być serwisowany wyłącznie przez wykwalifikowanego serwisanta, aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

Zagrożenie pożarowe:
- Nie używaj produktu, jeśli jego część jest uszkodzona lub wadliwa. Uszkodzony lub wadliwy produkt należy natychmiast wymienić.

Ryzyko nieprawidłowego działania produktu:
- Nie używaj produktu, jeśli jakakolwiek część jest zniszczona lub uszkodzona. Zawsze natychmiast wymień uszkodzony lub wadliwy produkt.

⚠ PRZESTROGA
Ryzyko przegrzania:
- Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, otwartego ognia lub ciepła.
- Nie należy używać ani przechowywać produktu w wysokich o wysokiej temperaturze.

Ryzyko potknięcia:
- Zawsze trzymaj kabel zasilający i produkt z dala od standardowych dróg przemieszczania.

Niebezpieczeństwo skaleczenia:
- Ostrze może być ostre. Nie wolno dotykać ostrza.

UWAGA
Ryzyko uszkodzenia produktu:
- Nie należy ładować urządzenia bez nadzoru przez dłuższy czas.
- Delikatnie odłącz Kabel ładujący od Portu ładowania. Nie należy ciągnąć, skręcać ani wywierać nadmiernej siły na kabel, ponieważ może to spowodować uszkodzenie Portu ładowania.
- Nie upuszczaj produktu i unikaj uderzania go.
- Do czyszczenia produktu nie używaj agresywnych chemicznych środków czyszczących.
- Produkt należy przechowywać w suchym i wolnym od kurzu miejscu.

Sprawdź zawartość opakowania

Sprawdź, czy wszystkie części są obecne i czy nie ma na nich widocznych uszkodzeń. Jeśli brakuje części lub są one uszkodzone, skontaktuj się z działem obsługi klienta pod adresem: service@nedis.com

Przed pierwszym użyciem

1. Podłącz końcówkę USB-C kabla ładującego A❼ do portu ładowania USB-C A❺.
2. Podłącz drugi koniec kabla ładującego USB-C – USB-A do źródła zasilania 5 V/1 A.
ⓘ Ładowanie trwa około 1,5 godziny.

Instalowanie aplikacji

1. Otwórz sklep Google Play lub Apple App Store na swoim urządzeniu mobilnym.
2. Wyszukaj Tiny Print.
3. Pobierz i zainstaluj aplikację.

Łączenie przez Bluetooth®

1. Włącz funkcję Bluetooth® na swoim urządzeniu mobilnym.
2. Otwórz Tiny Print aplikację.
3. Wybierz My Device.
4. Wybierz produkt spośród dostępnych urządzeń Bluetooth®.
ⓘ Poczekaj, aż połączenie zostanie potwierdzone w aplikacji.

Wkładanie rolki papieru (zdjęcia: B i C)

1. Wciśnij obie strony do środka i podnieś osłonę schowka na dokumenty A❶ do góry.
2. Włóż nową rolkę papieru termicznego, kierując ją we właściwym kierunku.
ⓘ Papier powinien wystawać poza drukarkę na około 2 cm.
3. Zamknij osłonę schowka na dokumenty A❶.
ⓘ W drukarce papier jest automatycznie wyrównywany do standardowego użytkowania.

Korzystanie z produktu

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania A❷ przez 3 sekundy.
2. Wskaźnik LED zasilania A❸ zapala się, gdy urządzenie jest włączone.
3. Otwórz Tiny Print aplikację.
4. Wybierz treść do wydrukowania.
5. Naciśnij przycisk drukowania w aplikacji.
Wydrukowany arkusz wychodzi przez Punkt wydruku A❶.

Gwarancja

Ten produkt jest przeznaczony do użytku domowego. Wszelkie zmiany i/lub modyfikacje produktu spowodują unieważnienie gwarancji. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem produktu. Normalne zużycie nie jest objęte gwarancją.

Wyłączenie odpowiedzialności

Ze względu na ciągły rozwój naszych produktów pod względem funkcji i wzornictwa, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie bez powiadomienia. Wszystkie logotypy, marki i nazwy produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli i są niniejszym uznawane za takie.

Utylizacja

Ten produkt jest przeznaczony do selektywnej zbiórki w odpowiednim punkcie zbiórki. Nie wyrzucać produktu razem z odpadami domowymi. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub lokalnymi władzami odpowiedzialnymi za gospodarkę odpadami.

Deklaracja zgodności UE

Oświadczamy, że ten produkt jest zgodny z odpowiednimi przepisami UE. Deklaracja zgodności UE jest dostępna na naszej stronie internetowej lub można ją uzyskać na żądanie.

el Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Φορητός θερμικός εκτυπωτής

Για περισσότερες πληροφορίες, σαρώστε τον κωδικό QR στην πρώτη σελίδα για να δείτε το εκτεταμένο εγχειρίδιο.

Η αρχική έκδοση του παρόντος εγχειριδίου είναι στα Αγγλικά (HB). Όλες οι άλλες γλωσσικές εκδόσεις δημιουργούνται με τη χρήση προγράμματος μετάφρασης. Σε περίπτωση διαφορών ή ασυμφωνιών, υπερισχύει η αρχική Αγγλική (HB) έκδοση.

Προοριζόμενη χρήση

Αυτό το προϊόν είναι ένας φορητός ασύρματος θερμικός εκτυπωτής, σχεδιασμένος για την εκτύπωση σημειώσεων, ετικετών και μικρών απόχρωμων εικόνων από συμβατή κινητή συσκευή.
Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός εάν τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
Το προϊόν δεν πρέπει χρησιμοποιείται για επαγγελματική χρήση.
Οποιαδήποτε τροποποίηση του προϊόντος μπορεί να έχει επιπτώσεις στην ασφάλεια, την εγγύηση και τη σωστή λειτουργία.

Κύρια μέρη (εικόνα Α)

1. Κάλυμμα του χώρου αποθήκευσης χαρτιού
2. Σχισμή εκτύπωσης
3. LED ένδειξη
4. Ένδειξη σηματοδότησης LED
5. Θύρα φόρτισης USB-C
6. Κουμπί λειτουργίας
7. Καλώδιο φόρτισης USB-C προς USB-A

Οδηγίες ασφάλειας

Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει αυτές τις οδηγίες πριν εγκαταστήσετε ή χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Κρατήστε τη συσκευασία και το κείμενο για μελλοντική αναφορά.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο σύμφωνα με αυτό το εγχειρίδιο.
Κίνδυνος πνιγμού:
- Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας. Τα υλικά συσκευασίας μπορεί να οδηγήσουν σε πνιγμό και ασφυξία. Φυλάσσετε πάντα τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά.
- Αυτό το προϊόν περιέχει μικρά εξαρτήματα και δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 3 ετών.

Ηλεκτρικός κίνδυνος:
- Μην βυθίζετε το προϊόν στο νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Μην εκθέτετε το προϊόν σε νερό, βροχή, υγρασία ή υψηλή υγρασία.
- Μην ανοίγετε το προϊόν. Δεν υπάρχουν μέρη στο εσωτερικό της που μπορεί ο χρήστης να επιδιορθώσει.
- Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, η συντήρηση του προϊόντος σας πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό συντήρησης.

Κίνδυνος φωτιάς:
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν κάποιο εξάρτημα είναι κατεστραμμένο ή ελαττωματικό. Να αντικαθιστάτε πάντα αμέσως ένα κατεστραμμένο ή ελαττωματικό προϊόν.

Κίνδυνος ακατάλληλης λειτουργίας του προϊόντος:
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν οποιοδήποτε τμήμα του έχει ζημιά ή ελάττωμα. Πάντα να αντικαθιστάτε αμέσως ένα χαλασμένο ή ελαττωματικό προϊόν.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος υπερθέρμανσης:
- Μην εκθέτετε το προϊόν σε άμεσο ηλιακό φως, γυμνές φλόγες ή θερμαντικά στοιχεία.
- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε το προϊόν σε περιβάλλοντα με υψηλές θερμοκρασίες.

Κινδύνος απόζευξης:
- Πάντα να διατηρείτε το καλώδιο ρεύματος και το προϊόν μακριά από συνήθως χρησιμοποιείτε.

Κίνδυνος κοπής:
- Η λεπίδα κοπής είναι κοφτερή. Μην αγγίζετε τη λεπίδα.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος βλάβης στο προϊόν:
- Μην αγνάτε το προϊόν να φορτίζεται χωρίς επίβλεψη για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα.
- Αποσυνδέστε προσεκτικά το καλώδιο φόρτισης από τη θύρα φόρτισης. Μην τραβάτε, στρίβετε ή ασκείτε πίεση στο καλώδιο, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη θύρα φόρτισης.
- Μην ρίχνετε κάτω το προϊόν και αποφύγετε τα τραντάγματα.
- Μην χρησιμοποιείτε σκληρά χημικά καθαριστικά για τον καθαρισμό του προϊόντος.
- Φυλάξτε το προϊόν σε ξηρό και χωρίς σκόνη περιβάλλον.

Ελέγξτε το περιεχόμενο της συσκευασίας

Ελέγξτε ότι όλα τα εξαρτήματα είναι παρόντα και ότι δεν υπάρχουν ορατές ζημιές στα εξαρτήματα. Εάν λείπουν ή έχουν υποστεί ζημιά εξαρτήματα, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μέσω: service@nedis.com

Πριν τη πρώτη χρήση

1. Συνδέστε το άκρο USB-C του καλωδίου φόρτισης A❼ στη θύρα φόρτισης USB-C A❺.
2. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου φόρτισης USB-C – USB-A σε μια πηγή τροφοδοσίας 5V/1A.
ⓘ Η φόρτιση διαρκεί περίπου 1,5 ώρα.

Εγκατάσταση της εφαρμογής

1. Ανοίξτε το Google Play Store ή το Apple App Store στην κινητή συσκευή σας.
2. Αναζήτηση για Tiny Print.
3. Κατεβάστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή.

Σύνδεση μέσω Bluetooth®

1. Ενεργοποιήστε το Bluetooth® στην κινητή συσκευή σας.
2. Ανοίξτε την Tiny Print εφαρμογή.
3. Επιλογή My Device.
4. Επιλέξτε το προϊόν από τις διαθέσιμες συσκευές Bluetooth®.
ⓘ Περιμένετε μέχρι να επιβεβαιωθεί η σύνδεση στην εφαρμογή.

Τοποθέτηση ρολού χαρτιού (εικόνες B και C)

1. Πιέστε και τις δύο πλευρές προς τα μέσα και σηκώστε το κάλυμμα του χώρου αποθήκευσης χαρτιού A❶ προς τα πάνω.
2. Τοποθετήστε ένα νέο ρολό θερμικού χαρτιού με τη σωστή κατεύθυνση.
ⓘ Αφήστε περίπου 2 εκατοστά χαρτιού να προεξέχουν έξω από τον εκτυπωτή.
3. Κλείστε το κάλυμμα του χώρου αποθήκευσης χαρτιού A❶.
ⓘ Ο εκτυπωτής ευθυγραμμίζει αυτόματα το χαρτί για κανονική χρήση.

Χρήση του προϊόντος

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας A❻ για 3 δευτερόλεπτα.
2. Η ένδειξη ισχύος LED A❸ ανάβει όταν το προϊόν είναι ενεργό.
3. Ανοίξτε την Tiny Print εφαρμογή.
4. Επιλέξτε το περιεχόμενο που θέλετε να εκτυπώσετε.
5. Πατήστε το κουμπί εκτύπωσης στην εφαρμογή.
Το εκτυπωμένο χαρτί βγαίνει από το σημείο εκτύπωσης A❶.

Εγγύηση

Το προϊόν αυτό προορίζεται για οικιακή χρήση. Οποιαδήποτε αλλαγή ή/και τροποποίηση του προϊόντος θα καταστήσει άκυρη την εγγύηση. Δεν μπορούμε να αναλάβουμε καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από ακατάλληλη χρήση του προϊόντος. Η κανονική φθορά εξαιρείται από την εγγύηση.

Αποποίηση ευθύνης

Λόγω της συνεχούς εξέλιξης των προϊόντων μας όσον αφορά τη λειτουργία και το σχεδιασμό, διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε αλλαγές στο προϊόν χωρίς προειδοποίηση. Όλα τα λογότυπα, τα εμπορικά σήματα και οι ονομασίες των προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους και αναγνωρίζονται ως τέτοια.

Απόρριψη

Το προϊόν αυτό προορίζεται για χωριστή συλλογή σε κατάλληλο σημείο συλλογής. Μην απορρίπτετε το προϊόν μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης ή με την τοπική αρχή που είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση των αποβλήτων.

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

Δηλώνουμε ότι το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ. Η Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας ή μπορεί να ληφθεί κατόπιν αιτήσεως.

sk Rýchly návod

Mobilná termálna tlačiareň

Ak chcete získať viac informácií, naskenujte QR kód na titulnej strane a pozrite si rozšírenú príručku.

Pôvodná verzia tohto návodu je v angličtine (UK). Všetky ostatné jazykové verzie sú vytvorené pomocou prekladového programu. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí alebo nekonzistentností platí anglická verzia (UK) návodu.

Určené použitie

Tento produkt je prenosná bezdrôtová termálna tlačiareň určená na tlač poznámok, štítkov a malých čiernobielych obrázkov z kompatibilného mobilného zariadenia.
Tento výrobok nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, pokiaľ im osoba zodpovedná za ich bezpečnosť neposkytla dohľad alebo pokyny týkajúce sa používania výrobku.
Výrobok nie je určený na profesionálne použitie.
Každá zmena výrobku môže mať následky na bezpečnosť, záruku a správne fungovanie.

Hlavné časti (obrázok A)

1. Kryt priečinka na papier
2. Tlačová agentúra
3. LED indikátor stavu
4. Indikátor napájania LED
5. Port ladenia USB-C
6. Tlačidlo napájania
7. Nabíjací kábel USB-C na USB-A

Bezpečnostné pokyny

Pred inštaláciou alebo použitím výrobku si nezabudnite prečítať a pochopiť všetky pokyny v tomto dokumente. Uchovajte obal a tento dokument pre potreby v budúcnosti.

⚠ VAROVANIE
Výrobok používajte len podľa opisu v tomto návode.
Nebezpečenstvo udusenia:
- Nedovoľte deťom hrať sa s obalovým materiálom. Obalové materiály môžu viesť k zaduseniu a udseniu. Obalový materiál vždy uchovávajte mimo dosahu detí.
- Tento výrobok obsahuje malé časti a nie je vhodný pre deti do 3 rokov.

Nebezpečenstvo elektrického prúdu:
- Výrobok neponárajte do vody ani do iných kvapalín.
- Nevystavujte výrobok vode, dažďu, vlhkosti alebo vysokej vlhkosti.
- Výrobok neotvárajte. Vnútri sa nenachádzajú žiadne časti, ktoré by mohol opraviť používateľ.
- Servis tohto výrobku môže vykonávať len kvalifikovaný technik, aby sa zmiezlo nebezpečenstvo poranenia elektrickým prúdom.

Riziko vzniku požiaru:
- Výrobok nepoužívajte, ak je niektorá časť poškodená alebo chybná. Poškodený alebo chybný výrobok vždy okamžite vymeňte.

Riziko nesprávnej funkčnosti výrobku:
- Výrobok nepoužívajte, ak je jeho časť poškodená alebo chybná. Poškodený alebo chybný výrobok vždy okamžite vymeňte.

⚠ UPOZORNENIE
Nebezpečenstvo prehriatia:
- Výrobok nevystavujte priamemu slnečnému svetlu, otvorenému ohňu a vysokej teplote.
- Tento výrobok nepoužívajte ani neskladujte v prostredí s vysokými teplotami.

Riziko zakopnutia:
- Vždy uchovávajte napájací kábel a výrobok mimo bežných chodníkov.

Nebezpečenstvo porezania:
- Rezacie ostrie je ostré. Nedotýkajte sa ho.

OZNÁMENIE
Riziko poškodenia výrobku:
- Nenechávajte produkt nabíjať bez dozoru po dlhšiu dobu.
- Jemne odpojte nabíjací kábel z nabíjacieho portu. Kábel netiahnite, nekrúťte ani nevyvíjajte silu, pretože by ste mohli poškodiť nabíjací port.
- Dávajte pozor, aby vám výrobok nepadol a zabráňte nárazom.
- Pri čistení výrobku nepoužívajte agresívne chemické čistiace prostriedky.
- Produkt skladujte v suchom a bezprašnom prostredí.

Skontrolujte obsah balenia

Skontrolujte, či sú prítomné všetky časti a či nie sú viditeľné žiadne poškodenia. Ak chýbajú alebo sú poškodené niektoré časti, kontaktujte servisné stredisko prostredníctvom: service@nedis.com

Pred prvým použitím

1. Zapojte koniec nabíjacieho kábla USB-C A❼ do nabíjacieho portu USB-C A❺.
2. Druhý koniec nabíjacieho kábla USB-C – USB-A zapojte do zdroja napájania 5 V/1 A.
ⓘ Nabíjanie trvá približne 1,5 hodiny.

Inštalácia aplikácie

1. Otvorte obchod Google Play alebo Apple App Store na svojom mobilnom zariadení.
2. Vyhľadávací Tiny Print.
3. Stiahnite si a nainštalujte aplikáciu.

Pripojenie prostredníctvom Bluetooth®

1. Zapnite Bluetooth® na svojom mobilnom zariadení.
2. Otvorte Tiny Print aplikáciu.
3. Vyberte My Device.
4. Vyberte produkt zo zoznamu dostupných zariadení Bluetooth®.
ⓘ Počkajte, kým sa pripojenie potvrdí v aplikácii.

Vloženie papierovej rolky (obrázky B a C)

1. Stlačte obe strany dovnútra a nadvihnite kryt priečinka na papier A❶ nahor.
2. Vložte novú rolku termopapiera správnym smerom.
ⓘ Nechajte približne 2 cm papiera vyčnievať z tlačiarne.
3. Zatvorte kryt priečinka na papier A❶.
ⓘ Tlačiareň pri beznom používaní papier automaticky vyrovná.

Používanie výrobku

1. Stlačte a podržte tlačidlo napájania A❷ na 3 sekundy.
2. Indikátor napájania LED A❸ sa rozsvieti, keď je produkt aktívny.
3. Otvorte Tiny Print aplikáciu.
4. Vyberte obsah, ktorý chcete vytlačiť.
5. Stlačte tlačidlo tlače v aplikácii.
Vytlačený papier vychádza cez tlačovú agentúru A❶.

Záruka

Tento výrobok je určený na domáce použitie. Akékoľvek zmeny a/alebo úpravy výrobku budú mať za následok neplatnosť záruky. Nemôžeme prevziať žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym používaním výrobku. Bežné opotrebenie je zo záruky vylúčené.

Vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti

Vzhľadom na neustály vývoj našich výrobkov z hľadiska funkčnosti a dizajnu si vyhradzujeme právo na zmeny výrobku bez predchádzajúceho oznámenia. Všetky logá, značky a názvy výrobkov sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky ich príslušných držiteľov a sú týmto uznané ako také.

Likvidácia

Tento výrobok je určený na separovaný zber na príslušnom zbernom mieste. Výrobok nelikvidujte spolu s domovým odpadom. Ďalšie informácie vám poskytne predajca alebo miestny úrad zodpovedný za nakladanie s odpadmi.

EÚ vyhlásenie o zhode

Vyhlasujeme, že tento výrobok je v súlade s príslušnými právnymi predpismi EÚ. Vyhlásenie o zhode EÚ je dostupné na našej webovej stránke alebo na požiadanie.

cs Rychlý návod

Mobilní termální tiskárna

Další informace získáte naskenováním QR kódu na titulní straně, kde najdete rozšířenou příručku.

Původní verze tohoto návodu je v angličtině (UK). Všechny ostatní jazykové verze jsou generovány pomocí překladového programu. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí nebo nekonzistentností platí anglická verze (UK) návodu.

Zamýšlené použití

Tento produkt je přenosná bezdrátová termální tiskárna určená k tisku poznámek, štítků a malých černobílých obrázků z kompatibilního mobilního zařízení.
Tento výrobek není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jim osoba odpovídá za jejich bezpečnost neposkytla dohled nebo pokyny týkající se používání výrobku.
Výrobek není určen k profesionálnímu použití.
Jakékoli úpravy výrobku mohou ovlivnit jeho bezpečnost, záruku a správné fungování.

Hlavní části (obrázek A)

1. Kryt přihrádky na papír
2. Tiskárna
3. LED ukazatel stavu
4. Indikátor napájení LED
5. Nabíjecí konektor USB-C
6. Tlačítko zapnutí / vypnutí
7. Nabíjecí kabel USB-C na USB-A

Bezpečnostní pokyny

Před instalací a použitím produktu si pozorně přečtěte všechny pokyny v tomto dokumentu. Uschovejte obal a tento dokument pro budoucí použití.

⚠ VAROVÁNÍ
Výrobek používejte pouze tak, jak je popsáno v této příručce.
Nebezpečí udušení:
- Nedovolte dětem, aby si hrály s obalovým materiálem. Obalové materiály mohou vést k udušení a zadušení. Obalový materiál vždy uchovávejte mimo dosah dětí.
- Tento výrobek obsahuje malé části a není vhodný pro děti do 3 let.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem:
- Neponořujte výrobek do vody ani jiných kapalin.
- Nevystavujte výrobek vodě, dešti, vlhkosti nebo vysoké vlhkosti.
- Nesnažte se výrobek otevřít. Uvnitř přístroje nejsou žádné uživatelem opravitelné části.
- Servisní zásahy na tomto výrobku smí provádět pouze kvalifikovaný technik údržby, aby se tak riziko úrazu elektrickým proudem.

Riziko požáru:
- Nepoužívejte výrobek, pokud je některý díl poškozený nebo vadný. Poškozený nebo vadný výrobek vždy okamžitě vyměňte.

Riziko nesprávné funkčnosti výrobku:
- Výrobek nepoužívejte, pokud je jakákoli část poškozená nebo vadná. Poškozený nebo vadný výrobek okamžitě vyměňte.

⚠ UPOZORNĚNÍ
Nebezpečí přehřátí:
- Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření, otevřenému ohni či vysokým teplotám.
- Tento výrobek nepoužívejte ani neskladujte v prostředí s vysokými teplotami.

Riziko zakopnutí:
- Napájecí kabel i výrobek je vždy nutné umístit tak, aby nepřekážel v místech, kudy se běžně chodí.

Nebezpečí řezné:
- Řezací čepel je ostrá. Nedotýkejte se čepele.

OZNÁMENÍ

Riziko poškození výrobku:
- Nenechávejte zařízení nabíjet bez dozoru po delší dobu.
- Jemně odpojte nabíjecí kabel od nabíjecího portu. Za kabel netahejte, nekroutěte s ním ani na něj nevyvíjejte nadměrnou sílu, protože by mohlo dojít k poškození nabíjecího portu.
- Zabraňte pádu výrobku a chraňte jej před nárazy.
- Při čištění výrobku nepoužívejte agresivní chemické čisticí prostředky.
- Výrobek skladujte v suchém a bezprašném prostředí.

Zkontrolujte obsah balení

Zkontrolujte, zda jsou všechny součásti přítomny a zda na nich nejsou viditelné žádné poškození. Pokud některé součásti chybí nebo jsou poškozené, kontaktujte servisní středisko na adrese: service@nedis.com

Před prvním použitím

1. Zapojte USB-C konec nabíjecího kabelu A❼ do nabíjecího portu USB-C A❺.
2. Druhý konec nabíjecího kabelu USB-C – USB-A zapojte do zdroje napájení 5 V/1 A.
ⓘ Nabíjení trvá přibližně 1,5 hodiny.

Instalace aplikace

1. Otevřete obchod Google Play nebo Apple App Store na svém mobilním zařízení.
2. Hledat Tiny Print.
3. Stáhněte si a nainstalujte aplikaci.

Připojení prostřednictvím funkce Bluetooth®

1. Zapněte Bluetooth® na