Acer OLED-Monitor

Benutzerhandbuch

Copyright © 2025. Acer Incorporated.
Alle Rechte vorbehalten.

Acer OLED-Monitor Benutzerhandbuch
Originalausgabe: 06/2025

Von Zeit zu Zeit könnten Änderungen der Informationen in dieser Veröffentlichung vorgenommen werden, ohne dass dabei die Verpflichtung besteht, andere Personen über diese Änderungen zu informieren. Diese Änderungen werden in neuen Ausgaben dieses Handbuchs oder in ergänzenden Dokumenten und Veröffentlichungen enthalten sein. Das Unternehmen übernimmt weder direkte noch indirekte Garantie für die Richtigkeit dieses Handbuchs und übernimmt insbesondere keine indirekte Garantie hinsichtlich der Qualität oder der Eignung zu einem bestimmten Zweck.

Notieren Sie nachfolgend die Modellnummer, die Seriennummer sowie das Kaufdatum und den Kaufort. Die Serien- und Modellnummer befinden sich auf dem Etikett an Ihrem Computer. Wenn Sie sich bezüglich dieser Einheit an die Firma wenden, müssen Sie die Seriennummer, die Modellnummer und die Kaufdaten immer mit angeben.

Kein Teil dieser Veröffentlichung darf ohne die schriftliche Genehmigung von Acer Incorporated in keiner Form oder Weise elektronisch, mechanisch, per Fotokopie, Aufnahme oder anders vervielfältigt, in einem Empfangssystem gespeichert oder gesendet werden.

Acer OLED-Monitor Benutzerhandbuch

Modellnummer: _____

Seriennummer: _____

Kaufdatum: _____

Kaufort: _____

Acer und das Acer-Logo sind eingetragene Marken der Acer Incorporated. Die anderen hier erwähnten Produktnamen und Marken dienen ausschließlich der Indentifikation und sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Informationen zu Sicherheit und Komfort

Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Anweisungen bitte sorgfältig durch. Bewahren Sie dieses Dokument auf, damit Sie später in ihm nachschlagen können. Befolgen Sie alle am Produkt befindlichen Warnungen und Anweisungen.

Spezielle Hinweise zu OLED Monitoren

Nachfolgend genannte Umstände sind bei einem OLED-Monitor normal und weisen nicht auf ein Problem hin.

- Aufgrund der Eigenschaften fluoreszierenden Lichts kann der Bildschirm bei der erstemaligen Verwendung flimmern. Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein, um zu gewährleisten, dass das Flimmern verschwindet.
- Je nach von Ihnen verwendetem Desktop-Muster kann eine geringfügig ungleichmäßige Helligkeit des Bildschirms auftreten.
- OLED-Bildschirme weisen mindestens 99,99% effektive Pixel auf. Makel wie fehlende Pixel oder ständig leuchtende Pixel im Ausmaß von höchstens 0,01% können auftreten.
- Aufgrund der Eigenschaften eines OLED-Bildschirms, können bei einem Bildwechsel Bildrückstände auf dem Bildschirm verbleiben, wenn dasselbe Bild mehrere Stunden lang angezeigt wurde. In einem solchen Fall erholt der Bildschirm sich langsam durch ständige Bildwechsel oder durch Abschalten des Geräts für mehrere Stunden.

Reinigen Ihres Monitors

Bitte beachten Sie beim Reinigen des Monitors die folgenden Richtlinien:

- Schließen Sie den Monitor vor dem Reinigen immer von der Stromversorgung ab.
- Verwenden Sie ein weiches Tuch, um den Bildschirm sowie die Gehäusefront und -seiten abzuwischen.

Zugänglichkeit

Stellen Sie sicher, dass die Netzquelle, in die Sie das Netzkabel einstecken, einfach zugänglich ist und sich so nah wie möglich am bedienten Gerät befindet. Wenn Sie die Stromversorgung des Gerätes abschalten müssen, ziehen Sie bitte unbedingt das Netzkabel aus der Steckdose heraus.

Sicheres Hören

Bitte beachten Sie die folgenden, von Experten verfassten Hinweise, um Ihr Gehör zu schützen.

- Erhöhen Sie schrittweise die Lautstärke, bis Sie deutlich und gemütlich sowie ohne Verzerrungen hören können.
- Erhöhen Sie die Lautstärke nach dem Einstellen des Pegels und nachdem Ihre Ohren sich daran gewöhnt haben, nicht mehr.
- Hören Sie laute Musik nur über einen begrenzten Zeitraum.
- Versuchen Sie nicht, mit einer erhöhten Lautstärke laute Umgebungen zu übertönen.
- Reduzieren Sie die Lautstärke, wenn Sie Leute, die in Ihrer Nähe sprechen, nicht hören können.

Warnhinweise

- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf einen unstabilen Wagen, Ständer oder Tisch. Das Gerät könnte herunterfallen und dadurch ernsthaft beschädigt werden.
- Schlitze und Öffnungen dienen der Belüftung; dies garantiert den verlässlichen Betrieb des Geräts und schützt es vor Überhitzung. Diese Öffnungen dürfen auf keinen Fall zugestellt oder verdeckt werden. Verdecken Sie die Öffnungen nicht, indem Sie das Gerät auf ein Bett, ein Sofa, einen Teppich oder auf eine ähnliche Oberfläche legen. Dieses Gerät sollte auf keinen Fall in der Nähe eines Heizgeräts, eines Heizkörpers oder in einem Gehäuse installiert werden, es sei denn, es ist für ausreichende Belüftung gesorgt.
- Stecken Sie auf keinen Fall irgendwelche Objekte durch die Gehäuseschlitze, da hierbei Teile mit gefährlicher Spannung berührt oder kurzgeschlossen werden können, was zu Feuer oder einem elektrischem Schlag führen kann. Verschütten Sie auf keinen Fall irgendwelche Flüssigkeiten über das Gerät.
- Um die Beschädigung interner Komponenten und das Auslaufen von Akkus zu vermeiden, sollten Sie das Produkt nicht auf eine vibrierende Oberfläche stellen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in einer Sport-, Übungs- oder vibrierenden Umgebung, da ein unerwarteter Kurzschluss oder Schaden an internen Teilen die Folge sein kann.

Verwendung von Netzstrom

- Die Stromversorgung des Geräts muss mit den Angaben auf dem Typenschild des Geräts übereinstimmen. Wenn Sie nicht sicher sind, welche Netzspannung vor Ort verwendet wird, fragen Sie Ihren Händler oder Ihr lokales Stromversorgungsunternehmen.
- Wenn Sie ein Verlängerungskabel verwenden, dann vergewissern Sie sich bitte, dass die Summe der Leistung aller am Verlängerungskabel angeschlossenen Geräte nicht den zulässigen Wert des Verlängerungskabels übersteigt. Achten Sie ebenfalls darauf, dass der Wert aller an einem Stromkreis angeschlossenen Geräte nicht über dem der Sicherung liegt.
- Überlasten Sie nicht die Netzsteckdose, den Vielfachstecker oder die Anschlussdose, indem Sie zu viele Geräte anschließen. Die Gesamtbelastung darf 80% der vorgesehenen Last für den Stromkreis nicht überschreiten. Falls Sie einen Vielfachstecker verwenden, sollte die Ladung nicht mehr als 80% der Eingabeleistung für den Stecker betragen.

Hinweis: Der Erdungsstift bietet auch einen guten Schutz gegen unerwartete Geräusche durch andere in der Nähe befindliche elektrische Geräte, die die Leistung dieses Produktes beeinträchtigen können.

Wartung des Produkts

Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren, da Sie durch Öffnen oder Abnehmen der Gehäuseteile mit gefährlichen Stromspannungen in Berührung kommen können oder andere Gefahren bestehen. Überlassen Sie sämtliche Wartungsarbeiten geschultem Fachpersonal.

Ziehen Sie in den folgenden Fällen den Netzstecker und wenden Sie sich an qualifiziertes Servicepersonal:

- Das Stromkabel oder der Stecker beschädigt, geschnitten oder ausgefranst ist
- Flüssigkeit in das Produkt verschüttet wurde
- Das Produkt Regen oder Wasser ausgesetzt war
- Das Produkt fallen gelassen oder das Gehäuse beschädigt wurde
- Sich die Leistung des Gerätes signifikant ändert, was auf einen Wartungsgrund hindeutet
- Das Produkt kann trotz Beachtung der Bedienungsanleitung nicht normal in Betrieb genommen werden.

Hinweis: Passen Sie nur diejenigen Steuerungen an, da in der Bedienungsanleitung beschrieben werden, da eine falsche Einstellung von anderen Steuerungen zu Schäden führen könnte und oftmals einen erheblichen Arbeisaufwand für Fachtechniker nach sich zieht, um das Produkt wieder in den Normalzustand zurückzusetzen.

Umgebungen mit Explosionsgefahr

Schalten Sie das Gerät in Umgebungen mit potenziell explosiver Atmosphäre aus und beachten Sie alle Symbole und Anweisungen. Umgebungen mit Explosionsgefahr umfassen Bereiche, in denen Sie in der Regel dazu angehalten werden, den Motor Ihres Fahrzeugs auszuschalten. Funken in solchen Umgebungen können Brände und Explosionen auslösen, die zu Verletzungen oder gar zum Tod führen können. Schalten Sie das Gerät in der Nähe von Zapfsäulen an Tankstellen aus. Beachten Sie Beschränkungen für die Verwendung von Funkausrüstung an Treibstoffdepots, Lagerstätten und Vertriebsorten; Chemieanlagen oder an Orten, an denen Explosionen durchgeführt werden. Die Stellen, die eine potenziell explosive Atmosphäre haben, werden üblicherweise, aber nicht immer gekennzeichnet. Hierzu zählen der Bereich unter Deck bei Schiffen, Transport oder Lagereinrichtungen für Treibstoff (z. B. Benzin oder Propangas) und Bereiche, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel wie Getreidestaub, Staub oder Metallstaub enthält.

Weitere Sicherheitshinweise

Das Gerät und sein Zubehör können kleinere Teile beinhalten. Halten Sie diese Teile außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.

Recycling-Hinweise zu IT-Geräten

Acer verpflichtet sich dem Umweltschutz und betrachtet Recycling in Form der Sammlung und Entsorgung von Altgeräten als eine der wichtigsten Prioritäten eines Unternehmens zur Minimierung von Schäden an der Umwelt.

Wir bei Acer sind uns der Auswirkungen unseres Betriebes auf die Umwelt sehr bewusst und sind darum bemüht, die besten Arbeitsverfahren zur Reduzierung von Umweltschäden durch unsere Produkte zu identifizieren und bereitzustellen.

Weitere Informationen und Recyclinghinweise erhalten Sie auf dieser Webseite:
https://www.acer-group.com/sustainability/en/our-products-environment.html

Weitere Informationen zu den Merkmalen und Vorzügen unserer anderen Produkte finden Sie unter www.acer-group.com.

Bestimmungen zur Entsorgung

Werfen Sie dieses elektronische Gerät nicht in Ihren Haushaltsabfall. Um Umweltverschmutzung zu minimieren und die Umwelt bestmöglich zu schützen, sollten Sie Müll wiederverwerten oder recyceln. Für weitere Informationen über die Entsorgung elektronischer Geräten (WEEE), besuchen Sie bitte https://www.acer-group.com/sustainability/en/our-products-environment.html

Der Acer Monitor ist für die Video- und visuelle Anzeige von Informationen aus elektronischen Geräten bestimmt.

OLED-Pixel-Hinweis

Die OLED-Einheit ist mit Hochpräzisionstechniken der Herstellung produziert worden. Es kann aber trotzdem vorkommen, dass einige Pixel manchmal falsch dargestellt oder als schwarze oder rote Punkte erscheinen. Dies hat keinen Einfluss auf das aufgenommene Bild und stellt keine Fehlfunktion dar.

Dieses Produkt wurde mit einer Funktion zur Energieverwaltung geliefert:

- Der Bildschirm ruft innerhalb von 5 Minuten der Inaktivität den Ruhezustand auf.
- Um den Monitor aufzuwecken, wenn er sich im Aktiv Aus Modus befindet, bewegen Sie die Maus oder drücken Sie auf eine beliebige Taste der Tastatur.

OLED Design zur Verhinderung von Geisterbildern

Geisterbilder Aktualisierung

Zur Verringerung des Risikos des Auftretens von Geisterbildern wird die Geisterbilder Aktualisierung automatisch nach dem Ausschalten des Monitors gestartet, wenn der Monitor länger als 4 Stunden verwendet wurde. Sie können die Geisterbilder Aktualisierung auch manuell über das OSD-Menü starten.

Wenn die Geisterbilder Aktualisierung beginnt, zeigt der Monitor eine Warnmeldung an und die Netz LED beginnt abwechselnd blau und gelb zu blinken.

Wenn die Netz LED erlischt, bedeutet dies, dass die Geisterbilder Aktualisierung abgeschlossen ist. Die Dauer der Geisterbilder Aktualisierung beträgt etwa 5 Minuten.

Hinweis:
- Schalten Sie den Monitor während der Geisterbilder Aktualisierung nicht aus und ziehen Sie nicht den Netzstecker.
- Die Geisterbilder Aktualisierung kann nur aktiviert werden, wenn der Bildschirm länger als 4 Stunden verwendet wurde. Vor Ablauf dieses Zeitraums wird die Funktion ausgegraut.

Tipps und Informationen für komfortable Anwendung

Bei langer Anwendung können Computer-Benutzer an Überanstrengung der Augen und Kopfschmerzen leiden. Anwender setzen sich auch dem Risiko von körperlichen Schäden aus, wenn sie über viele Stunden hinweg an einem Computer arbeiten. Lange Arbeitszeiten, falsche Sitzposition, schlechte Arbeitsgewohnheiten, Stress, unangemessene Arbeitsbedingungen, persönliche Verfassung und andere Faktoren können das Risiko für körperliche Schäden erhöhen.

Wenn der Computer auf unsachgemäße Weise bedient wird, kann es zu Karpaltunnelsyndrom, Sehnenentzündung, Sehnenscheidenentzündung oder anderen Störungen des Bewegungsapparats kommen. Die folgenden Symptome können an Händen, Handgelenken, Armen, Schultern, Nacken oder Rücken auftreten:

- Taubheit, Brennen oder Kribbeln
- Muskelkater, Schmerzen oder Empfindlichkeit
- Schmerzen, Schwellungen oder Herzklopfen
- Steifheit oder Verspanntheit
- Kälte oder Schwächegefühl

Wenn Sie diese Symptome oder andere wiederholt auftretende oder chronische Beschwerden und/oder Schmerzen feststellen, die auf die Benutzung des Computers zurückgeführt werden können, wenden Sie sich umgehend an einen Arzt und verständigen Sie die Gesundheits- und Sicherheitsabteilung Ihrer Firma.

Im folgenden Abschnitt finden Sie Tipps für eine angenehmere Bedienung Ihres Computers.

Schaffen einer angenehmen Arbeitsumgebung

Richten Sie das Arbeitsumfeld so angenehm wie möglich ein, indem Sie den Sichtwinkel des Monitors anpassen, eine Fußablage verwenden oder die Sitzposition für maximalen Komfort einstellen. Beachten Sie die folgenden Tipps:

- Vermeiden Sie, zu lange die gleiche Position einzuhalten
- Vermeiden Sie, sich nach vorne zu beugen oder nach hinten zu lehnen
- Stehen Sie regelmäßig auf und gehen Sie umher, um Ihre Beinmuskeln zu lockern

Schutz Ihrer Augen

Ihre Augen können durch lange Benutzung des Monitors, das Tragen falscher Brillen oder Kontaktlinsen, grelles Licht, eine zu starke Raumbeleuchtung, unscharfe Bildschirme, sehr kleine Schrift und eine Anzeige mit niedrigem Kontrast belastet werden. Im folgenden Abschnitt finden Sie Empfehlungen darüber, wie Sie die Belastung Ihrer Augen verringern können.

Augen

- Ruhen Sie Ihre Augen in regelmäßigen Abständen aus.
- Schauen Sie von Zeit zu Zeit weg vom Monitor auf einen entfernten Punkt, um den Augen eine Pause zu gönnen.
- Blinzeln Sie häufig, um zur verhindern, dass Ihre Augen zu trocken werden.

Anzeige

- Halten Sie die Anzeige stets sauber.
- Die Augen sollten sich über dem oberen Rand der Anzeige befinden, so dass sie nach unten gerichtet sind, wenn Sie auf die Mitte der Anzeige schauen.
- Stellen Sie die Helligkeit und/oder den Kontrast der Anzeige auf eine angenehme Stufe ein, um Text besser lesen und Grafiken deutlicher sehen zu können.
- Vermeiden Sie auf folgende Weise grelles Licht und Reflektionen:
    - Stellen Sie Ihre Anzeige so auf, dass die Seite zum Fenster oder zu einer anderen Lichtquelle zeigt
    - Minimieren Sie das Licht im Raum, indem Sie Gardinen, Vorhänge oder Jalousien verwenden
    - Verwenden Sie eine geeignete Lichtquelle
    - Ändern Sie den Ansichtwinkel der Anzeige
    - Verwenden Sie einen Filter, der grelles Licht reduziert
    - Verwenden Sie einen Blendschutz, z. B. ein Stück Karton, das oben auf dem Monitor angebracht wird
- Vermeiden Sie es, aus einem ungünstigen Winkel auf die Anzeige zu sehen.
- Vermeiden Sie, über einen längeren Zeitraum in eine grelle Lichtquelle, z. B. ein offenes Fenster, zu sehen.

Entwickeln guter Arbeitsgewohnheiten

Die folgenden Gewohnheiten bei der Arbeit erlauben Ihnen, entspannter und produktiver mit Ihrem Computer zu arbeiten:

- Machen Sie regelmäßig und oft kurze Pausen.
- Machen Sie regelmäßig Dehnübungen.
- Atmen Sie so oft wie möglich frische Luft ein.
- Treiben Sie regelmäßig Sport und halten Sie sich gesund.

Stellen Sie einen OLED Monitor niemals an einem instabilen Ort auf. Ein OLED Monitor kann herunterfallen und schwere Verletzungen oder den Tod verursachen. Viele Verletzungen, insbesondere bei Kindern, lassen sich durch einfache Vorsichtsmaßnahmen vermeiden:

- Verwendung von Schränken oder Ständern, die vom Hersteller des OLED-Monitors empfohlen werden.
- Verwenden Sie nur Möbel, die den OLED-Monitor sicher tragen können.

- Stellen Sie sicher, dass der OLED-Monitor nicht über die Kante des tragenden Möbels hinausragt.
- Stellen Sie den OLED-Monitor nicht auf hohe Möbel (z.B. Schränke oder Bücherregale), ohne sowohl die Möbel als auch den OLED-Monitor an einer geeigneten Halterung zu verankern.
- Stellen Sie den OLED-Monitor nicht auf ein Tuch oder andere Materialien, die sich zwischen dem OLED-Monitor und tragenden Möbeln befinden könnten.
- Klären Sie Kinder über die Gefahren auf, die das Klettern auf Möbelstücke mit sich bringt, um an den OLED-Monitor oder seine Bedienelemente zu gelangen.
  Bei einer Änderung des Standorts des OLED-Monitors sollten die gleichen Überlegungen wie oben beschrieben angestellt werden.

Declaration of Conformity

We,
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221

And,
Acer Italy s.r.l.
Viale delle Industrie 1/A, 20044 Arese (MI), Italy
Tel: +39-02-939-921, Fax: +39-02 9399-2913
www.acer.it

Product:	**OLED Monitor**
Trade Name:	**acer**
Model Number:	**X27U**
SKU Number:	**X27U xxxxxxxx** **("x" = 0~9, a ~ z, A ~ Z, or blank)**

We, Acer Incorporated, hereby declare under our sole responsibility that the product described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislations as below Directive and following harmonized standards and/or other relevant standards have been applied:

☒ **EMC Directive: 2014/30/EU**

☒ EN 55032:2015+AC:2016 Class B	☒ EN 61000-3-3:2013+A1: 2019
☒ EN 61000-3-2:2014 Class D	☒ EN 55035:2017+A11:2020
☒ EN 55024:2010+A1:2015	

☒ **LVD Directive: 2014/35/EU**

☒ EN 62368-1:2014+A11:2017

☒ **RoHS Directive: 2011/65/EU**

☒ EN IEC 63000:2018

☒ **ErP Directive: 2009/125/EC**

☒ (EU) 2019/2021; EN 50564:2011

Year to begin affixing CE marking: 2025.

RU Jan / Manager
Acer Incorporated (New Taipei City)

Jun. 30, 2025
Date

Acer America Corporation
1730 N First St Suite 400,
San Jose, CA 95112
Tel : (408) 533-7700
Fax : (408) 533-4555

Federal Communications Commission Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local Manufacturer / Importer is responsible for this declaration:

Product:	OLED Monitor
Model Number:	X27U
SKU Number:	**X27U xxxxxxxx** **("x" = 0~9, a ~ z, A ~ Z or blank)**
Name of Responsible Party:	Acer America Corporation
Address of Responsible Party:	1730 N First St Suite 400, San Jose, CA 95112 U. S. A.
Contact Person:	Acer Representative
Phone No.:	(408) 533-7700
Fax No.:	(408) 533-4555

Deutsch

Inhalte

Informationen zu Sicherheit und Komfort iii
Sicherheitshinweise iii
Spezielle Hinweise zu OLED Monitoren iii
Reinigen Ihres Monitors iii
Zugänglichkeit iii
Sicheres Hören iii
Warnhinweise iv
Verwendung von Netzstrom iv
Wartung des Produkts iv
Umgebungen mit Explosionsgefahr v
Weitere Sicherheitshinweise v
Recycling-Hinweise zu IT-Geräten v
Bestimmungen zur Entsorgung vi
OLED-Pixel-Hinweis vi
OLED Design zur Verhinderung von Geisterbildern vi
Tipps und Informationen für komfortable Anwendung vii
Schaffen einer angenehmen Arbeitsumgebung vii
Schutz Ihrer Augen viii
Entwickeln guter Arbeitsgewohnheiten viii
PACKUNGSINHALT 1
Anbringen des Monitors am Sockel 2
Befestigung des Monitors an der Wand 3
BILDSCHIRMPOSITIONSANPASSUNG 4
NETZTEIL ANSCHLIEßEN 5
Netzteil und Netzkabel anschließen 5
ENERGIESPAREN 5
Display Data Channel (DDC) 6
20-pol. Color Display Signalkabel 6
19-pol. Color Display Signalkabel 7
STANDARDTIMING-TABELLE 8
Anschließen des Monitors an einen Computer 9
Externe Steuerelemente 10
Nutzung des Schnellmenüs 11

Hauptmenü 13
Die Funktionsseite 13
PROBLEMLÖSUNG 23
HDMI/DP-Modus (Sonderzubehör) 23

PACKUNGSINHALT

Bitte überzeugen Sie sich davon, dass die folgenden Dinge im Lieferumfang enthalten sind. Bewahren Sie das Verpackungsmaterial für den Fall auf, dass Sie den Monitor künftig versenden oder anderweitig transportieren müssen.

OLED-Monitor	Netzkabel	DP-Kabel (Sonderzubehör)
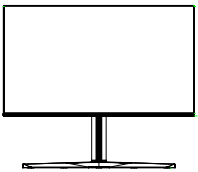	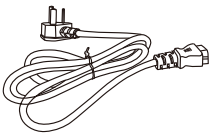	
HDMI-Kabel (Sonderzubehör)	**Adapter**	**Kurzanleitung**
		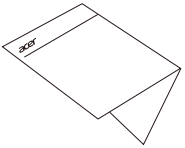

Anbringen des Monitors am Sockel

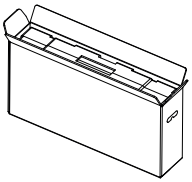

1. Packen Sie den Karton aus. Nehmen Sie die Styroporseiten heraus und legen Sie sie flach auf den Schreibtisch.

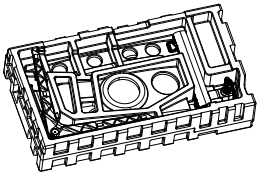

2. Nehmen Sie das Styropor mit dem Monitor aus der Schachtel.

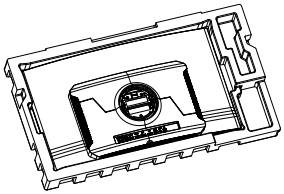

3. Entfernen Sie die obere Styroporschicht.

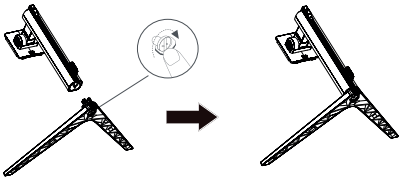

4. Setzen Sie den Ständer auf den Sockel und befestigen Sie ihn mit der Rändelschraube an der Unterseite des Sockels.

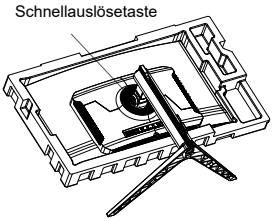

5. Befestigen Sie den Sockel von Schritt 4 an der Schnellverschluss-Kerbe des OLED-Monitors.

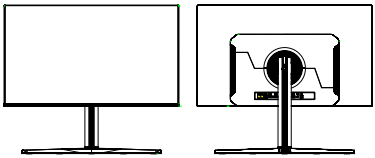

6. Drehen Sie den OLED-Monitor um, damit er aufrecht auf dem Schreibtisch steht, auf dem er verwendet wird. (Hinweis: Drücken Sie NICHT auf den Bildschirm, um Schäden zu vermeiden.)

Befestigung des Monitors an der Wand

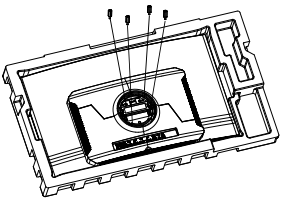

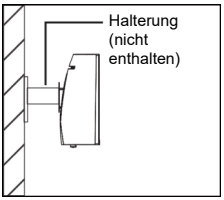

1. Verbinden Sie das VESA Adapter Montageset mit Schrauben (M4x16mm 4 Stück).
2. Anschluss des Monitors an der Wand.

Anmerkung:

- Bitte überprüfen Sie im Voraus das Monitorgewicht, um die geeignete Tragfähigkeit des VESA Armständers auszuwählen.
- Werfen Sie die Originalschrauben nicht weg, da diese für den zukünftigen Gebrauch benötigt werden könnten.

BILDSCHIRMPOSITIONSANPASSUNG

Um die Ansichtsposition zu optimieren, können Sie die Monitorneigung mit beiden Händen anpassen, indem Sie die Ecken des Monitors halten. Der Monitor kann bis zu 20 Grad nach oben oder 5 Grad nach unten angepasst werden.

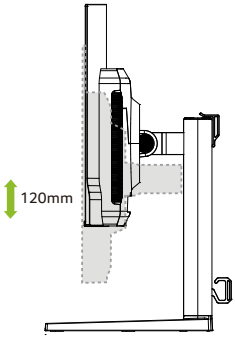

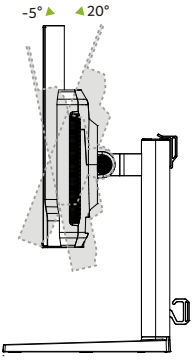

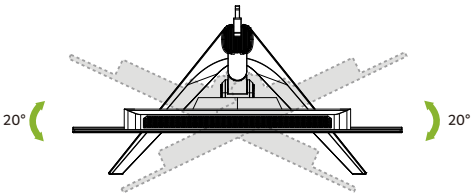

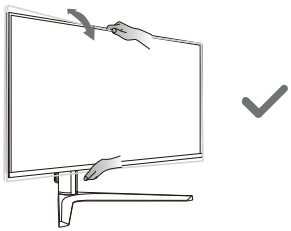

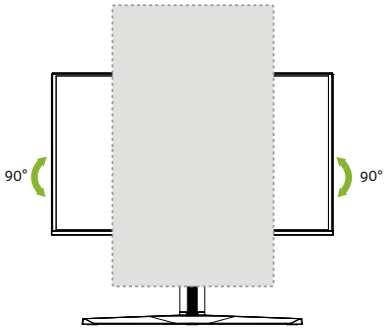

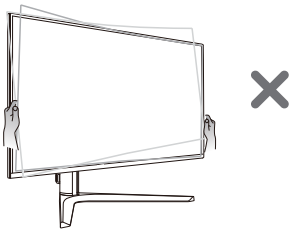

Hinweis: Drücken Sie den Bildschirm NICHT mit den Fingern.
Fassen Sie NICHT die Ecken oder die linke und rechte Seite des Monitors an, um die Neigung einzustellen.

NETZTEIL ANSCHLIEßEN

- Der Monitor ist mit einem Universalnetzteil ausgestattet, das sich mit Spannungen von 100 – 120 V und 220 – 240 V (jeweils Wechselspannung) einsetzen lässt. Eine manuelle Einstellung ist nicht erforderlich.

Netzteil und Netzkabel anschließen

- Prüfen Sie zunächst, ob das von Ihnen verwendete Netzkabel für Ihre Region geeignet ist.
- Der Monitor ist mit einem Universalnetzteil ausgestattet, das sich mit Spannungen von 100 – 120 V und 220 – 240 V (jeweils Wechselspannung) einsetzen lässt. Eine manuelle Einstellung ist nicht erforderlich.
- Stecken Sie ein Ende des Netzkabels in das Netzteil und das andere Ende in eine Steckdose.
- Bei Geräten mit 120 V Wechselspannung:
- Verwenden Sie ein UL-gelistetes Kabelset, Typ SVT-Draht, mit einem Stecker mit den Angaben 10 A/125 V.
- Bei Geräten mit 220/240 V Wechselspannung:
- Verwenden Sie ein Kabelset mit einem H05VV-F-Kabel und einem Stecker mit den Angaben 10 A/250 V. Das Kabelset sollte über geeignete Sicherheitszulassungen für das Land verfügen, in dem das Gerät installiert wird.

ENERGIESPAREN

Die Energiesparstatus werden beibehalten, bis ein Steuerungssignal erkannt oder die Tastatur bzw. Maus aktiviert wurde. Die Wiederherstellungszeit vom aktiv abgeschalteten Zustand in den eingeschalteten Zustand beträgt etwa 3 Sekunden.

Zustand	LED Licht
EIN	Blau
Energiesparen	Blinkt blau

Display Data Channel (DDC)

Zur Erleichterung der Installation ist Ihr neuer Monitor Plug-and-Play-fähig ausgelegt und unterstützt zusätzlich das DDC-Protokoll. DDC (Display Data Channel) ist ein spezielles Kommunikationsprotokoll, über das der Computer bestimmte Daten vom Monitor abrufen kann – beispielsweise unterstützte Auflösung und Timing. Der Monitor unterstützt den DDC2B-Standard.

20-pol. Color Display Signalkabel

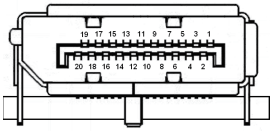

PIN NR.	BESCHREIBUNG	PIN NR.	BESCHREIBUNG
1	DP_3,3 V	2	GND
3	HPD	4	AUX_CH_N
5	GND	6	AUX_CH_P
7	GND	8	GND
9	ML_LANE0_P	10	GND
11	ML_LANE0-N	12	ML_LANE1-P
13	GND	14	ML_LANE1-N
15	ML_LANE2-P	16	GND
17	ML_LANE2-N	18	ML_LANE3-P
19	GND	20	ML_LANE3-N

19-pol. Color Display Signalkabel

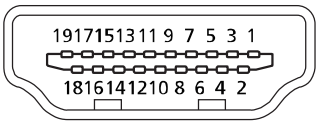

PIN NR.	BESCHREIBUNG	PIN NR.	BESCHREIBUNG
1	DATEN2-	2	GND
3	DATEN2+	4	DATEN1-
5	GND	6	DATEN1+
7	DATEN0-	8	GND
9	DATEN0+	10	DCLK-
11	GND	12	DCLK+
13	NC	14	NC
15	HDMI_SCL	16	HDMI_SDA
17	HDMI_DET	18	HDMI15V
19	HDMI_HPD		

STANDARDTIMING-TABELLE

Modus	Auflösung	
VGA	640 x 480	60 Hz
	640 x 480	72 Hz
	640 x 480	75 Hz
MAC	640 x 480	66.66 Hz
VESA	720 x 400	70 Hz
SVGA	800 x 600	56 Hz
	800 x 600	60 Hz
	800 x 600	72 Hz
	800 x 600	75 Hz
XGA	1024 x 768	60 Hz
	1024 x 768	70 Hz
	1024 x 768	75 Hz
VESA	1152 x 864	75 Hz
	1280 x 960	60 Hz
SXGA	1280 x1024	60 Hz
	1280 x1024	75 Hz
VESA	1280 x 720	60 Hz
WXGA+	1440 x 900	60 Hz
WSXGA+	1680 x 1050	60 Hz
FHD	1920 x 1080	240 Hz
	1920 x 1080	60 Hz
WQHD	2560 x 1440	60 Hz
	2560 x 1440	120 Hz
	2560 x 1440	280 Hz

Hinweis: 1. DP: Unterstützt die maximale Timing-Auflösung 2560x1440-280Hz, unterstützt auch Variable Refresh Rate und die HDR Funktion.
2. HDMI: Unterstützt die maximale Timing-Auflösung 2560x1440-280Hz, unterstützt auch Variable Refresh Rate und die HDR Funktion.

Anschließen des Monitors an einen Computer

1. Sorgen Sie dafür, dass sowohl Monitor als auch Computer ausgeschaltet sind.
2. Anschluss des DP-Kabels (nur Modelle mit DP-Eingang)
   a. Sorgen Sie dafür, dass sowohl Monitor als auch Computer ausgeschaltet sind.
   b. Schließen Sie das DP-Kabel an den Computer an.
3. Anschluss des HDMI-Kabels (nur Modelle mit HDMI-Eingang)
   a. Sorgen Sie dafür, dass sowohl Monitor als auch Computer ausgeschaltet sind.
   b. Schließen Sie das HDMI-Kabel an den Computer an.
4. Anschluss des Typ-C Kabels (nur Modelle mit DP ALT-Eingang)
   a. Schließen Sie das Typ-C Kabel an den Computer an.
5. Stecken Sie die Netzkabel von Computer und Monitor in eine in der Nähe gelegene Steckdose.

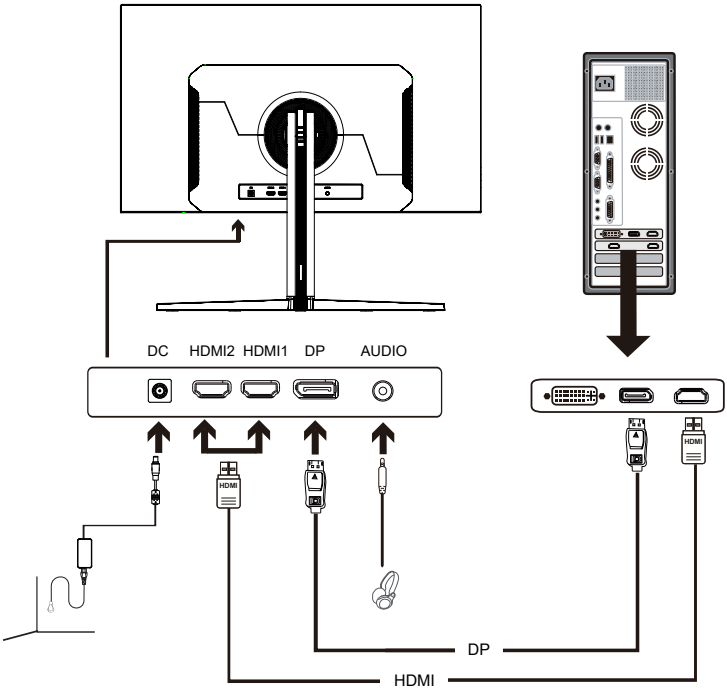

Hinweis: Die Audioausgabefunktion hängt vom Modell ab. Im Benutzerhandbuch finden Sie weitere Informationen.

Externe Steuerelemente

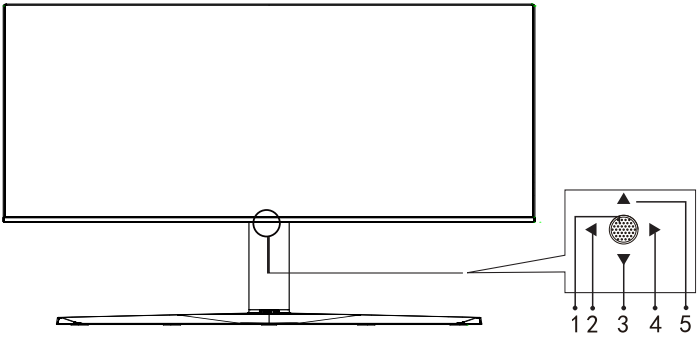

Nr.	Element	Beschreibung
1	Ein-/Aus-Taste	Drücken Sie die Taste, um den Monitor einzuschalten, und drücken Sie sie länger als 5 Sekunden, um ihn auszuschalten.
2	Beenden/Links Taste	Das Menü verlassen oder zum vorherigen Menü zurückkehren.
3	Unten Taste	Im Menü nach unten gehen.
4	Menü Taste	Untermenüs aufrufen.
5	Oben Taste	Im Menü nach oben bewegen.

Variable Refresh Rate (nur HDMI/DP):
Damit kann eine Grafikquelle, die Variable Refresh Rate unterstützt, die Aktualisierungsrate dynamisch basierend auf typischen Bildraten anpassen, um eine energieeffiziente, praktisch ruckelfreie Anzeige mit geringer Latenz zu ermöglichen.

Nutzung des Schnellmenüs

Der folgende Inhalt dient lediglich als allgemeine Referenz. Das tatsächliche Produkt kann sich von dem in den Abbildungen gezeigten unterscheiden.
Das OSD (On-Screen Display) kann für die Anpassung der Einstellung des OLED Monitors verwendet werden. Drücken Sie die Taste, um das OSD zu öffnen. Sie können das OSD verwenden, um die Bildqualität, OSD Position und allgemeine Einstellungen anzupassen. Für erweiterte Einstellungen lesen Sie bitte die folgende Seite:

Hauptseite

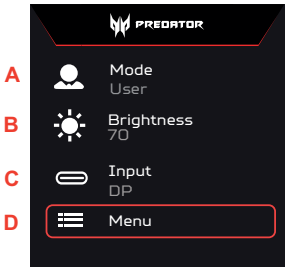

A. **Schnelltaste 1:** Modi, Helligkeit, Lautstärke, Gamma, Kontrast, PIP/PBP,
B. **Schnelltaste 2:** Modi, Helligkeit, Lautstärke, Gamma, Kontrast, PIP/PBP,
C. **Schnelltaste 3:** Eingangsschalter Direkttaste
D. **Hauptmenü**

Eingang

Öffnen Sie die Eingangssteuerung und wählen Sie DP- oder HDMI-Eingangsquelle. Wenn Sie fertig sind, verwenden Sie , um eine Ebene zurückzugehen.

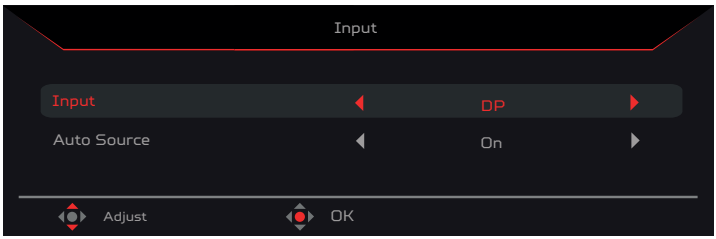

Schnelltaste 1 (Standard: Modus)

Zur Auswahl des Szenario-Modus (G1, G2, G3) mit benutzerdefiniertem Profil oder des Szenario-Modus (Benutzer, Standard, ECO, Grafik, HDR).

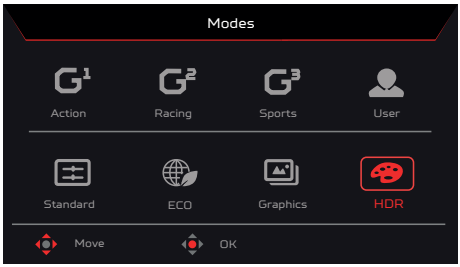

Schnelltaste 2 (Standard: Helligkeit)

Öffnen Sie die Helligkeitssteuerung und wählen Sie die Helligkeitseinstellung. Wenn Sie fertig sind, verwenden Sie ↩, um eine Ebene zurückzugehen.

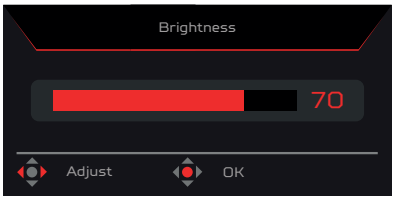

Hauptmenü

Die Funktionsseite

Öffnen Sie die Funktionsseite zur Auswahl einer Menüfunktion und passen Sie die zu verwendenen Einstellungen mit den Pfeilen an. Sie können auch die Systeminformationen Ihres Monitors auf dieser Seite sehen. Wenn Sie fertig sind, verwenden Sie , um eine Ebene zurückzugehen.

1. Drücken Sie die **Hauptmenü** Taste, um das OSD zu öffnen.
2. Verwenden Sie die Richtungstaste nach oben oder unten, um Bild im OSD auszuwählen. Drücken Sie dann die **Eingabe**, um in das Element zu gelangen, das Sie anpassen möchten.
3. Verwenden Sie die Richtungstaste nach links oder rechts, um die Regler einzustellen.

Spielassistent

1. Drücken Sie auf die MENU Taste, um das OSD zu öffnen.
2. Bewegen Sie den Joystick nach oben ▲ oder unten ▼, um den Spielassistenten über das OSD auszuwählen. Bewegen Sie dann den Joystick nach rechts zu der Funktion, die Sie anpassen möchten, und drücken Sie den Joystick, um sie aufzurufen.
3. Bewegen Sie den Joystick nach oben ▲ oder unten ▼, um Funktionen zu steuern.
4. Im Menü Spielassistent können Sie den Timer und den Zielpunkt einstellen.
5. Timer: OSD zeigt den Timer auf dem Monitor oben links an.

Hinweis: 1. Wenn der Benutzer 30 Minuten auswählt, zählt das OSD den Timer von 30:00 bis 00:00 herunter.
2. Wenn der Timer Ein geschaltet ist, werden die Ziffern für Zielpunkt und Akt.-Freq.-Nr. grau dargestellt.

6. Zielpunkt: Einen Zielpunkt auf dem Bildschirm für Shooter anzeigen.

Hinweis: Beim Aufruf des Direkttasten-Menüs oder des Hauptmenüs wird der "Zielpunkt" vorübergehend geschlossen.

7. Scharfschützenmodus: Zugänglichkeit für Spiele.
   - Bereich Modus
     - Bereichsverhältnis: Zur Steuerung des Vergrößerungsstufe des Inhalts.
     - Bereichsgröße: Zur Steuerung der Größe des Bereichsfensters.
     - Bereich mit Nachtsicht: Zur Steuerung des Nachtsichteffekts.
   - Bereichsverhältnis: Wählen Sie das Bereichsverhältnis (1,5x, 2x, 4x), Standard ist 2x.
   - Bereichsgröße: Wählen Sie die Bereichsgröße (Klein, Mittel, Groß), Standard ist Mittel.
   - Bereich mit Nachtsicht: Zum Filtern des R&B Kanals.

Bereich mit Nachtsicht: Aus

Bereich mit Nachtsicht: Ein

8. Target Mark: color adjustment.

Note: 1. If users enable Target Mark fucntion, MNT FW gray out 6-axis color saturate OSD setting;
2. If users select HDR and Grayscale Mode, FW gray out Target Mark function;
3. If users set Target Mark OFF, FW keep previous 6-axis color saturate setting.

Spiel

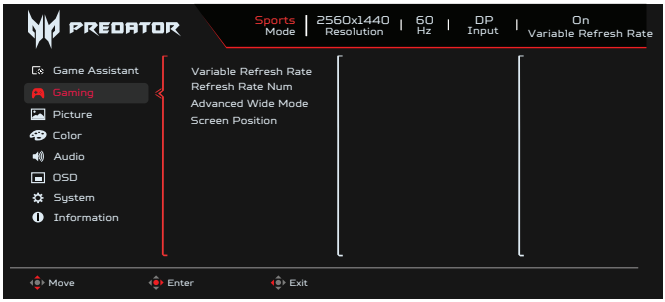

1. Drücken Sie auf die MENU Taste, um das OSD zu öffnen.
2. Bewegen Sie den Joystick nach oben ▲ oder unten ▼, um Spiel über das OSD auszuwählen. Bewegen Sie dann den Joystick nach rechts zu der Funktion, die Sie anpassen möchten, und drücken Sie den Joystick, um sie aufzurufen.
3. Bewegen Sie den Joystick nach oben ▲ oder unten ▼, um Funktionen zu steuern.
4. Im Spiel Menü können Sie Variable Refresh Rate, Akt.-Freq.-Nr., .Geavanceerde breedbeeldmodus und Bildschirmposition einstellen.
5. Variable Refresh Rate: Zur Steuerung der Unterstützung von Variable Refresh Rate oder nicht, Standard ist Ein.
6. Akt.-Freq.-Nr.: Anzeige der aktuellen Aktualisierungsrate des Monitors auf dem Bildschirm.

Hinweis: Wenn Variable Refresh Rate auf "Ein" eingestellt ist, sehen Sie die V-Frequenz bei Änderungen im OSD.

7. Geavanceerde breedbeeldmodus: u kunt selecteren welk schermformaat u gebruikt. De opties zijn: Uit， 22"， 23,8"， 24"， 24,5".

Hinweis: Alleen beschikbaar in de modus voor één scherm/uitgebreid scherm. Wanneer de laptop en het scherm in de gesynchroniseerde weergavemodus staan, kan de uitvoerresolutie abnormaal zijn.

8. Bildschirmposition: Standard ist „0“. Sie können zwischen „2“, „1“, „0“, „-1“ und „-2“ wählen.

Bildschirmposition: = 0, Mitte

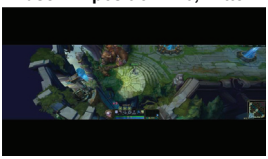

Bildschirmposition: = 2, Oberseite

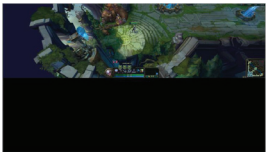

Bildschirmposition: = -2, Unterseite

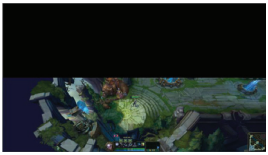

Bildschirmposition: = 1, zwischen Mitte und Oberseite

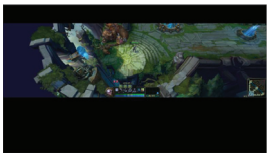

Bildschirmposition: = -1, zwischen Mitte und Unterseite

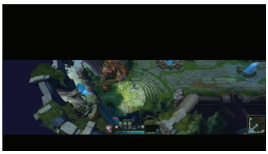

Bild

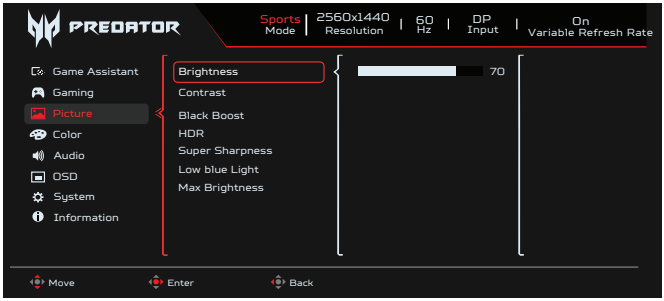

1. Drücken Sie auf die MENU Taste, um das OSD zu öffnen.
2. Bewegen Sie den Joystick nach oben ▲ oder unten ▼, um Bild über das OSD auszuwählen. Bewegen Sie den Joystick dann nach rechts, um zu dem Element zu navigieren, das Sie einstellen möchten, und drücken Sie den Joystick, um die Einstellung vorzunehmen.
3. Bewegen Sie den Joystick nach links ◀ oder rechts ▶, um die Schieberegler einzustellen.
4. Helligkeit: Passen Sie die Helligkeit von 0 bis 100 an.

Hinweis: Stellt die Balance zwischen hellen und dunklen Schattierungen her. Die Standardhelligkeit variiert je nach Bereich.

5. Kontrast: Passen Sie den Kontrast von 0 bis 100 an.

Hinweis: Stellt den Grad des Unterschiedes zwischen hellen und dunklen Bereichen ein.

6. Schwarzverst.: Passen Sie den Schwarzpegel von 0 bis 10 an. Verstärkt Schatten durch Erhöhung der Helligkeit ohne hellere Bereiche zu ändern.

Hinweis: Wenn das Bild sehr hell ist oder wenige dunkle Bereiche hat, wird die Anpassung dieser Einstellung zu keinen sichtbaren Änderungen des Bilds führen.

7. HDR: Kann steuern (Aus / Auto / HDR1000) die Standardeinstellung ist Aus, auf Auto gesetzt wird das HDR Signal automatisch erkannt und verarbeitet.

Hinweis:
1. Wenn HDR = Auto / HDR1000, werden die Modi automatisch auf "HDR" gesetzt.
2. Wenn HDR = Auto / HDR1000, werden einige Parameter: (ACM, Gamma, Kontrast, Schwarzverst...) sind grau hinterlegt und deaktiviert, und wenn Sie andere einstellbare Parameter ändern, springen die "Modi" nicht in den "Benutzer" Modus.
3. Da die Xbox derzeit kein HDR mit FHD Auflösung unterstützt, kann die HDR Funktion nicht aktiviert werden, wenn eine Verbindung mit der Xbox besteht.

8. Superscharf: Die Superscharf Technologie kann hochauflösende Bilder durch Verstärkung der Pixeldichte der Originalquelle simulieren. Sie kann Bilder schärfer und klarer machen.
9. Max. Helligkeit: Standard ist Aus.

Hinweis: Aus Gründen der Energieeinsparung ist die Standardhelligkeit des Displays niedrig. Sie kann mit den folgenden Schritten an Ihre Wünsche angepasst werden:
Schritt 1: Gehen Sie zum OSD-Menü > Bild > Max. Helligkeit und wechseln Sie von Aus zu Ein, um die Helligkeit zu erhöhen.
Schritt 2: Wenn Max. Helligkeit eingeschaltet ist, passen Sie den Wert für Helligkeit zwischen 0-100 Ihren Wünschen nach an.

Farbe

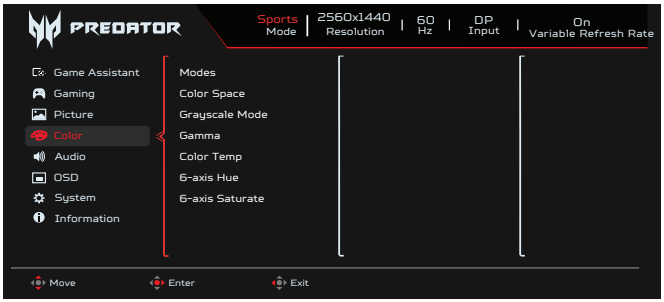

1. Drücken Sie auf die MENU Taste, um das OSD zu öffnen.
2. Bewegen Sie den Joystick nach oben ▲ oder unten ▼, um Farbe über das OSD auszuwählen. Bewegen Sie den Joystick dann nach rechts, um zu dem Element zu navigieren, das Sie einstellen möchten, und drücken Sie den Joystick, um die Einstellung vorzunehmen.
3. Bewegen Sie den Joystick nach links ◀ oder rechts ▶, um die Schieberegler einzustellen.

4. Im Menü Farbe können Sie Modi, Farbraum, Grauskala-Modus, Gamma, Farbtemperatur, 6-Achsen-Farbton und 6-Achsen-Sättigung einstellen.
5. Modi: Wählen Sie Ihren bevorzugten Modus aus Action, Rennen, Sport, Benutzer, Standard, ECO, Grafik und HDR.
6. Farbraum: Sie können Standard, SMPTE-C, DCI, EBU, HDR, Rec.709 oder sRGB auswählen.

Hinweis: 1. Wenn der Farbraum "HDR" ist, wird der Modus automatisch auf "HDR" gesetzt.
2. Wenn der Farbraum nicht "HDR" ist, dann wird der Modus auf "Standard" gesetzt.

7. Grauskala-Modus: Grauskala-Modus Ein- oder Ausschalten. Der Standard ist aus.
8. Der Gammamodus ermöglicht Ihnen die Anpassung des Leuchtdichtetons. Der Standardwert beträgt 2,2 (der Standardwert für Windows).
9. Farbtemp.: Standard ist Warm. Sie können Normal, Nutzer, Kühl und Warm auswählen.
10. 6-Achs.-Farbton: Passen Sie die Rot, Grün, Blau, Gelb, Magenta und Zyan Farbton an.
11. 6-Achs.-Sättigung: Passen Sie die Rot, Grün, Blau, Gelb, Magenta und Zyan Sättigung an.

Audio

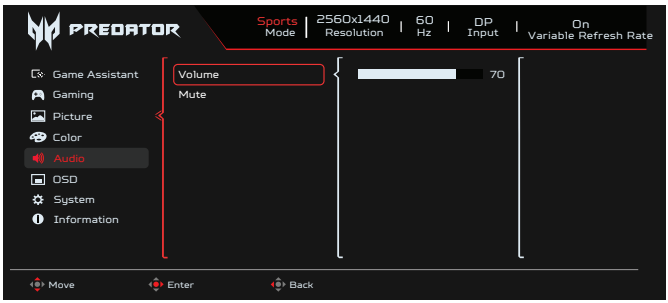

1. Drücken Sie auf die MENU Taste, um das OSD zu öffnen.
2. Bewegen Sie den Joystick nach oben ▲ oder unten ▼, um Audio über das OSD auszuwählen. Bewegen Sie den Joystick dann nach rechts, um zu dem Element zu navigieren, das Sie einstellen möchten, und drücken Sie den Joystick, um die Einstellung vorzunehmen.
3. Bewegen Sie den Joystick nach links ◀ oder rechts ▶, um die Schieberegler einzustellen.
4. Im Audio Menü können Sie die Lautstärke und die Stummschaltung einstellen.
5. Lautstärke: Passt die Lautstärke an.
6. Stumm: Ein-/Ausschalten der Stummschaltung.

OSD

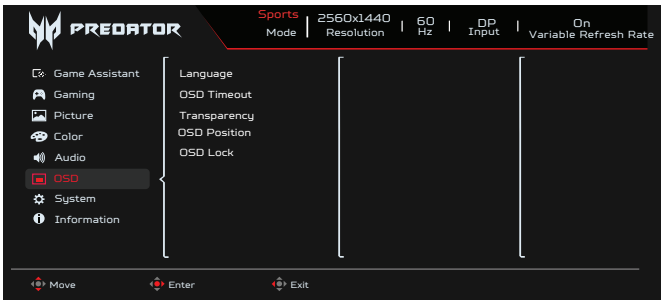

1. Drücken Sie auf die MENU Taste, um das OSD zu öffnen.
2. Bewegen Sie den Joystick ✥ nach oben ▲ oder unten ▼, um OSD über das OSD auszuwählen. Bewegen Sie den Joystick dann nach rechts, um zu dem Element zu navigieren, das Sie einstellen möchten, und drücken Sie den Joystick, um die Einstellung vorzunehmen.
3. Bewegen Sie den Joystick ✥ nach links ◀ oder rechts ▶, um die Schieberegler einzustellen.
4. Im OSD-Menü können Sie Sprache, OSD-Dauer, Transparenz und OSD-Sperre einstellen.
5. Sprache: Stellen Sie die Sprache des OSD-Menüs ein.
6. OSD-Dauer: Passen Sie die Verzögerung an, bevor das OSD Menü ausgeblendet wird.
7. Transparenz: Wählen Sie die Transparenz im Spiel-Modus aus. Die Transparenz kann 20%, 40%, 60%, 80% oder Aus sein.
8. OSD-Sperre: Die OSD Sperrfunktion wird verwendet, um zu verhindern, dass die OSD-Taste versehentlich gedrückt wird.

Hinweis: 1. OSD gesperrt:
Stellen Sie die OSD-Sperre im OSD auf "Ein" und drücken Sie "Eingabe".
Die Meldung "OSD gesperrt" erscheint in der Mitte des Bildschirms, und die LED-Leuchten blinken blau.
Wenn Sie eine beliebige Taste drücken, wird die Meldung "OSD gesperrt" angezeigt.

2. OSD entsperrt:
Drücken Sie die zweite OSD-Taste 3 Sekunden lang, um die OSD-Sperre aufzuheben. Die Meldung "OSD entsperrt" erscheint in der Mitte des Bildschirms, und die LED-Leuchten werden blau leuchten.

System

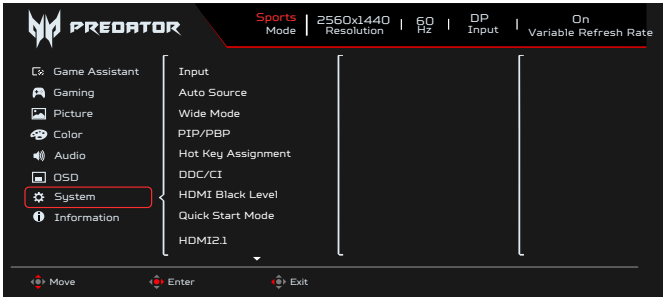

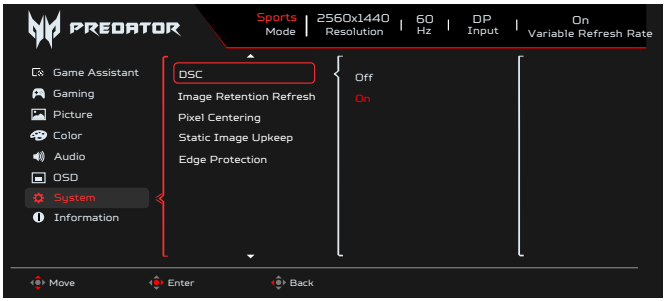

1. Drücken Sie auf die MENU Taste, um das OSD zu öffnen.
2. Bewegen Sie den Joystick nach oben ▲ oder unten ▼, um System über das OSD auszuwählen. Bewegen Sie den Joystick dann nach rechts, um zu dem Element zu navigieren, das Sie einstellen möchten, und drücken Sie den Joystick, um die Einstellung vorzunehmen.
3. Bewegen Sie den Joystick nach links ◀ oder rechts ▶, um die Schieberegler einzustellen.
4. Das Systemmenü kann verwendet werden, um Signaleingangsquellen und andere wichtige Einstellungen auszuwählen, einschließlich der Eingangsarten.
5. Eingang: Wählen Sie die Quelle aus HDMI1, HDMI2, DP.
6. Auto-Quelle: Sucht automatisch nach verfügbaren Eingangsquellen.
7. Bildformate: Sie können auswählen, welches Seitenverhältnis verwendet werden soll. Die Optionen sind Vollbild, Aspect, 1:1 und 21:9.
8. PIP/PBP: Die Optionen für den PIP/PBP Modus sind Aus, PIP Groß, PIP Klein und PBP. Sie können auch die PIP Position, die Subquelle, den Quellenwechsel und die Audioquelle einstellen.

Hinweis: PIP/PBP wird nicht unterstützt, wenn Variable Refresh Rate "Ein" geschaltet ist.

9. Schnelltastenzuweisung: Wählen Sie die Funktion von Schnelltaste 1 oder Schnelltaste 2 aus.

10. DDC/CI: Ermöglicht, dass die Einstellungen des Monitors über die Software auf dem PC eingestellt werden.

Hinweis: DDC/CI, kurz für Display Data Channel/Command Interface, welches die Monitorsteuerung über Software ermöglicht.

11. HDMI-Schwarzp.: Sie können den Schwarzpegel bei einer HDMI Quelle auswählen.
12. Schnellstartmod.: Aus oder Ein schalten. Der Standard ist "Aus". Schalten Sie Option an, um die Startgeschwindigkeit zu erhöhen.
13. HDMI 2.1: Select to set HDMI 2.1.
14. DSC: Die Standardeinstellung ist "Ein", unterstützt DP&HDMI hat DSC Funktion.

Hinweis:
1. DSC = "Ein" ist die Standardeinstellung
   Unterstützt DP und HDMI.
   Alle können maximale Auflösung unterstützen, müssen sich auf die "Max. Aktualisierungsrate" beziehen.
2. DSC = "Aus"
   Bei einigen Geräten, wie z.B. Mobiltelefonen, muss DSC auf "Aus" gestellt werden, um eine korrekte Anzeige zu gewährleisten.
   Die unterstützten Auflösungen hängen von den Fähigkeiten der Grafikkarte ab und können möglicherweise nicht 2560x1440@ 280Hz anzeigen.

15. Geisterbilder Aktualisierung: Zur Verringerung des Risikos des Auftretens von Geisterbildern wird die Geisterbilder Aktualisierung automatisch nach dem Ausschalten des Monitors gestartet, wenn der Monitor länger als 4 Stunden verwendet wurde. Sie können die Geisterbilder Aktualisierung auch manuell über das OSD-Menü starten.

    Wenn die Geisterbilder Aktualisierung beginnt, zeigt der Monitor eine Warnmeldung an und die Netz LED beginnt abwechselnd blau und gelb zu blinken.

    Wenn die Netz LED erlischt, bedeutet dies, dass die Geisterbilder Aktualisierung abgeschlossen ist. Die Dauer der Geisterbilder Aktualisierung beträgt etwa 5 Minuten.

Hinweis: Schalten Sie den Monitor während der Geisterbilder Aktualisierung nicht aus und ziehen Sie nicht den Netzstecker.

Hinweis: Wenn Sie zwei Computer an den Monitor anschließen, konfigurieren Sie die Einstellungen für die USB Einstellungen aus dem OSD-Menü, um eine einzige Tastatur und Maus, die mit dem Monitor verbunden sind, zwischen zwei Computern zu teilen.

Informationen

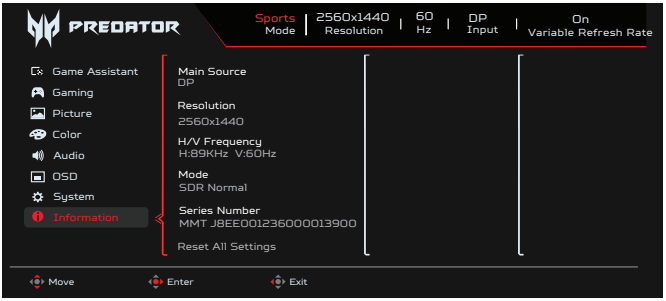

1. Drücken Sie auf die MENU Taste, um das OSD zu öffnen.
2. Bewegen Sie den Joystick nach oben ▲ oder unten ▼, um die Informationsseite auszuwählen, die grundlegende Informationen über Ihren Monitor und den aktuellen Eingang anzeigt.
3. Alle Einst. rücksetzen: Stellt die benutzerdefinierten Farbeinstellungen auf die Werkseinstellungen zurück.

Einstellungen speichern auf...(Nur Nutzermodus)

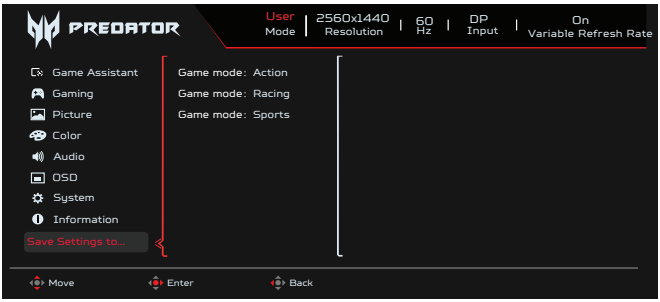

1. Drücken Sie auf die MENU Taste, um das OSD zu öffnen.
2. Verwenden Sie die ▲/▼ Taste und wählen Sie "Einstellungen speichern auf..." aus dem OSD. Wählen Sie Ihren bevorzugten Modus aus.
3. Einstellungen speichern auf Spielmodus: Drei benutzerdefinierte Profile stehen zur Verfügung (Action, Rennen und Sport). Speichern Sie Ihre angepassten Einstellungen im Spielmodus, um diese bei der anschließenden Auswahl automatisch anzuwenden.

PROBLEMLÖSUNG

Bevor Sie Ihren OLED-Monitor zur Reparatur einsenden, schauen Sie sich zunächst die nachstehende Liste mit Lösungsvorschlägen an – in vielen Fällen können Sie Probleme auch selbst beheben.

HDMI/DP-Modus (Sonderzubehör)

Probleme	Aktueller Status	Lösung
Kein Bild	Blau	Verwenden Sie das OSD zur Anpassung von Helligkeit und Kontrast auf Maximum oder zum Zurücksetzen auf die Standardeinstellungen. Überprüfen Sie, ob das Signalkabel richtig angeschlossen ist, was durch Einstecken und Abziehen des Kabels festgestellt werden kann. Überprüfen Sie, ob der PC ordnungsgemäß funktioniert oder sich im Ruhezustand befindet. Um den PC aus dem Ruhezustand zu wecken, können Sie mit der Maus klicken oder eine beliebige Taste auf der Tastatur antippen.
	LED AUS	Überprüfen Sie den Ein-/Aus-Schalter. Überprüfen Sie, dass das Netzkabel richtig mit dem Monitor verbunden ist.

Informationen zum Recycling für die Vereinigten Staaten von Amerika

Acer ermutigt Besitzer von IT-Geräten, ihre Geräte verantwortungsvoll zu recyceln, wenn sie nicht mehr benötigt werden. Acer bietet Programme und Dienstleistungen an, um die Besitzer von Geräten bei diesem Prozess zu unterstützen.
Weitere Informationen zum Recycling von IT-Geräten finden Sie hier:
https://www.acer.com/ac/en/US/content/recycling

Produktinformationen für das EU Energielabel