DEUTSCH

www.lg.com

Copyright © 2025 LG Electronics Inc.
Alle Rechte vorbehalten.

Anzeige

BENUTZERHANDBUCH

Sicherheitshinweise und Referenzen

Bitte lesen Sie dieses Handbuch aufmerksam durch, bevor Sie Ihr Gerät zum ersten Mal verwenden, und bewahren Sie es zur späteren Verwendung auf.

Informationen zu Modellnamen und Seriennummer Ihres Produkts finden Sie auf dem Produktschild an der Rückseite oder an der Seite des Fernsehers. Bitte notieren Sie sich diese Informationen hier für den schnellen Zugriff im Falle eines Garantieanspruchs.

Modellname _____

Seriennummer _____

Bevor Sie dieses Handbuch lesen

- Die Anleitung für dieses Produkt besteht aus zwei Teilen: dem Benutzerhandbuch und der Benutzeranleitung. Das Benutzerhandbuch erläutert die zur Installation des erworbenen Produkts notwendigen Schritte und das elektronische Benutzerhandbuch zeigt, wie die einzelnen Funktionen des Produkts genutzt werden können.
- **Benutzerhandbuch**: Das Benutzerhandbuch enthält Sicherheitshinweise, die während der Verwendung des Produkts eingehalten werden müssen. Darin wird auch erläutert, wie Sie ein externes Gerät an das Produkt anschließen und wie Sie die Fernbedienung verwenden. Weitere Informationen über die Komponenten und die Installationsanweisungen finden Sie in der im Lieferumfang enthaltenen Anweisung, die dem Produkt beiliegt.
- **Benutzeranleitung**: Die im Produkt gespeicherte elektronische Benutzeranleitung stellt Ihnen Informationen zu den unterschiedlichen Funktionen zur Verfügung.
  - Zum Öffnen der BENUTZERANLEITUNG ⚙ → [⚙] → [Support] → [Benutzeranleitung]

Hinweis

- LG Electronics ist nicht für Produktausfälle oder Verletzungen verantwortlich, die durch die Verwendung von nicht-original-Produkten verursacht wird.
- Produktkomponenten und Zubehör können ohne vorherige Mitteilung zum Zweck von Leistungsverbesserungen verändert werden. Die Modellbezeichnung oder das Design können im Zuge von Änderungen an den Richtlinien des Herstellers verändert werden.
- Die Abbildungen im Handbuch unterscheiden sich möglicherweise von Ihrem Produkt.

Separat erhältlich

Riemen (WS25XA)	Zubehör zur Wandmontage des Produkts. - Verwenden Sie zum Aufhängen an die Wand unbedingt das mitgelieferte Zubehör. Bitte verwenden Sie die Gurt-Wandhalterung nur für den vorgesehenen Zweck.
Folio-Abdeckung (FC25XA)	Schreibtischständer-Zubehör mit Bildschirmschutzfunktion für den Transport.
One-Click-Ständer (HS25XA)	Desktop-Ständerzubehör, das sowohl die Anzeige im Quer- als auch im Hochformat unterstützt.
Smarte Kamera (VC25GA)	Zubehör, das am Produkt montiert und als Kamera verwendet werden kann.

- Separat zu erwerbende Artikel können zur Qualitätsverbesserung geändert oder modifiziert werden, ohne dass dies explizit mitgeteilt wird. Diese Artikel können Sie über Ihren Fachhändler beziehen. Diese Artikel sind nur mit bestimmten Modellen kompatibel.
- Ein Kabel, um externe Geräte anzuschließen, muss separat erworben werden.

Warnung! Sicherheitshinweise

VORSICHT

STROMSCHLAGGEFAHR –
NICHT ÖFFNEN

VORSICHT : WEGEN STROMSCHLAGGEFAHR DARF DIE GEHÄUSEABDECKUNG (ODER RÜCKWAND) NICHT ENTFERNT WERDEN. DAS GERÄT ENTHÄLT KEINE VOM BENUTZER ZU WARTENDEN TEILE. WENDEN SIE SICH BITTE AN DEN KUNDENDIENST.

Dieses Symbol soll den Benutzer auf das Vorhandensein nichtisolierter „gefährlicher Spannung“ innerhalb des Produktgehäuses hinweisen, die möglicherweise stark genug ist, um einen Stromschlag zu verursachen.

Dieses Symbol soll den Benutzer auf das Vorhandensein wichtiger Bedienungs- und Wartungsanweisungen in der dem Gerät beiliegenden Dokumentation hinweisen.

WARNUNG : DAS GERÄT DARF WEDER REGEN NOCH FEUCHTIGKEIT AUSGESETZT WERDEN. ES BESTEHT BRAND- BZW. STROMSCHLAGGEFAHR.

- UM DIE AUSBREITUNG VON FEUER ZU VERMEIDEN, SOLLTEN SIE KERZEN ODER ANDERE OFFENE FEUERQUELLEN STETS VON DIESEM PRODUKT FERNHALTEN.
- **Platzieren Sie weder das Produkt noch die Fernbedienung in den folgenden Umgebungen:**
  - In Bereichen direkter Sonneneinstrahlung.
  - In Bereichen hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. einem Badezimmer).
  - In der Nähe von Wärmequellen (z. B. Öfen und anderen hitzeerzeugenden Geräten).
  - In der Nähe von Küchenzeilen oder Luftbefeuchtern, wo das Gerät leicht Wasserdampf und Öl ausgesetzt sein kann.
  - In Bereichen, die Regen oder Wind ausgesetzt sind.
  - In Bereichen, wo Flüssigkeit auf das Produkt tropfen oder spritzen könnte. Stellen Sie auch keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände wie Vasen, Tassen usw. auf das Gerät selbst oder darüber (z. B. auf Regale).
  - In die Nähe von entzündlichen Objekten wie Benzin oder Kerzen und stellen Sie das Produkt nicht direkt unter eine Klimaanlage.
  - Installieren Sie das Gerät nicht an einem übermäßig staubigen Ort.
  - Auf instabile oder hoch gelegene Möbel, wie Regale oder Bücherregale.

  Ansonsten besteht die Gefahr von Brand, elektrischem Schlag, Entzündung/Explosion, Fehlfunktion oder einer Deformation des Produkts.
- **Belüftung**
  - Installieren Sie das Produkt an einem gut belüfteten Ort. Installieren Sie das Gerät nicht in einem engen Raum (z. B. in einem Bücherregal).
  - Stellen Sie das Produkt nicht auf Kissen oder Teppichen ab.
  - Bedecken Sie das Produkt nicht mit einem Tuch oder anderen Materialien, solange es mit dem Stromnetz verbunden ist.
- Berühren Sie nicht die Lüftungsöffnungen. Wenn Sie das Produkt längere Zeit verwenden, können die Lüftungsöffnungen heiß werden.
- Schützen Sie das Netzkabel vor mechanischen Beschädigungen wie Verdrehen, Knicken, Eindrücken, Einklemmen in einer Tür oder Drauftreten. Achten Sie besonders auf die Stecker, Steckdosen und die Stelle, an der das Kabel aus dem Gehäuse des Geräts tritt.
- Bewegen Sie das Produkt nicht, solange es mit dem Stromnetz verbunden ist.
- Verwenden Sie keine beschädigten oder losen Netzkabel.
- Halten Sie das Netzkabel beim Ziehen aus der Steckdose am Netzstecker fest. Ziehen Sie nicht am Netzkabel, um das Produkt vom Stromnetz zu trennen.
- Schließen Sie nicht zu viele Geräte an ein und dieselbe Netzsteckdose an, da anderenfalls Brand- oder Stromschlaggefahr besteht.
- **Trennung von der Hauptstromversorgung:**
  - Ziehen Sie den Netzstecker, um das Gerät vom Stromnetz zu trennen. Im Notfall muss der Netzstecker stets gut erreichbar sein.
- Achten Sie darauf, dass sich Kinder nicht an das Produkt hängen oder daran hochklettern. Wenn das Produkt herunterfällt, kann dies zu schweren Verletzungen führen.
- **Erdung** (Außer bei Geräten, die nicht geerdet werden.)
  - Produkte mit einem geerdeten Drei-Stift-Stecker müssen an eine Steckdose mit drei Öffnungen angeschlossen werden. Achten Sie darauf, die Masse anzuschließen, um einen möglichen Stromschlag zu verhindern.
- Berühren Sie das Gerät und die Antenne nicht während eines Gewitters. Es besteht die Gefahr eines tödlichen Stromschlags.
- Achten Sie darauf, dass das Stromkabel sicher an das Produkt und die Steckdose angeschlossen ist, da ansonsten Schäden am Stecker und der Steckdose auftreten können und es in Ausnahmefällen zu einem Brand kommen kann.
- Führen Sie keine metallischen oder entzündlichen Objekte in das Produkt ein. Wenn ein Fremdkörper in das Produkt fällt, dann ziehen Sie den Netzstecker heraus und benachrichtigen Sie den Kundendienst.
- Berühren Sie das Ende des Netzkabels nicht, wenn es eingesteckt ist. Sie könnten einen Stromschlag erleiden.
- **Sollte eines der folgenden Ereignisse auftreten, dann trennen Sie unverzüglich das Produkt von der Stromversorgung und kontaktieren Sie Ihren örtlichen Kundendienst.**
  - Das Gerät wurde beschädigt.
  - Wenn Wasser oder eine andere Substanz in das Produkt eindringt (das Netzteil, das Netzkabel oder das Produkt).
  - Wenn Sie Rauch oder andere Gerüche vom Produkt wahrnehmen.
  - Während eines Gewitters oder wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird (Dies betrifft nur die Trennung der Stromversorgung).

  Selbst wenn das Produkt über die Fernbedienung oder eine Taste ausgeschaltet wird, liegt Strom an, wenn das Gerät nicht physisch vom Stromnetz getrennt wurde.
- Verwenden Sie keine elektrischen Geräte mit Hochspannung in der Nähe des Produkts (z. B. einen elektrischen Insektenvernichter). Dies kann zu Fehlfunktionen führen.
- Wenn Sie den Strom einschalten, wenn das Produkt oder das Netzkabel nass sind, kann dies zu einer Fehlfunktion oder einem Stromschlag führen.
- Versuchen Sie nicht, dieses Produkt ohne die schriftliche Genehmigung von LG Electronics zu modifizieren. Dies kann zu Brand oder elektrischem Schlag führen. Falls Sie Serviceanfragen haben oder Reparaturen an Ihrem Gerät nötig sind, dann kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Kundendienst. Unzulässige Modifikationen können dazu führen, dass die Garantie für dieses Produkt erlischt.

- Verwenden Sie nur zulässiges Zubehör, das von LG Electronics zur Verfügung gestellt wird. Ansonsten kann es zu Bränden, elektrischem Schlag, Fehlfunktionen oder Schäden am Produkt kommen.
- Zerlegen Sie niemals das Netzteil oder das Netzkabel. Dies könnte Brände oder Stromschläge verursachen.
- Um das Risiko eines Brands oder eines elektrischen Schlags zu mindern, dürfen Sie das Produkt nicht mit nassen Händen berühren. Falls die Kontakte des Netzsteckers nass oder mit Staub bedeckt sind, trocknen Sie den Netzstecker vollständig bzw. reinigen Sie ihn von Staub.
- Achten Sie bitte darauf, dass das Gerät in der Nähe der Steckdose installiert wird, mit des es verbunden ist, so dass diese gut erreichbar ist.
- **Batterien/Akkus der Fernbedienung**
  - Bewahren Sie das Zubehör an einem sicheren Ort auf, der nicht für Kinder zugänglich ist.
  - Schließen Sie die Batterien nicht kurz, nehmen Sie sie nicht auseinander und achten Sie darauf, dass sie nicht überhitzen. Entsorgen Sie die Batterien nicht in einem Feuer. Batterien dürfen keiner extremen Hitze ausgesetzt werden.
  - Vorsicht: Verwenden Sie die richtigen Batterien im Produkt. Sollte eine falsche Batterie eingesetzt werden, besteht die Gefahr eines Brandes oder einer Explosion.
  - Lagern oder transportieren Sie das Produkt nicht bei einem Druck unter 11,6 kPa und in einer Höhe über 15.000 Meter.
- **Versetzen**
  - Wenn Sie das Gerät versetzen, muss es ausgeschaltet und physisch vom Stromnetz getrennt sein. Außerdem müssen alle Kabel entfernt worden sein. Größere Produkte sollten stets von mindestens 2 Personen getragen werden. Nicht gegen das Bedienfeld oder Panel des Produkts drücken und diese nicht belasten. Dies kann zu Schäden am Produkt, zu Bränden oder zu Verletzungen führen.
  - Sichern Sie das Produkt, wenn Sie es nach dem Beladen bewegen. Ein Sturz kann zu Schäden am Produkt führen.
- Bewahren Sie das Trockengranulat und das Kunststoffverpackungsmaterial außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Setzen Sie das Gerät keinen Erschütterungen aus und sorgen Sie dafür, dass keine Gegenstände in das Gerät oder auf die Bildschirmseite fallen können.
- Drücken Sie nicht mit der Hand oder mit scharfen Gegenständen wie beispielsweise Nägeln oder Stiften fest auf den Bildschirm und machen Sie keine Kratzer darauf. Dies kann den Bildschirm beschädigen.
- Halten Sie das Produkt nicht am Bildschirm fest, kratzen Sie nicht mit Metallgegenständen an der Oberfläche und stoßen Sie nicht dagegen.
  - Der Bildschirm könnte kaputt gehen, was zu Verletzungen oder einer Fehlfunktion des Produkts führen kann.
- Achten Sie darauf, dass der Touch-Screen keinen schweren Stößen ausgesetzt wird. Dadurch könnten die Touch-Sensoren (des Touchscreens) beschädigt werden.
- Bitte nutzen und laden Sie das Produkt, indem Sie es richtig in eine Steckdose einstecken.
- Es kann zu Verfärbungen oder Schäden kommen, wenn Kosmetikartikel oder Öle in Kontakt mit dem Produkt kommen.
- Durch übermäßige Krafteinwirkung beim Verstellen der Höhe, oder beim Neigen, Schwenken oder Drehen des Bildschirms kann das Produkt beschädigt werden.
- Längere direkte Sonneneinstrahlung kann zur Verfärbung der Produktaußenseite führen.
- Gehen Sie vorsichtig vor, damit sich keine Hände, Füße, Haare oder Kleidung im Ständer oder in den Rädern verfangen.
- Drücken und treten Sie nicht gegen das Produkt.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf dem Gerät ab.
- Fahren Sie nicht auf dem Produkt wie auf einem Kickboard.
- Drehen Sie das Produkt nicht in einen unzulässigen Winkel.
- Stecken Sie Ihre Finger nicht in Produktlücken oder bewegliche Teile. Dies kann zu Verletzungen führen.
- Gehen Sie beim Abnehmen des Anzeigekopfes vorsichtig vor, um ein Herunterfallen zu verhindern. Versuchen Sie nicht, den Ständer abzunehmen, während er sich in abgesenkter Position befindet, da der Ständer nach oben schnellen und Verletzungen verursachen kann.
- **Reinigung**

  Das Produkt ist nicht wasserdicht.
  - Ziehen Sie bei einer Reinigung den Netzstecker aus der Steckdose und reinigen Sie ihn vorsichtig mit einem weichen, trockenen Tuch. Sprühen Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten direkt auf das Produkt. Verwenden Sie vor allem keine Chemikalien wie Glasreiniger, Lufterfrischer, Insektengift, Schmiermittel, Wachs (für Autos oder Industrie), Scheuermittel, Verdünner, Benzol, Alkohol usw., denn diese Mittel können das Gerät und/oder die Anzeige beschädigen. Dies kann zu elektrischem Schlag oder Schäden am Produkt führen.

- **Vorsichtsmaßnahmen bei der Nutzung der eingebauten Batterie**
  - Wenn Flüssigkeit aus der Batterie ausläuft, verwenden Sie sie nicht mehr und vermeiden Sie Kontakt mit der Haut und den Augen. Dies könnte zu Sehverlust oder Verätzungen führen. Wenn ein Körperteil in Kontakt mit der Flüssigkeit kommt und es im Anschluss daran zu ungewöhnlichen Reaktionen kommt, waschen Sie die Stelle mit ausreichend Wasser ab und holen Sie medizinischen Rat ein.
  - Entsorgen Sie die Batterien fachgerecht. Ansonsten kann es zu einer Explosion oder zu einem Brand kommen. Die Richtlinien zur Entsorgung von Batterien sind je nach Land und Region unterschiedlich. Entsorgen Sie die Batterien bitte fachgerecht.
  - Setzen Sie das Produkt keinen Stößen aus (vor allem nicht die Lithium-Batterie). Setzen Sie sie keinem Feuer, elektrischen Heizgeräten oder direktem Sonnenlicht aus. Andernfalls kann es zu einem Stromschlag, Verletzungen oder einem Brand kommen.
  - Wenn Sie den Akku aufladen, achten Sie darauf, dass er richtig eingesetzt ist und verwenden Sie keine andere Stromversorgung oder anderen Schaltkreise. Es besteht die Gefahr, dass die Batterie Schaden nimmt oder ein Brand entsteht.
  - Gehen Sie vorsichtig mit der Batterie um, da diese Lithium enthält. Es besteht die Gefahr eines Brands oder einer Explosion.
  - Verwenden Sie nur Originaladapter/Batterien, die von LG Electronics genehmigt sind. Falls Sie dies nicht tun, kann dies zu einer verkürzten Produktlebensdauer oder zu Fehlfunktionen führen, die wiederum zu Überhitzung, Brand, Explosion oder Verletzungen führen.
  - Reinigen Sie die Ladeklemmen mit einem weichen Tuch. Wenn die Ladeklemmen schmutzig sind oder sich darin Fremdkörper befinden, lädt die Batterie nicht normal.
  - Wenn die Batterie komplett entladen ist und längere Zeit nicht verwendet wird, lädt sie möglicherweise gar nicht oder die Lebensdauer der Batterie ist verkürzt.
  - Trennen Sie die Batterie nicht vom Stromkreis, bauen Sie sie nicht auseinander und schließen Sie sie nicht kurz. Andernfalls kann es zu einem Stromschlag, Verletzungen oder einem Brand kommen. Wenn Sie oder eine Drittpartei ein Teil des Produkts oder der Batterie ohne Kenntnisnahme des LG Electronics Service Centres auseinander/zusammengebaut haben, erhalten Sie im Falle eines Produktausfalls, bei Sicherheitsvorfällen oder Verletzungen keine Reparaturdienste oder Kompensation.
  - Nehmen Sie die Batterie nicht aus dem Produkt. Andernfalls kann es zu einem Stromschlag, Verletzungen oder einem Brand kommen. Wenn Sie oder eine Drittpartei ein Teil des Produkts ohne Kenntnisnahme des LG Electronics Service Centres auseinander/zusammengebaut haben, erhalten Sie im Falle eines Produktausfalls, bei Sicherheitsvorfällen oder Verletzungen keine Reparaturdienste oder Kompensation.
  - Die Batterie kann explodieren, wenn sie Feuer oder einem heißen Ofen ausgesetzt wird, oder wenn sie mechanisch zerdrückt oder zerschnitten wird.
  - Wenn Sie die Batterie in einer extrem heißen Umgebung liegen lassen, kann dies zu einer Explosion oder zu Auslaufen von entzündlichen Flüssigkeiten oder Gasen führen.
  - Extrem geringer Luftdruck kann dazu führen, dass die Batterie explodiert oder dass entzündliche Flüssigkeiten oder Gase austreten.

- **Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung der Knopfzelle**
  - Die Batterie nicht verschlucken. Verätzungsgefahr.
  - Die mit diesem Produkt mitgelieferte Fernbedienung enthält eine Knopfzellenbatterie. Wird eine Knopfzelle verschluckt, kann Sie bereits innerhalb von 2 Stunden ernsthafte innere Verbrennungen hervorrufen und zum Tod führen.
  - Halten Sie sowohl gebrauchte als auch neue Batterien von Kindern fern.
  - Wenn das Batteriefach nicht richtig schließt, verwenden Sie die Fernbedienung nicht und bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
  - Suchen Sie unverzüglich einen Arzt auf, falls Sie vermuten, dass Batterien verschluckt wurden oder in andere Körperöffnungen gelangt sind.
  - Bewahren Sie die Fernbedienung außerhalb der Reichweite von medizinischen Geräten auf. Der Magnet in der Fernbedienung kann den Betrieb von Herzschrittmachern, anderen implantierbaren medizinischen Geräten und in der Nähe befindlichen medizinischen Geräten beeinträchtigen.

Installation

Anheben und Bewegen des Produkts

Lesen Sie die folgenden Hinweise, um Kratzer und Beschädigungen am Produkt zu vermeiden und einen sicheren Transport unabhängig von Typ und Größe Ihres Modells zu gewährleisten.

- Es wird empfohlen, das Produkt im Originalkarton oder in der Originalverpackung zu bewegen bzw. zu transportieren.
- Trennen Sie das Netzkabel und alle weiteren Kabel von Ihrem Produkt, bevor Sie es bewegen oder anheben.
- Halten Sie das Produkt beim Transport so, dass der Bildschirm von Ihnen abgewendet ist, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Halten Sie das Produkt oben und unten am Rahmen gut fest. Halten Sie es nicht am transparenten Teil, am Lautsprecher oder im Bereich der Lautsprecherblende fest.
- Setzen Sie das Produkt während des Transports keinen ruckartigen Bewegungen oder starken Erschütterungen aus.
- Halten Sie das Produkt beim Transport aufrecht, drehen Sie es niemals auf die Seite und kippen Sie es nicht nach links oder rechts.
- Üben Sie keinen übermäßigen Druck auf den Gehäuserahmen aus, da dies zur Beschädigung des Bildschirms führen kann.
- Achten Sie beim Bewegen und Bedienen des Produkts darauf, dass keine hervorstehenden Tasten beschädigt werden.

- Berühren Sie niemals den Bildschirm, da er dadurch beschädigt werden kann.

Installation des Ständers

Achten Sie bei der Installation des Ständers darauf, dass sich zwischen dem Ständer und der Decke sowie zu den Wänden hinten, rechts und links mindestens 10 cm Abstand befindet.

- Wenn Sie den Ständer zusammenbauen oder entfernen, halten Sie ihn fest, während Sie die Schrauben festziehen oder lösen. Der Ständer könnte sonst herunterfallen und zu Verletzungen führen, oder dazu, dass das Produkt beschädigt wird.

- Geben Sie beim Zusammenbau des Produkts keine Fremdsubstanzen (Öle, Schmierstoffe, usw.) auf die Gewindeteile. (Dies könnte das Produkt beschädigen.)
- Verwenden Sie ausschließlich offiziell freigegebene Zusatzprodukte, damit die volle Betriebssicherheit und Lebensdauer ihres Geräts gewährleistet bleibt.
- Schäden, die durch die Verwendung nicht freigegebener Peripherieprodukte an Ihrem TV hervorgerufen werden, sind nicht von der Garantie abgedeckt.
- Wird das Produkt auf einem Standfuß aufgestellt, sollten Sie vorbeugende Maßnahmen gegen ein eventuelles Umkippen ergreifen. Andernfalls kann ein umfallendes Gerät Verletzungen verursachen.
- Achten Sie bei der Montage des Ständers darauf, dass alle im Lieferumfang enthaltenen Schrauben gut befestigt sind. Wenn die Schrauben nicht fest zugezogen sind, kann das Produkt kippen oder umkippen, was zu Schäden führen kann. Wenn Sie die Schrauben zu fest anziehen, kann das Gewinde beschädigt werden und die Schrauben könnten herausfallen.

So verwenden Sie die Gummihalterung

(Abhängig vom Modell)

Wenn Sie das Produkt nicht von ebenem Boden bewegen, achten Sie darauf, die Gummihalterung für die Montage zu installieren.

1 Befestigen Sie die Gummihalterung an der Unterseite des Produkts.
  - Neigen Sie das Gerät und befestigen Sie die Gummihalterungen.

2 Drücken Sie die Gummihalterung fest an, um eine feste Befestigung zu gewährleisten.

Hinweis

- Es kann ein Verrutschen des Produkts verhindern.
- Bitte wenden Sie beim Befestigen der Gummihalterung keine übermäßige Kraft an.

Befestigung an der Wand

Befestigung von Dübeln und Schrauben

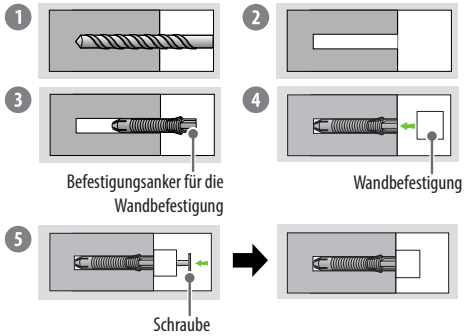

1 Bohren Sie an die Dübelpositionen Ø 8 mm-Löcher mit einer Tiefe von 80-100 mm.
2 Entfernen Sie die Bohrrückstände aus den Löchern.
3 Stecken Sie die im Lieferumfang enthaltenen Dübel in die Löcher. (Klopfen Sie die Dübel mit einem Hammer in die Löcher.)
4 Befestigen Sie die Wandhalterung nah an der Wand, gemäß der Position der Löcher.
5 Bringen Sie die Wandbefestigung auf dem Loch an. Ziehen Sie dann die Schrauben mit einem Anzugsmoment von 45 kgf/cm bis 60 kgf/cm fest.

- Überprüfen Sie vor der Wandinstallation das Wandmaterial sowie die Stärke des Obermaterials.
- Verwenden Sie die Wandmontagedübel, wenn die Wand aus Beton, Leichtbeton, starkem Naturstein, Ziegelmauerwerk aus weichem Naturstein oder aus rissfesten Hohlblocksteinen besteht.

Wandmaterial	Werkzeuge	Wanddicke
Beton	Wandbefestigung, Befestigungsschrauben für die Wandbefestigung, Dübel der Wandbefestigung, Bohr-Bit	70 mm
Ziegel		
Naturstein		
Metallplatte		
Sperrholz	Wandbefestigung, Befestigungsschraube für die Wandhalterung, Bohr-Bit (Ø 1,8)	30 mm
EPS-Platte		Bohren Sie in die Wand
Gipskarton und Sperrholz		30 mm

Betrieb des Produkts

Das Produkt einschalten

Verwenden der Taste

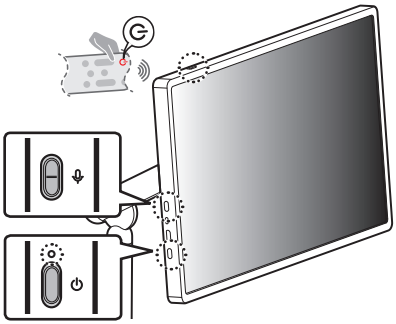

Sie können die Produktfunktionen einfach über die Taste nutzen.

🎙	Mit der Taste 🎙 schalten Sie die Mikrofonfunktion ein bzw. aus.
⏻	Ein- oder Ausschalten des Produkts. - Ein kurzer Druck schaltet das Produkt ein, ein langer schaltet alle Funktionen und den Bildschirm ab. Um einen Neustart zu erzwingen, drücken und länger als 7 Sekunden gedrückt halten.

Hinweis

- Die Form und die Stelle der Netztaste hängt möglicherweise vom Modell des Produkts ab.
- Wenn der Bildschirm zum ersten Mal eingeschaltet wird, schaltet er nach etwa einer Minute ein, um die Initialisierung des Produkts abzuschließen.

Über den LED-Betrieb

Der Batteriestatus kann über die LED-Anzeige über dem Einschaltknopf überprüft werden. Im Standby-Modus wird die Akkustatus-LED nur während des Ladevorgangs angezeigt.

Hinweis

- Die rote LED wird während des Ladens angezeigt, und die weiße, wenn das Gerät vollständig geladen ist.

Verwendung des Touchscreens

Tippen	Tippen Sie vorsichtig auf den Bildschirm.
Tippen und halten	Tippen Sie 2 Sekunden oder länger auf den Bildschirm.
Scrollen	Scrollen Sie den Bildschirm nach oben, unten, links oder rechts.
Ziehen	Tippen Sie das Element, beispielsweise eine App oder ein Widget an, halten Sie den Finger darauf und ziehen Sie es an die gewünschte Stelle.
Finger spreizen / Finger zusammenziehen	Sie können in die App rein- oder rauszoomen, indem Sie zwei Finger auf den Bildschirm legen und diese spreizen oder zusammenziehen.

Hinweis

- Touch-Funktionen wie zoomen werden je nach der verwendeten App möglicherweise nicht unterstützt.
- Drücken Sie nicht zu fest auf den Bildschirm. Tippen Sie stattdessen leicht mit den Fingerspitzen auf die gewünschte Stelle. Wenn Sie den Bildschirm mit Handschuhen oder der Spitze Ihres Fingernagels berühren, funktioniert die Touch-Funktion möglicherweise nicht richtig.
- Die Touch-Sensoren funktionieren möglicherweise nicht richtig, wenn der Bildschirm feucht oder nass ist.

Verbindungen

Andere Geräte können, unter anderem via HDMI, an das Produkt angeschlossen werden.

Wenn Sie ein externes Gerät anschließen, suchen und wählen Sie das Gerät auf der Startseite aus, das Sie verbinden möchten.

HDMI

- Wenn Sie ein HDMI-Kabel anschließen, sollten sowohl das Produkt selbst als auch externe Geräte abgeschaltet und vom Stromnetz getrennt sein.

Hinweis

- Verwenden Sie ein zertifiziertes HDMI-Kabel mit HDMI-Logo.
- Bei der Verwendung eines nicht-zertifizierten HDMI-Kabels kommt es möglicherweise zu Darstellungsfehlern bzw. Verbindungsabbrüchen.
- Empfohlenes HDMI-Kabel
  - Ultra High Speed HDMI®/™-Kabel (3 m oder kürzer)

USB

Einige USB-Hubs funktionieren möglicherweise nicht. Falls ein über einen USB-Hub verbundenes USB-Gerät nicht gefunden wird, verbinden Sie es direkt mit einem USB-C™-Anschluss am Produkt.

- Verwenden Sie ein zertifiziertes USB-C™-Kabel.
- Verwenden Sie einen USB-A-auf-C-Adapter, wenn der Produktanschluss und der Geräteanschluss (USB-A) nicht kompatibel sind.
- Der USB-C®-Anschluss kann mit DisplayPort Alternate oder Geräten verbunden werden, die USB-PD unterstützen.

Hinweis

- Die Steckereinfassungen von verwendeten HDMI-Kabeln und USB-Geräten sollten höchstens 10 mm dick und 18 mm breit sein, damit optimale Konnektivität gewährleistet bleibt. Verwenden Sie ein Verlängerungskabel mit USB 2.0-Kompatibilität, falls ein USB-Kabel oder ein USB-Speicherstick nicht direkt in den USB-Anschluss Ihres Produkts passt.

USB-PD-Ladefunktion

- Um das Produkt aufzuladen, muss die externe Stromquelle (z. B. ein USB-PD-Ladegerät) USB Power Delivery mit Ausgangsspezifikationen von entweder 65 W (20 V / 3,25 A), 100 W (20 V / 5 A) unterstützen.

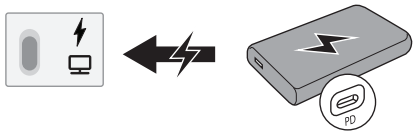

- Unterstützt das Laden beim Anschließen von USB-Geräten.

Externe Geräte

Verfügbare externe Geräte sind beispielsweise: Blu-ray- und DVD-Player, HD-Receiver, Blu-ray-/DVD-/Videorekorder, Audiosysteme, USB-Speicher, PCs, Spielkonsolen und andere externe Geräte.

Hinweis

- Der Anschluss für externe Geräte kann von Modell zu Modell unterschiedlich sein.
- Im PC-Modus kann es hinsichtlich Auflösung, vertikalem Muster, Kontrast oder Helligkeit zu Bildrauschen kommen. Wenn Bildrauschen zu sehen ist, ändern Sie den PC-Ausgang auf eine andere Auflösung, ändern Sie die Bildwiederholfrequenz auf eine andere Frequenz oder passen Sie die Helligkeit und den Kontrast im Menü [Bild] an, bis das Bild klar und rauschfrei ist.
- Abhängig von der Grafikkarte des PCs funktionieren im PC-Modus einige Auflösungseinstellungen möglicherweise nicht ordnungsgemäß.
- Die Lade- und Touch-Funktionalität über den USB-C™-Anschluss ist je nach angeschlossenem Gerät möglicherweise nicht verfügbar.
- Beim Laden über den Typ USB-C™ sind ein Adapter mit 65 W oder mehr und ein Zweitakku erforderlich, und zum Schnellladen muss ein Adapter mit 86 W oder mehr verwendet werden.

Verwendung der eingebauten Batterie

Dieses Produkt verfügt über einen eingebauten Akku, mit der das Produkt eine gewisse Zeit lang auch bequem ohne zusätzliche Stromversorgung betrieben werden kann.

Anzeige des Akku-Status

Der Akkustand wird als % in der oberen rechten Ecke des Bildschirms angezeigt. Im Standby-Modus wird er als weiß/rote LED angezeigt, wenn das Netzkabel angeschlossen ist.

Hinweis

- Der Akku benötigt etwa 3 Stunden, um vollständig im Standby-Modus aufzuladen, und etwa 3 Stunden und 30 Minuten während des Betriebs.
- Die Lebensdauer der Batterie und die Nutzungsdauer nach dem Aufladen sinkt mit der Zeit ab.
- Bei Temperaturen unter 0 °C kann die Batterie möglicherweise nicht aufgeladen werden.
- Die Restspannung in der Batterie nimmt auch dann ab, wenn Sie sie nicht verwenden.
- Den Akkuschutzmodus können Sie über die Leiste am oberen Bildschirmrand oder die Ein/Aus-Taste einstellen.
- Um die Lebensdauer der Batterie zu erhöhen, sollten Sie sie nach der Nutzung eine Zeitlang aufladen, statt sie vollständig aufgeladen zu lassen.
- Wenn Sie die Batterie bei 50 % halten, verlängert das deren Lebensdauer.
- Die maximale Nutzungsdauer nach dem Aufladen beträgt 4 Stunden.
- Die im Handbuch angegebene Standard-Nutzungsdauer basiert auf von LG durchgeführten Messungen. Daher kann die tatsächliche Dauer je nach Nutzung abweichen.
- Die Nutzungsdauer hängt außerdem von mehreren Funktionen ab, wie dem angeschlossenen Gerät, der Betriebstemperatur, der Nutzungsdauer und den Benutzereinstellungen.
- Wenn die Batterietemperatur steigt, kann sich das Produkt als Batterieschutzmaßnahme abschalten.

Spezifikationen

Stromversorgung	AC 100-240 V~ 50/60 Hz
Stromwert / Stromverbrauch	1,2 A / 120 W

Batterie			
Typ	Aufladbarer Lithium-Ionen-Akku	Leistung	DC 15,52 V ⎓ / (5.486 mAh) (85,15 Wh)

Umgebungsbedingungen			
Temperatur im Betrieb	0 °C bis 40 °C	Temperatur bei Lagerung	-20 °C bis 60 °C
Luftfeuchtigkeit im Betrieb	Unter 80 %	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	Unter 85 %

- Informationen zur Stromquelle, der Leistung und den Produktinformationen finden Sie auf der Unterseite des Produkts.

Produktinformationen

Information: Hinweis bezüglich Open-Source-Software

Um den in diesem Produkt enthaltenen Quellcode unter der GPL, LGPL, MPL und anderen Open-Source-Lizenzen, die zur Offenlegung des Quellcodes verpflichten, zu erhalten und um Zugang zu allen genannten Lizenzbedingungen, Copyright-Hinweisen und anderen relevanten Dokumenten zu erhalten, besuchen Sie bitte *https://opensource.lge.com*.

LG Electronics bietet gegen eine kostendeckende Gebühr (Medium, Versand und Bearbeitung) den Quellcode auf CD-ROM an. Senden Sie dazu eine Anfrage per E-Mail an: opensource@lge.com.

Dieses Angebot gilt für jeden, der diese Informationen erhält, für einen Zeitraum von drei Jahren nach der letzten Lieferung dieses Produkts.

Lizenzen

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HEVC Advance™
Covered by patents at patentlist.accessadvance.com

USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum. USB 2.0 Type-C™ is a trademark of USB Implementers Forum.

Fehlerbehebung

Drücken Sie in der HDMI-Eingabe drei Mal auf die Taste auf der Fernbedienung, um die Modellbezeichnung und die Seriennummer auf dem Bildschirm anzuzeigen.

Das Produkt reagiert nicht auf die Fernbedienung.	• Prüfen Sie den Fernbedienungssensor am Gerät und versuchen Sie es erneut. • Prüfen Sie, ob sich zwischen dem Produkt und der Fernbedienung ein Hindernis befindet. • Prüfen Sie, ob die Batterien noch geladen sind und ordnungsgemäß eingesetzt wurden (⊕ auf ⊕, ⊖ auf ⊖). • Ersetzen Sie leere Batterien durch neue. • Stellen Sie bei Fernbedienungen mit Knopfzellen sicher, dass die Isolierfolie zwischen Batterie und Anschlüssen entfernt wurde.
Es werden weder Bild noch Ton ausgegeben.	• Prüfen Sie, ob das Gerät eingeschaltet ist. • Prüfen Sie, ob das Netzkabel in der Steckdose steckt. • Prüfen Sie, ob die Steckdose ordnungsgemäß funktioniert, indem Sie andere Geräte anschließen. • Die Batterie ist möglicherweise leer. Versuchen Sie, das Netzkabel anzuschließen.
Das Produkt schaltet sich plötzlich ab.	• Überprüfen Sie die Steuerungseinstellungen der Stromversorgung. Die Stromversorgung ist möglicherweise unterbrochen. • Überprüfen Sie, ob die "Automatisch Abschalten"-Funktion in den Einstellungen auf die richtige Zeit eingestellt ist. • Hinweis: Wenn es kein Eingangssignal gibt, obwohl das Produkt eingeschaltet ist, schaltet sich das Produkt nach 4 Stunden automatisch ab. • Wenn sich die Batterie zu stark erhitzt, schaltet das Produkt automatisch ab, um sich selbst zu schützen.
Beim Anschluss an einen PC (HDMI) wird kein Signal empfangen.	• Schalten Sie das Produkt mit der Fernbedienung aus und dann erneut ein. • Schließen Sie das HDMI-Kabel erneut an. • Starten Sie den PC bei eingeschaltetem Produkt erneut.
Anormale Anzeige	• Wenn sich das Gerät kalt anfühlt, kann es beim Einschalten zu einem kurzen "Flackern" kommen. Das ist normal und kein Fehler des Gerätes. • Der Bildschirm dieses Geräts ist ein hochentwickeltes Produkt, das aus Millionen Bildpunkten besteht. Unter Umständen sind winzige schwarze und/oder bunte Punkte (rot, blau oder grün) von 1 ppm Größe auf dem Bildschirm zu sehen. Dies deutet weder auf eine Fehlfunktion hin noch beeinflusst es die Leistung und Zuverlässigkeit des Geräts. Dieses Phänomen tritt auch bei Geräten von Fremdanbietern auf und wird nicht als Grund für Umtausch oder Rückerstattung anerkannt. • Je nach Betrachtungsposition (von rechts, links, oben, unten) können Helligkeit und Farben auf dem Bildschirm möglicherweise unterschiedlich wirken. Dieses Phänomen ist auf die besonderen Eigenschaften des Bildschirms zurückzuführen. Es beeinflusst die Leistung des Gerätes nicht und es handelt sich hierbei auch nicht um eine Fehlfunktion. • Vermeiden Sie es, den Bildschirm zu berühren oder mit den Fingern längere Zeit auf den Bildschirm zu drücken. Dadurch kann es zu vorübergehenden Verzerrungseffekten auf dem Bildschirm kommen. • Durch das Anzeigen eines Standbilds über einen längeren Zeitraum kann es zu temporären Nachbildern kommen. Achten Sie folglich darauf, Standbilder nicht über einen längeren Zeitraum auf dem Gerät anzuzeigen.
Erzeugtes Geräusch	• **„Knacken“**: Ein beim Sehen des Programms oder beim Ausschalten des Gerätes zu hörendes Knacken wird durch Wärmeschrumpfung von Kunststoffen aufgrund von Temperatur und Luftfeuchtigkeit verursacht. Bei Geräten, die mittels des thermischen Verformungsverfahrens hergestellte Materialien verwenden, ist dieses Geräusch normal. • **Stromkreisbrummen/Bildschirmsummen**: Der Hochgeschwindigkeitsschaltkreis, der eine große Menge Strom für den Betrieb des Gerätes bereitstellt, gibt ein leises Geräusch ab. Dieses Geräusch hört sich je nach Gerät unterschiedlich an. Es hat keinen Einfluss auf die Leistung und Zuverlässigkeit des Gerätes.

- Wenn Sie das Produkt in einer staubigen Umgebung verwenden, kann der Bildschirm verdunkeln.
- Im Falle ungewöhnlichen Betriebs, schalten Sie den Batterieschalter ab, stecken Sie den Stecker aus und wieder ein.
- Im Falle eines anormalen Betriebs ziehen Sie entweder das Netzkabel ab und schließen es erneut an oder führen Sie einen erzwungenen Neustart durch, indem Sie den Netzschalter gedrückt halten.

⚠

- Achten Sie bei der Reinigung des Produkts darauf, dass keine Flüssigkeiten oder Fremdkörper in die Spalte zwischen der oberen, linken oder rechten Seite des Displays und den Rahmen geraten. (Abhängig vom Modell)
- Wringen Sie überschüssiges Wasser oder Reinigungsmittel aus dem Reinigungstuch aus.
- Sprühen Sie kein Wasser oder Reinigungsmittel direkt auf den Bildschirm des Geräts.
- Sprühen Sie eine gerade ausreichende Menge an Wasser oder Reinigungsmittel auf ein trockenes Tuch, bevor Sie den Bildschirm abwischen.

Verwendung der IR-Smart-Fernbedienung

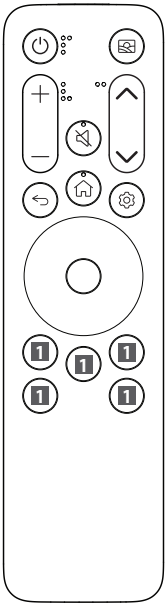

Ein/Aus Schaltet das Produkt ein oder aus.

Schnelleinstellungen Öffnet die Schnelleinstellungen.

Stimmungsmacher Schaltet das zuletzt eingestellte Thema im Stimmungsmacher ein.

Lautstärketasten Regelt die Lautstärke.

Stumm Stellt den Ton aus.

** **Stumm** Greift auf das [Barrierefreiheit]-Menü zu.

Seitentasten Hiermit gelangen Sie zur nächsten / vorherigen Seite.

Nach Oben/Nach Unten/Nach Links/Nach Rechts/OK Hiermit können Sie die Funktionen auswählen und Änderungen vornehmen, nachdem Sie ein Menü ausgewählt haben.

Rücktaste Zurück zur vorherigen Menüebene.

Startseite Führt zum Startmenü.

** **Startseite** Die Bildschirm-Zoom-Funktion ist aktiviert.

Tasten für Streaming-Dienste Stellt eine Verbindung zum jeweiligen Video-Streaming-Dienst her.

(Einige Tasten und Dienste stehen je nach Modell und Region möglicherweise nicht zur Verfügung.)

Hinweis

**** Halten Sie die Taste für mehr als eine Sekunde gedrückt.**

- Diese Funktion kann ohne Fernbedienung durch Berühren des Bildschirms verwendet werden.
- Bitte bewahren Sie den Akku außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Dies kann zu Verletzungen oder Fehlfunktionen führen.
- Achten Sie darauf, dass der Akku ordnungsgemäß befestigt ist. Es besteht die Gefahr eines Brands oder einer Explosion.
- Die Fernbedienung mit Knopfzellenbatterie kann an der Oberseite des Produkts angebracht werden. Die Fernbedienung lässt sich mit dem integrierten Magneten bequem am Produkt oder an jeder magnetischen Oberfläche befestigen.
  - Befestigen Sie die Fernbedienung nur an der Oberseite des Produkts. Die Fernbedienung kann herunterfallen, wenn sie an den Seiten oder am Boden befestigt ist.
  - Die Fernbedienung mit Standardbatterie kann nicht magnetisch befestigt werden.