Era 100 SL

Übersicht

Der kompakte Smart Speaker für raumfüllenden Sound

- Das kompakte Design passt perfekt in dein Bücherregal, auf deine Küchenzeile und deinen Nachttisch und lässt sich außerdem ideal an einer Wand oder auf einem Standfuß montieren.
- Flexible Konnektivität mit WLAN, Bluetooth® und USB-C-Eingang.
- Steuere alles ganz einfach mit der Sonos App oder der intuitiven Touch Steuerung.
- Verbinde zwei Era 100 SL für eine noch breitere Klangbühne oder nutze sie als Surround Speaker mit den neuesten Sonos Soundbars.
- Sieh dir den Artikel **Setup** an, wenn du bereit bist, einen Era 100 SL zu deinem System hinzuzufügen.

Steuerung und Leuchten

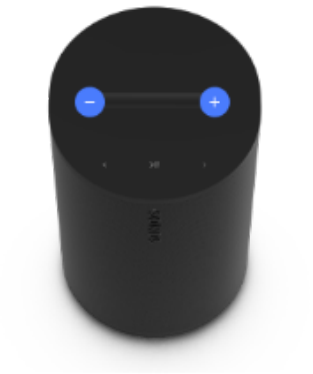

Lautstärkeregelung

- Lauter (nach rechts schieben oder **+** tippen)
- Leiser (nach links schieben oder- tippen)

Hinweis: Wenn Musik läuft, halte **+** oder **-** gedrückt, um die Lautstärke schnell zu ändern.

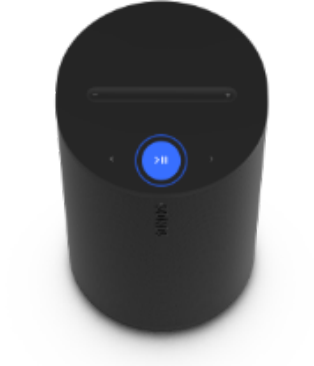	**Play/Pause**	- Einmal drücken, um Audio wiederzugeben oder zu pausieren. - Gedrückt halten, um die Musik, die in einem anderen Raum läuft, hinzuzufügen.
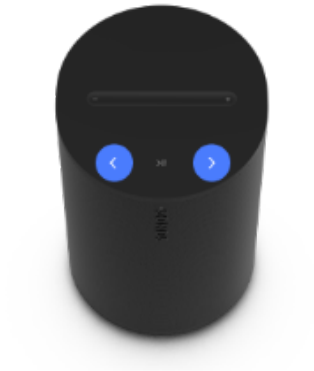	**Weiter/Zurück**	- Drücke **>**, um zum nächsten Song zu springen. - Drücke **<**, um zum vorherigen Song zu springen. **Hinweis**: Beim Hören eines Radiosenders kannst du nicht vor- oder zurückspringen.
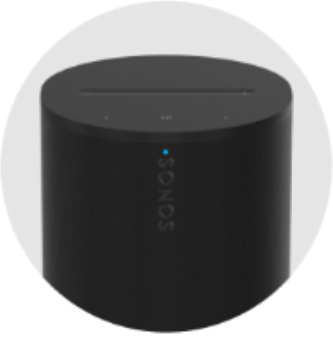	**Statusleuchte**	Zeigt die WLAN-Verbindung des Produkts an, signalisiert, wenn die Lautstärke stummgeschaltet ist, und weist auf Fehler hin. **Mehr erfahren**

Anschlussfeld

❶	**Bluetooth-Taste**	• Halte die Taste gedrückt, um ein neues Gerät zu koppeln. • Drücke die Taste einmal, um die Verbindung wiederherzustellen.
❷	**USB-C-Anschluss**	Der USB-C-Anschluss ist für Line-In- und Ethernet-Verbindungen mit dem Sonos Line-In Adapter oder Combo Adapter (separat erhältlich) vorgesehen. Er dient nicht als Stromquelle für den Speaker und sollte nicht zum Laden anderer Geräte verwendet werden. • **Ethernet**: Verwende den Sonos Combo Adapter und ein Ethernet-Kabel, um Era 100 SL direkt mit deinem Router zu verbinden, wenn du deinen Speaker per Kabel anschließen möchtest (hilfreich, wenn dein WLAN instabil ist). • **Line-In**: Verwende entweder den Sonos Line-In Adapter oder Combo Adapter, um deinen Plattenspieler, CD-Player oder ein anderes Gerät anzuschließen.

Standort auswählen

Du kannst deinen Speaker praktisch überall aufstellen. Für eine optimale Leistung findest du hier einige Hinweise:

- Der Era 100 SL bietet dir überall beeindruckenden Sound und Trueplay™ Tuning passt den Sound optimal an, egal wo und was du hörst.
- Du kannst den Era 100 SL an eine Wand oder in ein Regal stellen – für eine perfekte Sound Experience solltest du allerdings einen Abstand von mindestens 2,5 cm zu der Rückseite des Speakers lassen.
- Wenn du Era 100 SL als Surround Speaker nutzt, solltest du einen Abstand von mindestens 203 mm zwischen den Speakern lassen.

Bluetooth Pairing

1. Aktiviere in den Einstellungen deines Geräts Bluetooth.
2. Halte die Bluetooth-Taste auf der Rückseite des Speakers gedrückt, bis du einen Ton hörst, und lasse sie anschließend los. Die Statusanzeige blinkt blau. Dies zeigt an, dass der Speaker bereit für das Pairing ist.
3. Wähle in deinen Bluetooth-Einstellungen aus der Liste der verfügbaren Geräte den **Era 100 SL** aus. Dein Mobilgerät stellt nächstes Mal automatisch eine Verbindung her.

Line-in

Schließe ein Audiogerät, wie einen Projektor, CD-Spieler oder Plattenspieler (mit eingebautem Phono-Vorverstärker), an ein beliebiges Sonos-Produkt mit einem Line-In-Anschluss (Era 300, Era 100, Amp, Port oder Five) an. Gehe dann zu ♫ > **Line-In** um die Quelle auszuwählen und die Wiedergabe zu starten.

Hinweis: Era 300 und Era 100 benötigen einen Sonos Line-In oder Combo Adapter (**separat erhältlich**). Andere Produkte benötigen möglicherweise einen anderen Typ von Line-In-Adapter, abhängig von deiner Audioquelle.

Mehr erfahren

Trueplay™

Trueplay Tuning misst, wie der Sound von Wänden, Möbeln und anderen Oberflächen im Raum reflektiert wird, und passt deinen Sonos Speaker präzise an, damit er überall optimal klingt – egal, wo du ihn aufstellst.

Wähle während der Einrichtung die Trueplay Option, die am besten zu dir und deinem Raum passt.

Wenn du später neu abstimmen möchtest, folge diesen Schritten:

1. Gehe zu **Einstellungen** .
2. Wähle das Produkt aus, das du abstimmen möchtest.
3. Wähle **Trueplay** .

Stereo-Paar einrichten

Verbinde zwei Sonos Speaker im selben Raum für ein noch breiteres, stereophones Erlebnis. Ein Speaker dient als linker Kanal und einer als rechter Kanal.

Hinweis: Die Sonos Speaker eines Stereopaares müssen vom gleichen Typ sein.

1. Platziere die Speaker 2,4 bis 3 Meter voneinander entfernt. Deine bevorzugte Hörposition sollte 2,4 bis 3,6 Meter von den gepaarten Speakern entfernt sein – eine geringere Entfernung erhöht den Bass, eine größere Entfernung verbessert das Stereo-Imaging.
2. Öffne die Sonos App und gehe zu **Einstellungen** ⚙.
3. Wähle eines der Produkte aus, das du im Stereopaar verwenden möchtest.
4. Wähle **Stereopaar einrichten** um zu beginnen.

Mehr erfahren

Surrounds einrichten

Es ist einfach, zwei Sonos Lautsprecher (gleiches Modell) oder einen Sonos Amp und deine Lieblingslautsprecher von anderen Marken in separate rechte und linke Kanäle für dein Heimkino zu verwandeln.

1. Platziere jeden Surround-Lautsprecher etwa 3 Meter von deiner bevorzugten Hörposition entfernt und richte sie auf den Sitzbereich aus.
2. Gehe zu **Einstellungen** ⚙.
3. Wähle einen Raum mit einer Soundbar und wähle **Surrounds hinzufügen**, um zu beginnen.

Hinweis: Wenn du die Räume gruppierst oder stattdessen ein Stereopaar erstellst, wirst du keinen Surround-Sound haben.

Mehr erfahren

Einstellungen für Surround-Audio

Während der Einrichtung wird der Surround-Sound für deinen Raum optimiert. Diese Einstellungen sind anpassbar:

Surround-Lautsprecher	Surround-Sound **Ein** oder **Aus** .
TV-Pegel	Lautstärke des Surround-Sounds für TV-Audio anpassen.
Musikpegel	Lautstärke der Surroundanlage für Musik anpassen.
Musikwiedergabe	**Ambient** (subtil) oder **Voll** (lauter, voller Bereich). Gilt nicht für die Wiedergabe von Dolby Atmos Music.

Produkteinstellungen

Du kannst Sonos Produkte an deine Umgebung anpassen.

1. Gehe zu **Einstellungen** ⚙.

2. Wähle ein Produkt aus.

Raumname	Wenn du deinen Lautsprecher in einen neuen Raum versetzt, kannst du seinen Namen in **Einstellungen** ändern.
WLAN ausschalten (nicht verfügbar für Sonos Era 100, Era 300 oder tragbare Produkte)	Du kannst das WLAN deines Lautsprechers ausschalten, wenn er über ein Ethernet-Kabel mit deinem Netzwerk verbunden ist. Dies reduziert den Stromverbrauch und kann die Konnektivität für verkabelte Lautsprecher verbessern. Bei Produkten wie Amp und Port kann das Ausschalten des WLANs die interne Temperatur senken, wenn sie in einem Rack platziert oder gestapelt werden.**Mehr erfahren** **Hinweis:** WLAN wird für Era 100 und Era 300 ausgeschaltet, wenn du einen **Sonos Combo Adapter** mit dem Ethernet-Kabel verbindest.
EQ	Sonos Produkte werden mit voreingestellten Equalizer-Einstellungen geliefert. Du kannst die Klangeinstellungen (Bass, Höhen oder Lautstärke) nach deinen persönlichen Vorlieben anpassen.**Mehr erfahren**
Trueplay	Trueplay passt den Klang an deine Umgebung und den Inhalt an. Tragbare Produkte können sich automatisch selbst abstimmen.**Mehr erfahren**
Lautstärkebegrenzung	Du kannst eine maximale Lautstärke für jeden Raum festlegen. **Mehr erfahren**
Statusleuchte	Zeigt die Verbindung des Lautsprechers zum WLAN an, signalisiert, wenn die Lautstärke stummgeschaltet ist, und zeigt Fehler an.**Mehr erfahren** **Hinweis**: Wenn das Licht stört, kannst du es in den **Einstellungen** ausschalten.
Touch Steuerung	Du kannst die Touch-Steuerung an deinem Lautsprecher deaktivieren. Dies könnte sinnvoll sein, um zu verhindern, dass ein Kind oder ein neugieriges Haustier versehentlich die Wiedergabe oder die Lautstärke verändert. **Mehr erfahren**
Energiesparmodus (nur für tragbare Produkte)	Um die Akkulaufzeit zu sparen, kannst du deinen tragbaren Speaker so einstellen, dass er sich automatisch ausschaltet, anstatt in den Schlafmodus zu gehen. Er wird in der Sonos-App nicht angezeigt, bis er wieder eingeschaltet ist.
Line-In (Sonos Produkte mit Line-In-Funktion)	Wenn ein Projektor, Plattenspieler, Stereoanlage oder anderes Audiogerät an ein Sonos-Produkt angeschlossen ist, kannst du diese Line-In-Einstellungen anpassen: • **Quellenname**: Wähle einen Namen für das Line-In-Gerät. • **Quellenpegel**: Stelle den Line-In-Quellenpegel ein, falls du findest, dass die Standardlautstärke zu leise oder verzerrt ist. • **Audioverzögerung**: Füge eine Verzögerung zwischen der Line-In-Quelle und Sonos hinzu, um die Wahrscheinlichkeit von Audio-Problemen zu verringern, wenn du Line-In-Audio auf gruppierten Lautsprechern abspielst. • **Autoplay**: Wähle einen Raum, wenn du möchtest, dass Line-In-Audio automatisch abgespielt wird, sobald Sonos ein Signal am Line-In-Port erkennt.

Zonen

Mit der Einrichtung von Zonen kannst du große Bereiche mit Sound füllen. Eine Zone ist eine neue, halbpermanente Konfiguration für mehrere Speaker innerhalb eines Systems. Zonen können ein einzelner Raum, ein Teil eines Raums oder sogar mehrere Räume in einem Zuhause oder Gebäude sein. Aktuell können diese Produkte in der Sonos App zu einer Zone hinzugefügt werden: Amp Multi, Era 100, Era 100 Pro, Five, One und One SL. Du kannst außerdem einen Sub zu einer Zone hinzufügen, die nur einen einzelnen Amp Multi enthält.

Sobald eine Zone erstellt wurde, werden alle darin enthaltenen Produkte gemeinsam gesteuert, als wären sie ein einziges Gerät. So kannst du Inhalte einfacher auf alle Speaker im selben Bereich abspielen, als wenn du ihnen jeweils einen ähnlichen Namen gibst (z. B. Küche, Küche 2, Küche 3 usw.) und sie gruppierst.

Du kannst maximal 16 Produkte zu einer Zone hinzufügen. Jede beliebige Anzahl an Ausgängen eines einzelnen Amps zählt als 1 Produkt. Ein System kann maximal 32 Produkte oder Zonen enthalten.

Um das beste Erlebnis mit Zonen zu gewährleisten, empfehlen wir, jede Sonos Produkt per Kabel mit dem Internet zu verbinden. Wenn du stattdessen eine drahtlose Verbindung (WLAN) nutzt, empfehlen wir maximal 6 Produkte pro Zone.

Nutze die Ausgangsauswahl, um verschiedene Zonen und Speaker vorübergehend zu gruppieren. Wenn du die Gruppierung aufhebst, bleiben deine Zonen erhalten.

Zone einrichten

Zonen können ein einzelner Raum, ein Teil eines Raums oder sogar mehrere Räume sein.

1. Gehe zu**Einstellungen** ⚙.
2. Wähle einen kompatiblen Raum, ein tragbares Gerät oder Kopfhörer aus (siehe die obige Liste kompatibler Produkte).
3. Wähle **Produkte** und dann **+ Zone einrichten**, um zu beginnen.

Lautsprecher bleiben in einer Zone, bis du die Zone **Zone bearbeiten** oder **Zone trennen** in den **Einstellungen** ⚙.

Zonen verwalten, bearbeiten und trennen

Nachdem eine Zone erstellt wurde, kannst du die Speaker in einer Zone ändern oder eine Zone komplett entfernen.

1. Gehe zu **Einstellungen** ⚙ und wähle eine Zone aus.
2. Unter **Produkte** , wähle entweder **Zone bearbeiten**, um Speaker in der Zone hinzuzufügen oder zu entfernen, oder **Zone trennen**, um alle Speaker in der Zone zu trennen.

Speaker in einer Zone identifizieren

Wenn du nicht mehr weißt, welche Speaker sich in deiner Zone befinden, kannst du dies überprüfen, indem du zu den Systemeinstellungen gehst, die Zone auswählst und die Produktliste ansiehst. In der App haben Speaker in einer Zone ein Lautsprechersymbol neben sich in den Einstellungen. Du kannst auf dieses Symbol tippen, damit der Speaker einen kurzen Ton abspielt und seine LEDs blinkt, sodass du seinen Standort leicht findest.

Zubehör

Finde das perfekte Zubehör für dein Sonos System – optimal auf deine Sonos Produkte abgestimmt.
Die komplette Auswahl unserer Standfüße, Wandhalterungen, Ladegeräte und Kabel, die perfekt zu deinen Sonos Produkten passen, findest du auf unserer Webseite unter **Zubehör**.

Era 100 Stand

Speziell entwickelter Standfuß für Era 100 SL und Sonos Era 100 hält den Speaker sicher an seinem Platz.

- Feste Höhe, optimal für Heimkino-Surround-Sound.
- Einfache Montage.
- Ein Kabelkanal im Standfuß verbirgt das Netzkabel des Speakers für eine einfache Kabelorganisation.

Hinweis: Die komplette Auswahl unserer Standfüße, Wandhalterungen und Kabel, die perfekt zu deinen Sonos Produkten passen, findest du auf unserer Webseite unter **Zubehör**.

Was ist im Lieferumfang enthalten?

Jede Sonos Era 100 Stand-Halterung enthält:

- 1 Standfuß
- 1 Standrohr
- 1 Lautsprecherplattform
- 1 Standrohr-Abdeckung
- Montageset mit 3 Schrauben (2 lange, 1 kurze), 1 Unterlegscheibe

Hinweis: Sonos Speaker separat erhältlich.

Was du benötigst

- Kreuzschlitzschraubendreher

Einrichten

1. Nimm alles aus der Verpackung und platziere die Basis in der vorgesehenen Aussparung, um sie für die nächsten Schritte zu stabilisieren. Führe das Ende des Netzkabels von Era 100 SL oder Sonos Era 100, das am Speaker befestigt wird, durch die Öffnung in der Standfuß-Basis und weiter in den Kabelkanal der Stange.

   Achtung: Dieser Standfuß ist ausschließlich für die Verwendung mit Era 100 SL und Sonos Era 100 vorgesehen.

2. Positioniere die Unterlegscheibe so, dass die Ausrichtungsstifte nach innen zeigen. Richte dann die Standstange an der Basis aus und nutze die Ausrichtungsstifte zur Orientierung.

3. Befestige den Standfuß (mit der Unterlegscheibe) mit einer langen Schraube (im Lieferumfang enthalten) und einem Kreuzschlitzschraubendreher am Standrohr. Achte darauf, dass das Kabel weiterhin frei gleiten kann.

4. Richte die Ausrichtungsstifte aus, um die Lautsprecherplattform auf dem Standfuß zu positionieren, und befestige dann die Lautsprecherplattform mit der anderen langen Schraube (im Lieferumfang enthalten) am Standfuß.

---

5. Führe das Stromkabel zum Speaker und stecke es ein. Drücke dann das Stromkabel ordentlich von oben nach unten in den Kabelkanal der Stange.

---

6. Befestige den Speaker mit der kurzen Schraube (im Lieferumfang enthalten) an der Plattform.

---

7. Setze die Stangenkappe auf das obere Ende der Stange, um das Netzkabel zu verbergen.

---

8. Schließe den Speaker an eine Steckdose an und verstaue das überschüssige Kabel unter dem Standfuß.

- Die einfach zu installierende Wandhalterung für Era 100 und Sonos Era 100 SL.
- Trägt das Gewicht deines Speakers und hält ihn sicher an Ort und Stelle.
- Ermöglicht den Zugang zu Anschlüssen, Tasten und Touch Steuerung und sorgt für eine saubere Kabelführung.
- Flexibilität bei der Positionierung deines Speakers für den besten Sound.

Wichtig: Diese Halterung ist für die Verwendung mit Era 100 und Sonos Era 100 SL in vertikaler Ausrichtung vorgesehen, da die akustische und drahtlose Leistung des Speakers für eine Standard-Tischaufstellung optimiert wurde.

Lieferumfang

Jede speziell entwickelte Wandhalterung für Era 100 und Sonos Era 100 SL enthält:

- 1 Wandhalterung
- 1 Wandhalter
- 2 Dübel für Trockenbauwände
- Montageset mit 3 Schrauben (2 lange Schrauben für den Wandhalter, 1 kurze Schraube für die Speaker-Halterung)

Hinweis: Sonos Speaker separat erhältlich.

Was du benötigst

- Bleistift
- Wasserwaage
- Kreuzschlitzschraubendreher

Einrichten

1. Halte die Halterung mit einer Wasserwaage an die Wand, um sicherzustellen, dass sie ausgerichtet ist, und markiere die Schraublöcher. Entferne die Halterung wieder.

2. Wenn du Dübel verwendest, bohre mit einem 8-mm-Bohrer zwei Löcher vor, beginnend mit dem oberen Loch. Setze dann die Dübel ein. (Verwende keine Dübel, wenn du in Holz oder Kunststoff bohrst.)
Wenn du keine Dübel verwendest, suche einen Wandständer und bohre die Löcher mit einem 3,5-mm-Bohrer vor.

3 Halte die Halterung mit den Pfeilen nach oben an die Wand. Befestige sie mit 2 langen Wandhalterungsschrauben (im Lieferumfang enthalten) und einem Akkuschrauber oder Kreuzschlitzschraubendreher. Drehe die obere Schraube nur halb hinein. Ziehe die untere Schraube ganz fest und ziehe dann die obere Schraube fest.

4 Führe das Stromkabel durch die Öffnung auf der Rückseite der Halterung und stecke es in den Speaker.

5 Drehe den Speaker um 180 Grad, sodass das Schraubenloch nach oben zeigt. Befestige den Speaker mit einer kurzen Lautsprecherhalterungsschraube (im Lieferumfang enthalten) an der Halterung.

6 Richte die Halterung am Schlüsselloch der Befestigung aus, schiebe die Halterung nach unten und verriegle sie. Stelle sicher, dass Halterung und Speaker fest sitzen, bevor du deine Hand wegnimmst.

7 Um den optimalen Sound einzustellen, entriegle den Speaker, indem du den Ring an der Halterung um 90° gegen den Uhrzeigersinn drehst. Positioniere den Speaker neu und drehe dann den Ring um 90° im Uhrzeigersinn, um ihn zu verriegeln.

Spezifikationen

Feature	**Beschreibung**
Audio	
Verstärker	Drei digitale Verstärker der Klasse D.
Hochtöner	Zwei angewinkelte Hochtöner sorgen für eine klare und präzise Hochtonwiedergabe sowie ein getrenntes Rechts- und Linksgefühl.
Woofer	Ein Mitteltöner sorgt für eine originalgetreue Wiedergabe von mittleren Gesangsfrequenzen sowie für tiefen, satten Bass.
Stereopaar	Mache aus zwei Speakern separate linke und rechte Kanäle, um einen breiteren und tieferen Sound zu erzeugen.
Heimkino	Füge zwei Era 100 und Era 100 SL als Surround Speaker hinzu, um echtes Surround Sound-Erlebnis zu genießen.
Anpassbarer EQ	Mit der Sonos App kannst du Bass, Höhen und Lautstärke anpassen.
Trueplay™	Diese Software misst die Akustik des Raums und passt anschließend den Equalizer an. Kompatibel mit iOS- und Android-Geräten.
Stromversorgung / Konnektivität	
WLAN	**Verwendung von Sonos S2**: Verbindet sich über WLAN mit jedem 802.11a/b/g/n/ac/ax 2,4/5 GHz fähigen Router.
Bluetooth	Bluetooth 5.3 unterstützt Audio-Streaming von jedem Bluetooth-fähigen Gerät. Drücke die Bluetooth-Taste, um eine Verbindung mit einem Bluetooth-Gerät herzustellen.
Stromversorgung	Automatische Umschaltung 100–240 V ~ 50–60 Hz 1A AC-Universaleingang.
USB-C-Anschluss	Ein USB-C-Anschluss. • Schließe eine Audioquelle mit einem AUX-Kabel und dem Sonos Line-In Adapter an.

- Verbinde deinen Router mit einem Ethernet-Kabel und dem Sonos Combo Adapter. (Alle Zubehörteile sind separat erhältlich.)

CPU	Quad-Core 1,4 GHz A-55
Speicher	1 GB SDRAM 8 GB NV
Sonos S2	Einrichten und steuern mit der neuesten Generation der Sonos App.
Line-in	Mit einem Sonos Line-In Adapter kannst du deine Geräte über einen 3,5-mm-Audioeingang anschließen (Adapter separat erhältlich).
Apple AirPlay 2	Funktioniert mit AirPlay 2 auf Apple Geräten mit iOS 11.4 oder höher.

Details / Abmessungen

Abmessungen (H x B x T)	182,5 x 120 x 130,5 mm
Gewicht	2,2 kg
Betriebstemperatur	0 °C bis 40 °C / 32 °F bis 104 °F
Lagertemperatur	-20 °C bis 70 °C / -4 °F bis 158 °F
Feuchtigkeitsbeständig	Entwickelt, um hoher Luftfeuchtigkeit standzuhalten, wie sie beispielsweise in einem Badezimmer mit laufender Dusche vorkommt. (Das Produkt ist weder wasserdicht noch wasserabweisend.)
Produktoberfläche	Weiß mit weißem Grill; Schwarz mit schwarzem Grill
Lieferumfang	Sonos Era 100 SL, 2 m Netzkabel, Schnellstartanleitung

Hinweis: Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Wichtige Sicherheitsinformationen

1. Lies diese Anweisungen.
2. Bewahre diese Anweisungen auf.
3. Beachte alle Warnhinweise.
4. Befolge alle Anweisungen.
5. Verwende dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
6. Nur mit einem trockenen, weichen Tuch reinigen. Haushaltsreiniger oder Lösungsmittel können die Oberfläche deiner Sonos Produkte beschädigen.
7. Keine Lüftungsöffnungen abdecken. Installation gemäß den Anweisungen des Herstellers.
8. Nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizungsöffnungen, Öfen oder anderen Geräten, die Wärme erzeugen, installieren.
9. Schütze das Stromkabel davor, dass man darauf tritt oder es gequetscht wird – insbesondere an Steckern, Steckdosen und an den Stellen, an denen das Kabel aus dem Gerät austritt.
10. Verwende nur vom Hersteller empfohlene Aufsätze/Zubehörteile.
11. Ziehe den Netzstecker während Gewittern oder wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird.
12. Dieses Produkt enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Nicht öffnen, zerlegen oder versuchen, es zu reparieren oder Komponenten auszutauschen. Überlasse alle Wartungsarbeiten ausschließlich qualifiziertem Sonos Servicepersonal. Eine Wartung ist erforderlich, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde, z. B. wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, Flüssigkeit verschüttet oder Gegenstände in das Gerät gefallen sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht normal funktioniert oder heruntergefallen ist.
13. Der Netzstecker muss leicht zugänglich sein, um das Gerät vom Stromnetz zu trennen.
14. **Warnung**: Um das Risiko von Feuer oder Stromschlag zu verringern, das Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aussetzen.
15. Setze das Gerät weder Tropf- noch Spritzwasser aus und stelle keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände, wie zum Beispiel Vasen, auf das Gerät.
16. Verbindungen zwischen diesem Gerät und externen Geräten müssen mit einem abgeschirmten Kabel hergestellt werden, um die Einhaltung der FCC-Grenzwerte für Funkfrequenzemissionen zu gewährleisten.