


TrackMix Series G770


Die TrackMix Series G770 ist eine Dual-Objektiv Kamera, die im 4G-LTE-Netz arbeitet und mit einer hohen Auflösung von 4K 8MP schärfere und feinere Details aufnehmen kann. Mit Batterie- oder Solarenergie können Sie diese Kamera an jeden Ort mitnehmen und ihre vielfältigen Funktionen genießen, einschließlich intelligenter Erkennung, automatischer Verfolgung, Zwei-Wege-Audio und mehr.

1. Spezifikationen

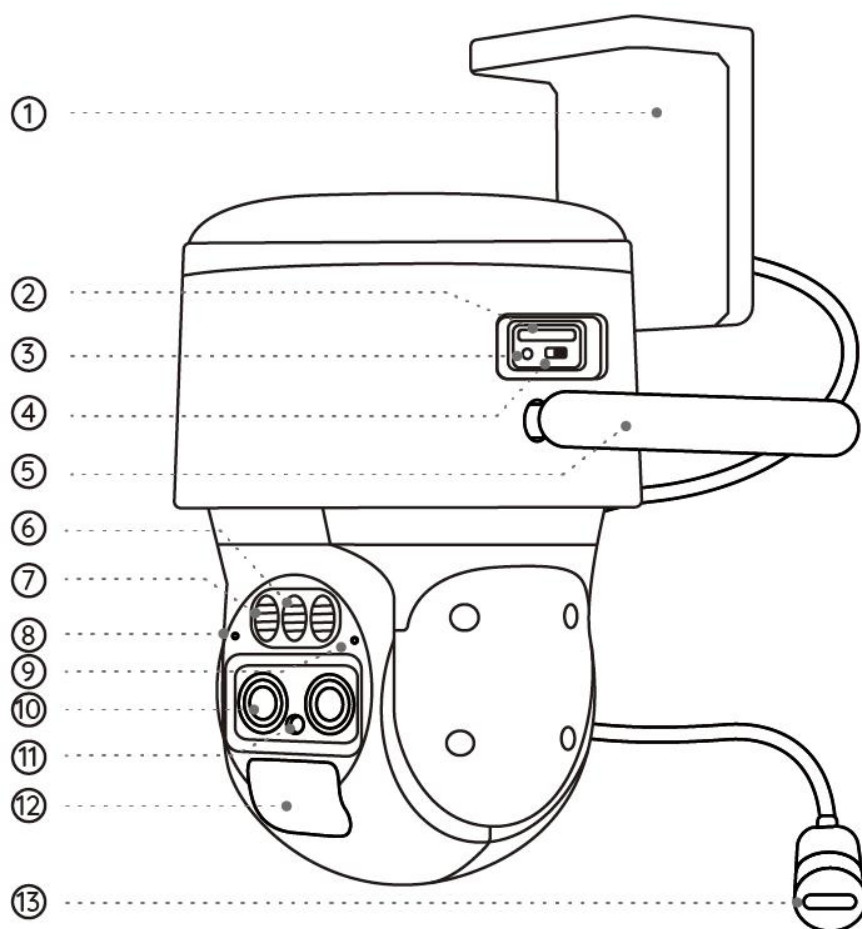

1	Halterung
2	SIM-Karten-Steckplatz
3	Reset-Taste
4	Stromschalter

5	Antenne
6	Spotlight
7	Infrarot-LED
8	Mikrofon
9	Status-LED
10	Objektiv
11	Tageslicht-Sensor
12	PIR-Sensor
13	Stromanschluss

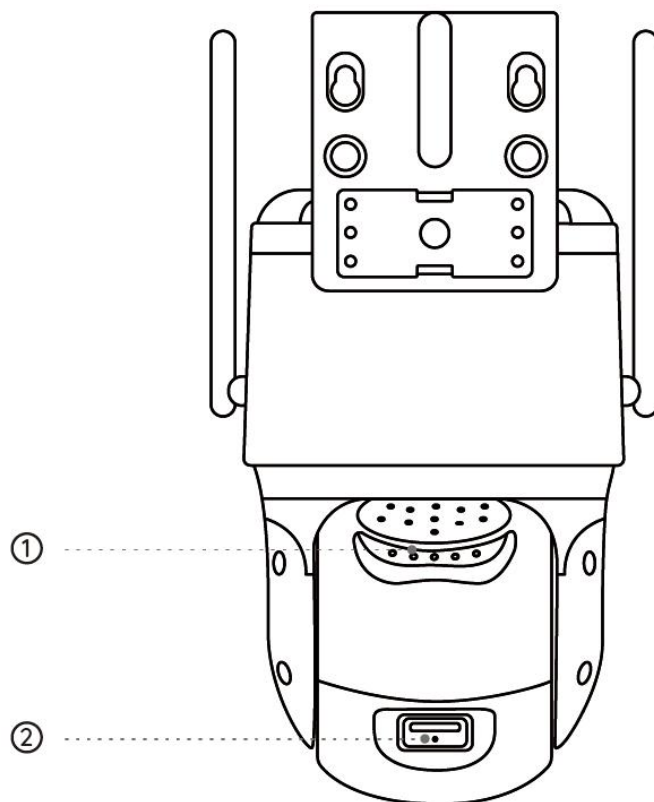

1	Lautsprecher
2	microSD-Kartensteckplatz

2. Einrichtung und Installation

Einrichten der Kamera


Lieferumfang

Hinweis: Der Paketinhalt kann je nach Version und Plattform variieren, die unten stehenden Informationen sind nur als Referenz zu verwenden. Der tatsächliche Paketinhalt unterliegt den neuesten Informationen auf der Produktverkaufsseite.


TrackMix Series G770



TrackMix Series G770*1

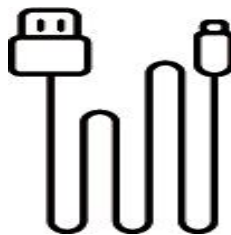

USB-Kabel*1

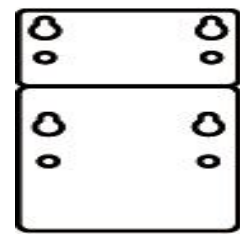


Montageschablone *1




Schnellstartanleitung*1




Überwachungsaufkleber*1

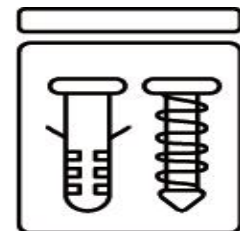

Schraubenpack*1

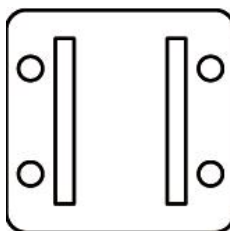

Montageplatte*1

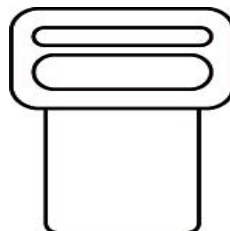

Curt*1

Einrichten der Kamera in der App


Bitte folgen Sie den folgenden Schritten, um die Ersteinrichtung der batteriebetriebenen Kameras über die Reolink App vorzunehmen.

Schritt 1. Die SIM-Karte für die Kamera aktivieren.


- Eine Nano-SIM-Karte wählen, die WCDMA und FDD LTE unterstützt.
- Einige SIM-Karten haben eine PIN. Diese per Handy zunächst deaktivieren.
- Die IoT- oder M2M-SIM-Karte nicht in das Handy einsetzen.

Schritt 2. Die SIM-Karte in die Kamera einlegen.


- Die Abdeckung mit dem Schraubendreher entfernen.

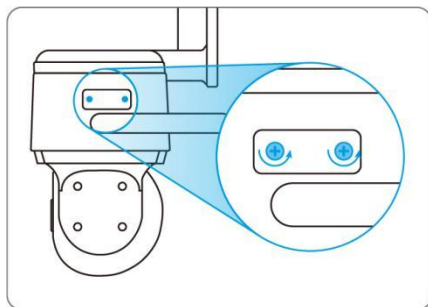

- Führen Sie ein SIM-Auswurfwerkzeug in die Öffnung neben dem SIM-Fach ein und drücken Sie es hinein, um das Fach aufzuklappen. Legen Sie die SIM-Karte in das Fach ein und dann setzen Sie das Fach vollständig in die Kamera ein.

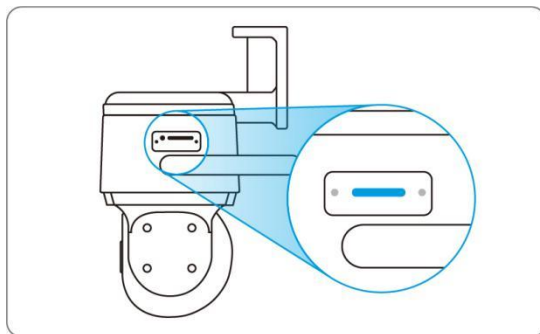


Schritt 3. Den mitgelieferten Netzadapter verwenden, um die Kamera einzuschalten.

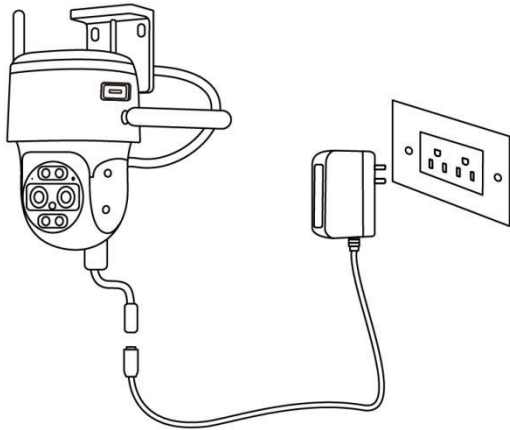


Schritt 4. SIM-Karte registrieren.

- Wenn die SIM-Karte eingelegt ist, warten Sie einige Sekunden und ein rotes Licht leuchtet einige Sekunden lang. Dann erlischt es.

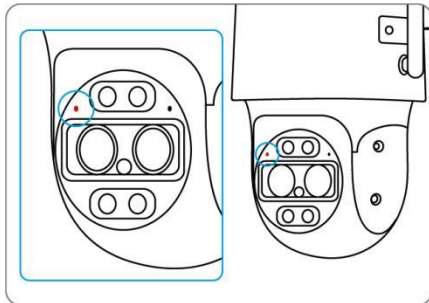

- Eine blaue LED blinkt einige Sekunden lang und leuchtet dann durchgehend, bevor sie erlischt. Sie hören die Sprachansage " Netzwerkverbindung erfolgreich", was bedeutet, dass die Kamera erfolgreich mit dem Netzwerk verbunden worden ist.

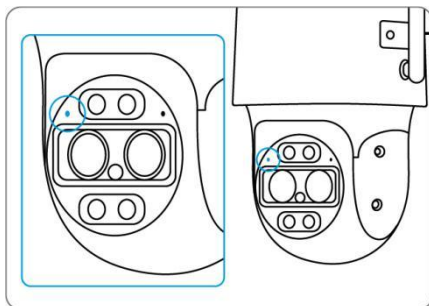

Hinweis:


Folgende Situationen können auftreten:

Nr.	Sprachansagen	Kamera-Status	Lösungen
-----	---------------	---------------	----------


1	"SIM-Karte kann nicht erkannt werden"	Die Kamera kann diese SIM-Karte nicht erkennen.	1. Prüfen Sie, ob die SIM-Karte in umgekehrter Richtung eingelegt ist. 2. Prüfen Sie, ob die SIM-Karte nicht vollständig eingelegt ist und legen Sie sie erneut ein.
2	"Die SIM-Karte ist mit einer PIN gesperrt. Bitte deaktivieren"	Die Kamera kann diese SIM-Karte nicht erkennen.	Die SIM-Karte in Ihr Mobiltelefon einlegen und die PIN deaktivieren.
3	"Nicht im Netz registriert. Bitte aktivieren Sie Ihre SIM-Karte und prüfen Sie die Signalstärke"	Die Kamera kann sich nicht beim Betreibernetz anmelden.	1. Prüfen, ob Ihre Karte aktiviert ist. Wenn nicht, Ihren Betreiber anrufen, um die SIM-Karte zu aktivieren. 2. Das Signal ist an der aktuellen Position schwach. Die Kamera muss an einen Ort mit besserem Signal. 3. Prüfen, ob Sie die richtige Version der Kamera verwenden.
4	"Netzwerkverbindung fehlgeschlagen"	Die Kamera kann sich nicht mit dem Server verbinden.	Die Kamera wird in den Standby-Modus versetzt und später wieder verbunden.
5	"Datenanruf fehlgeschlagen. Bitte bestätigen, dass Ihr mobiler Datentarif verfügbar ist oder die APN-Einstellungen importieren"	Auf der SIM-Karte sind keine Daten mehr vorhanden oder die APN-Einstellungen sind nicht korrekt.	1. Prüfen, ob der Datenplan für die SIM-Karte noch verfügbar ist. 2. Die richtigen APN-Einstellungen in die Kamera importieren.

Schritt 5. Die Kamera zur Reolink App hinzufügen.


- Auf das Symbol  in der oberen rechten Ecke tippen, um die Kamera hinzuzufügen.

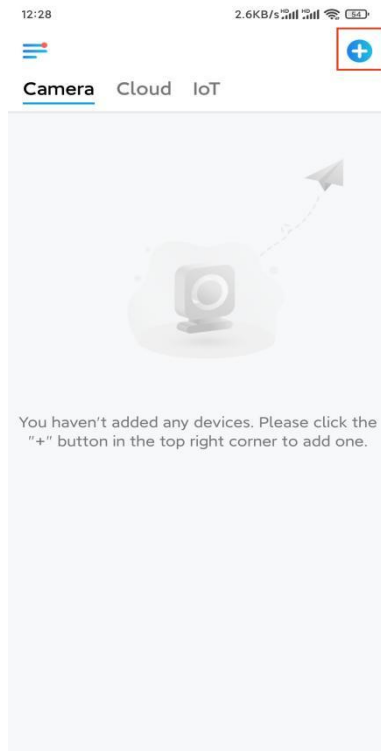


- Den QR-Code auf der Rückseite der Kamera scannen. Reagiert das Telefon nicht, auf **UID/IP eingeben** unterhalb des Scanfensters tippen und dann die 16-stellige UID-Nummer unter dem QR-Code der Kamera eingeben.

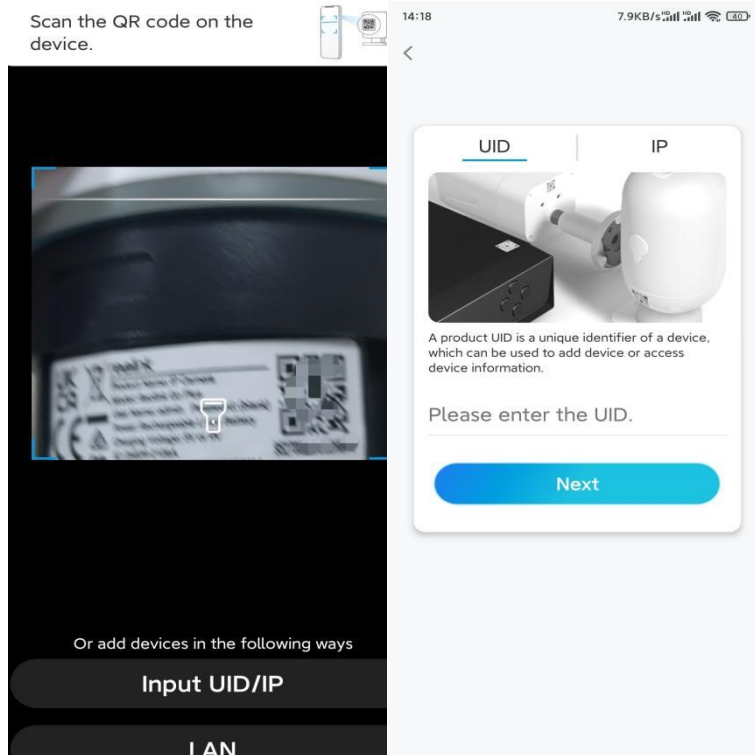

- Das Anmeldekennwort erstellen und Ihre Kamera benennen. Auf **Nächste** tippen.

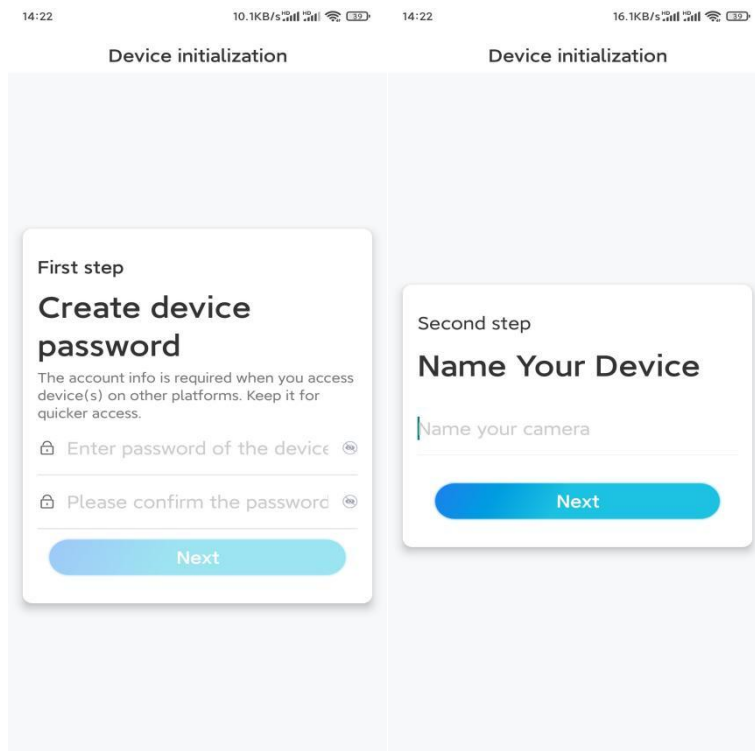

- Den Hinweis lesen und anschließend auf **Fertig** tippen, um die Initialisierung Ihrer Kamera abzuschließen.

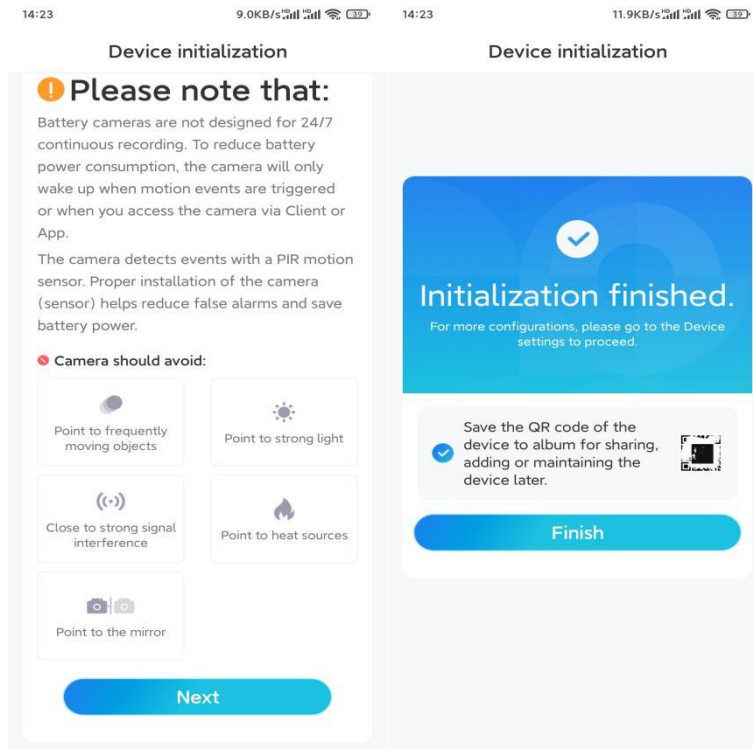

Die Initialisierung ist abgeschlossen und die Kamera kann an die gewünschte Position bewegt werden. Anbei ein Artikel für die optimale Kameraposition.

Die Kamera installieren


Nach der Einrichtung Ihrer TrackMix Series G770 stehen Sie vor der Installation der Kamera. Wir sind hier, um Ihnen mit Anleitungen zu helfen, wie Sie die TrackMix Series G770 an der Wand oder an der Decke montieren können.

Die Kamera an der Wand befestigen

Schritt 1. Die Lochschablone an die Wand kleben und die entsprechenden Löcher bohren.

Schritt 2. Den Sockel mit den beiliegenden Schrauben an der Wand befestigen.

Schritt 3. Per Reolink App oder Client können Sie die Kamera zum Schwenken und Neigen steuern, um die Richtung der Kamera anzupassen.

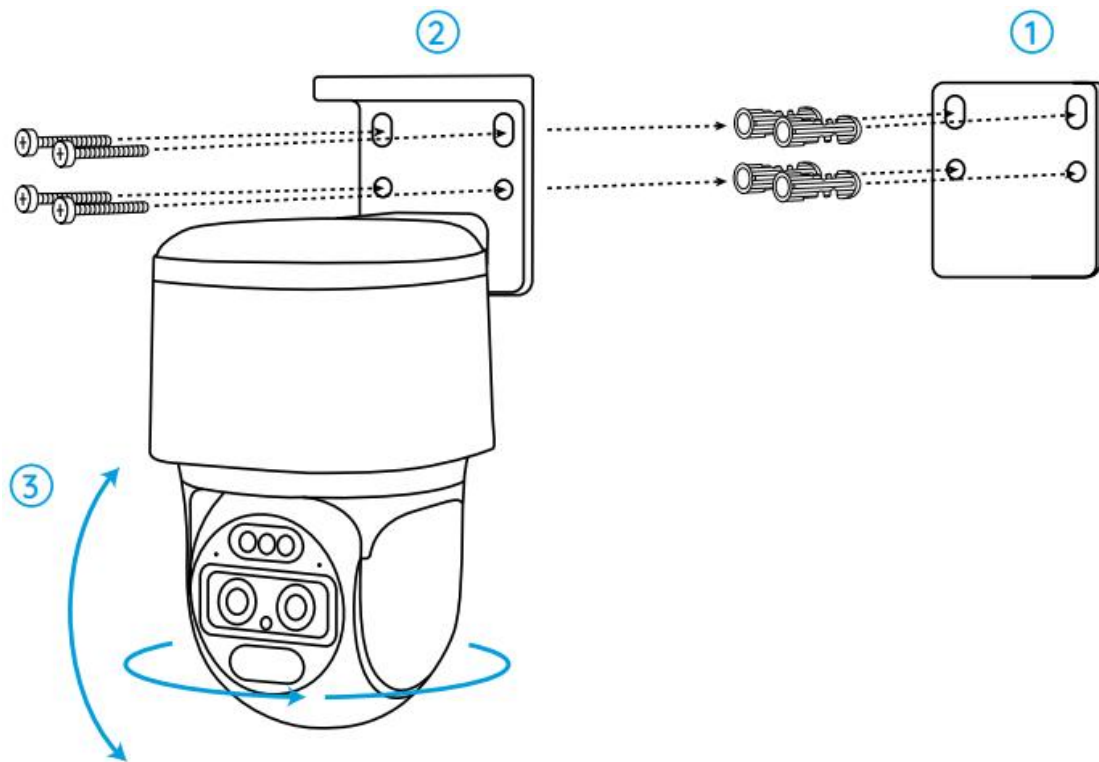


Hinweis: Wenn Sie die Kamera auf einer ziemlich harten Oberfläche, wie z. B. einer Trockenbauwand, installieren, verwenden Sie die mitgelieferten Trockenbaudübel.

Die Kamera an der Decke befestigen

Schritt 1. Die Lochschablone an die Decke kleben und die entsprechenden Löcher bohren.

Schritt 2. Den Sockel mit den beiliegenden Schrauben an der Decke befestigen.

Schritt 3. Per Reolink App oder Client können Sie die Kamera zum Schwenken und Neigen steuern, um die Richtung der Kamera anzupassen.

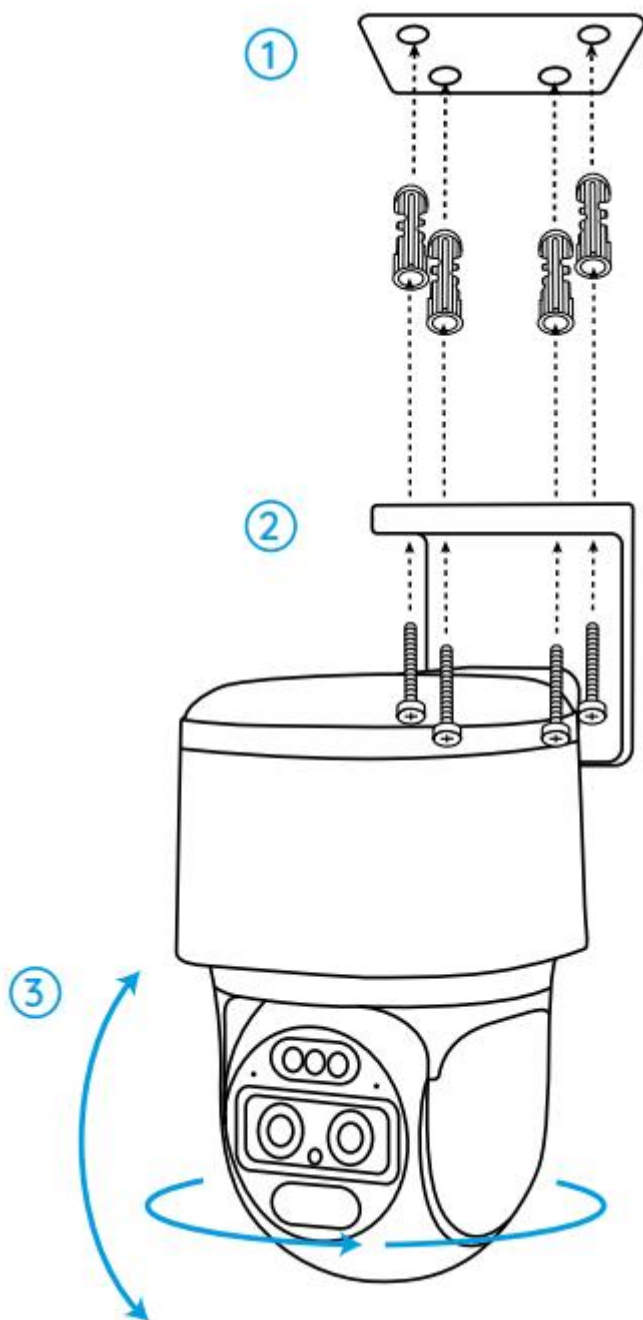

Hinweis: Verwenden Sie bei Bedarf die mitgelieferten Trockenbaudübel.

Die Kamera mit einem Schlaufenband befestigen

Befestigen Sie die Montageplatte mit Schrauben am Montagesockel und führen Sie das mitgelieferte Band durch die Platte.

