SEBO

MADE IN GERMANY

SEBO AIRBELT K

GEBRAUCHSANWEISUNG / INSTRUCTION MANUAL



Inhaltsverzeichnis


Seite

A. Zubehör 3
B. Sonderzubehör 3
C. Service-Teile 3
1. Sicherheitshinweise 4
2. Hinweis zur Entsorgung 7
3. Gerätebeschreibung 8
4. Inbetriebnahme 8
5. Handhabung 8
6. Bodendüsen und Elektroteppichbürsten 9
7. Wartung und Pflege 10
8. Montage der Zubehörklammern 13
9. Technische Daten 15

Table of contents

Page

A. Attachments 3
B. Optional Attachments 3
C. Service Parts 3
1. Safety Instructions 4
2. Note on Disposal 7
3. Machine Description 8
4. Assembly 8
5. Operating Instructions 8
6. Floor Cleaning Heads 8
7. Maintenance and Servicing 10
8 Fitting of the accessory clamps 13
9. Technical Details 15

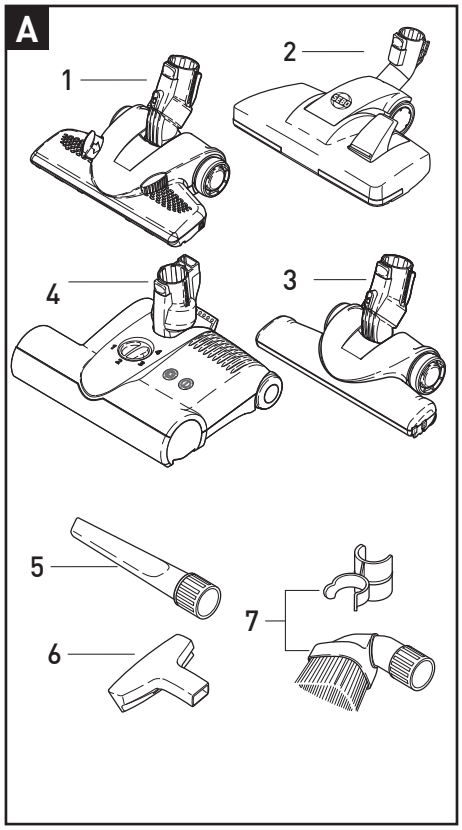

Diese Gebrauchsanleitung ist für mehrere Modelle der SEBO AIRBELT K Baureihe vorgesehen, die sich durch unterschiedliches Zubehör und verschiedene technische Daten unterscheiden. Nicht alle Eigenschaften sind gleich, es gelten aber die gleichen Gebrauchshinweise. Der genaue Lieferumfang Ihres Gerätes ist dem Kartonaufkleber (Verpackung) zu entnehmen bzw. auf www.sebo.de für aktuelle Geräte zu finden.


A Zubehör*

1	**7260GS**	SEBO KOMBI*
2	**8351GS**	Kombibodendüse COMFORT PRO*
3	**7200GS**	SEBO PARQUET*
4	**6470ER**	Elektroteppichbürste ET-1*
5	**1092gs**	Fugendüse
6	**6627gs**	Polsterdüse
7	**6728ER**	Möbelpinsel mit Clip*

This manual is intended for use with several models of the SEBO AIRBELT K range which have different technical specifications and include different attachments. This manual covers the general operation and maintenance of the K range. The exact specification and attachments included with your machine are displayed on the carton sticker, or can be found at www.sebo.co.uk. The SEBO ET power head and SEBO Disco are only suitable for K3 models.

A Attachments*

1	**7260GS**	SEBO KOMBI Floor Head*
2	**8351GS**	Combi Floor Head COMFORT PRO*
3	**7200GS**	SEBO PARQUET Brush*
4	**6470ER**	Power head ET-1*
5	**1092gs**	Crevice nozzle
6	**6627gs**	Upholstery nozzle
7	**6728ER**	Dusting brush with Clamp*

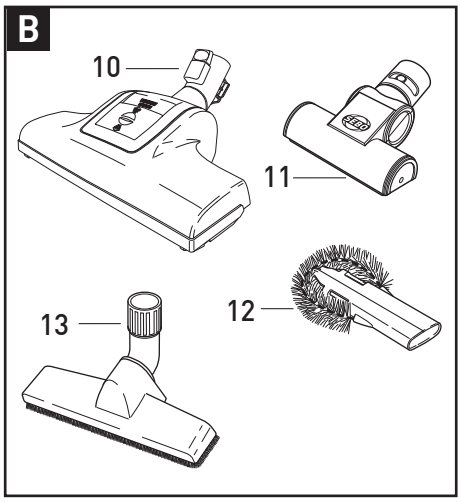


B Sonderzubehör*

10	**8365SB**	Turbobürste SEBO TT-C
11	**6179ER**	Polsterturbobürste SEBO PT-C
12	**1496gs**	Heizkörperpinsel
13	**1325gs**	Wand- und Polsterdüse

B Optional Attachments*

10	**8365GS**	Floor Turbo Brush SEBO TT-C
11	**6179ER**	Stairs & Upholstery Turbo Brush SEBO PT-C
12	**1496gs**	Radiator Brush
13	**1325gs**	Floor and Wall Brush

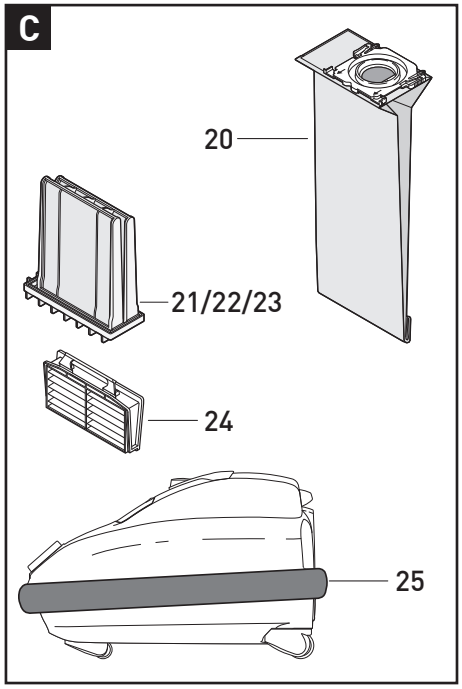

C Service-Teile

20	**6629ER**	Ultra-Bag™ Filtertüte
21	**6191ER**	Hospital-Grade-Filter
	6696ER	Microfilter-Box, inkl.: 1x Microfilter K (Pos.21), 1x Micro-Hygiene-Filter K (Pos.24)
	6695ER	Service-Box K, inkl.: 8x Ultra-Bag™ Filtertüten (Pos.20), 1x Hospital-Grade-Filter (Pos.22) 1x Micro-Hygiene-Filter K (Pos.24)
	6431ER	HEPA-Box K, inkl.: 8x Ultra-Bag™ Filtertüten (Pos.20), 1x HEPA-Filter (Pos.23), 1x Micro-Hygiene-Filter K (Pos.24)
25	**6047ER**	Airbelt Stoßschutz

*** Serie oder Sonderzubehör, je nach Modell.**

C Service Parts

20	**6629ER**	Ultra-Bag™ Filter bag
21	**6191ER**	Hospital-Grade-Filter
	6696ER	Microfilter-Box, incl.: 1x Microfilter K (Pos.21) 1x Micro-Hygiene-Filter K (Pos.24)
	6695ER	Service-Box K, incl.: 8x Ultra-Bag™ Filter bag (Pos.20) 1x Hospital-Grade-Filter (Pos.22) 1x Micro-Hygiene-Filter K (Pos.24)
	6431ER	HEPA-Box K, incl.: 8x Ultra-Bag™ Filter bag (Pos.20), 1x HEPA-Filter (Pos.23), 1x Micro-Hygiene-Filter K (Pos.24)
25	**6047ER**	Airbelt bumper

*** Depending on model**

Lesen Sie bitte diese Gebrauchsanweisung aufmerksam durch und beachten Sie die darin enthaltenen Sicherheits- und Warnhinweise, bevor Sie den Staubsauger in Betrieb nehmen. Bitte bewahren Sie die Gebrauchsanweisung unbedingt auf.

Vielen Dank, dass Sie sich für einen **SEBO** entschieden haben. Wir sind sicher, dass Sie viel Freude an diesem Gerät haben werden. Für Ihre Hinweise und Wünsche stehen wir Ihnen gerne unter www.sebo.de zur Verfügung.

Ihr neuer **SEBO** ist ein hochwertiges, langlebiges und innovatives Produkt, das nach neuester Technologie in Deutschland entwickelt und gefertigt wird. Seine effiziente Saugleistung und sein serienmäßig integriertes dreistufiges Filtrationssystem bieten Ihnen außergewöhnlich hohe Standards. Erleben Sie selbst das professionelle Saugerlebnis!

1. Sicherheitshinweise

Die Gebrauchsanweisung bitte gut aufbewahren. Wird der Staubsauger an Dritte weitergegeben, muss unbedingt die Gebrauchsanweisung mit übergeben werden.
Die Benutzung des Gerätes geschieht auf eigene Verantwortung. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch falsche Bedienung oder nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch verursacht werden.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieser Staubsauger ist dazu bestimmt, im Privathaushalt und vergleichbarer Umgebung verwendet zu werden. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber und von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Beaufsichtigen Sie Kinder und Tiere, die sich in der Nähe des Staubsaugers aufhalten.

Im Elektroschlauch* sind elektrische Bauteile, deshalb den Schlauch nicht in Wasser tauchen.
Prüfen Sie den Schlauch regelmäßig auf Schäden.
Keine scharfen, leicht entflammbaren, explosiven und gesundheitsschädlichen Stoffe oder Gase aufsaugen. Nichts Glühendes, Heißes oder Wasser aufsaugen.
Niemals bei angeschlossenem oder laufendem Gerät an die Bürste/Pflegepad der SEBO Elektroteppichbürste*, SEBO PT-C*, SEBO TT-C*und des SEBO DISCO* fassen! Es besteht Verletzungsgefahr durch Einklemmung.
Vor allen Arbeiten am Gerät: Erst das Gerät ausschalten und Netzstecker ziehen.

* Serie oder Sonderzubehör, je nach Modell.

Please read these instructions carefully before using the machine and save them for future reference.

Thank you for choosing **SEBO**. Your new **SEBO** is an innovative, high quality product that has been developed and made in Germany utilising the most modern technology. The S-Class filter system and superb cleaning power ensure the highest standards of cleanliness for your home.

To ensure you get the most from your **SEBO** vacuum cleaner, please take time to read these instructions. We value your feedback and if you have any suggestions, please contact us at www.sebo.co.uk.

1. Safety Instructions

Please save these instructions. If you pass this vacuum to a third party, please pass these on as well. The use of the machine is at your own risk. The manufacturer/ supplier is not liable for any injury or damage caused by incorrect usage of the machine.

Safe Use

This vacuum cleaner must only be used for normal domestic household purposes. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they are given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

- Children shall not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance should not be done by children without strict supervision.
- Children and pets must be strictly supervised during use of this appliance.

The electrical hose* and handle* contain electrical parts. Do not expose them to water.
Inspect the hose frequently for damage.
This machine must not be used for picking up liquid, sharp objects, hot material, such as fire ash or hazardous/ harmful dust.
Do not use in the presence of flammable, explosive or harmful materials and gases.
If your SEBO vacuum cleaner has a powered brush, a SEBO PT-C turbo brush, a SEBO TT-C turbo brush or a SEBO DISCO please do not touch the brush when it is turning as this will cause a risk of injury to the fingers.
Always turn off and unplug the machine before undertaking any maintenance.

* Depending on model

Vor Inbetriebnahme des Staubsaugers ist dieser auf sichtbare Schäden am Gerät, der Netzanschlussleitung sowie dem Saugschlauch zu untersuchen. Falls ein Defekt festgestellt wird, muss dieser durch den Hersteller, seinem Kundendienst oder einem qualifiziertem Servicepersonal behoben werden.

Ein Gerät mit Defekten nicht anschließen!

Sicherer Gebrauch

Den Staubsauger nur gemäß der Anschlusswerte des Typenschildes anschließen und betreiben.

Den Staubsauger nur an den vorgesehenen Griffen transportieren und bedienen. Handgriff während des Betriebes stets festhalten.

Das Gerät erst abstellen wenn die rotierende Bürste* komplett zum Stillstand gekommen, der Netzschalter ausgeschaltet und der Netzstecker gezogen ist.

Menschen oder Tiere nicht ab- bzw. aufsaugen.

⚠ **Dieser Staubsauger ist nur zur Trockenanwendung bestimmt und darf nicht im Freien und unter nassen Bedingungen verwendet oder aufbewahrt werden.**

Achten Sie auf einen sicheren Stand des Staubsauger und wickeln Sie die Netzanschlussleitung nach dem Betrieb wieder auf, da durch sie eine Stolpergefahr für Personen entsteht.

Benutzen Sie das Anschlusskabel oder den Saugschlauch nicht zum Tragen des Gerätes.

Netzstecker nicht am Kabel aus der Steckdose ziehen.

Netzkabel von scharfen Kanten fern halten.

Achten sie darauf, dass das Netzkabel niemals eingequetscht wird.

Auf unebenen Böden ist der Kontakt mit dem Bodenblech möglich. Vorsicht, es können Kratzer entstehen.

Das Gerät über hohe Schwellen tragen.

Den Staubsauger niemals ohne Filtertüte bzw. Filter benutzen. Der Filterdeckel schließt nur mit korrekt eingesetzter Filtertüte. Wenden sie keine Gewalt an. Beobachten Sie die Füllanzeige des Staubbeutels und wechseln Sie diesen bitte rechtzeitig. Motorschutz- und Abluftfilter bei Verschmutzung, spätestens aber nach 16 Filtertüten wechseln, um die optimale Saugleistung zu erhalten.

Vor Hitzequellen, Feuchtigkeit und Wasser schützen und nur trocken oder mit einem leicht feuchten Tuch reinigen.

⚠ **Der Staubsauger darf nur mit original SEBO Filtertüten und original SEBO Ersatz- und Verschleißteilen betrieben werden. Nur die Verwendung von Originalteilen für dieses Produkt berechtigt zu Garantieleistungen und gewährleistet die Betriebssicherheit des Gerätes. Änderungen am Staubsauger sind nicht zulässig.**

* Serie oder Sonderzubehör, je nach Modell.

Before using the vacuum cleaner, always check for any signs of damage, especially to the mains cable and hose.
If a component is damaged, it must be replaced with a genuine SEBO part. For safety reasons this must be done by a SEBO service representative or an authorized Service technician.

Do not use a damaged machine.

Save Use

Ensure that the electrical data on the rating label (voltage and frequency) match the mains electricity supply.

Only carry the vacuum cleaner by the carry handle. Always hold the hose handle when operating the vacuum cleaner.

Always stand the machine on a stable surface. Rewind the mains cable if the machine is not in use to reduce the risk of tripping.

When you finish or interrupt your work, always turn off, unplug the machine and ensure the rotating brush has stopped.

Do not carry the vacuum cleaner by the cable or hose.
Only disconnect from the socket by pulling the plug.
Keep the cable away from sharp edges and prevent it becoming trapped, crushed, or over-stretched (e.g. by winding on too tightly).

⚠ **Use on dry surfaces only. Do not store outdoors or in damp conditions.**

Caution, scratches may occur if the metal base plate has contact with uneven floors.
Please carry the machine across high thresholds

Do not use on people or animals.
Do not use the vacuum cleaner without the filter bag or filters. If a filter bag is not fitted, the cover will not close. Never force it.
Inspect the filter bag indicator regularly and change the filter bag when necessary. We recommend changing all filters regularly, either when they have become dirty, or once 16 filter bags have been used.
Electrical appliance, do not expose to liquid, moisture or heat. Only clean with a dry or slightly damp cloth.

⚠ **This machine should only be operated with genuine SEBO filter bags, filters and replacement parts. The use of non-genuine parts will waive the warranty for this product and could pose a serious safety risk.**

All repairs within the guarantee period should be performed by an authorized SEBO service representative.

*Depending on model

Führen Sie keine selbstständigen Reparaturen am Gerät und insbesondere am Elektroschlauch* durch, da diese sicherheitsrelevante Bauteile beinhalten.
Ein beschädigter Elektroschlauch kann Auswirkungen auf die Funktionalität Ihres Staubsaugers haben. Eine Reparatur darf ausschließlich durch den Hersteller, seinem Kundendienst oder von qualifiziertem Servicepersonal durchgeführt werden.

Zubehör

Die Steckdose* am Staubsauger ist nur für original Zubehör zu verwenden.
Zur Benutzung der Elektroteppichbürste* und des UHS Saugbohner SEBO DISCO* achten Sie bitte unbedingt auf die Sicherheitshinweise in der separaten Gebrauchsanweisung.

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Die angegebenen Messwerte dieser Gerätebaureihe wurden nach der dVerordnung (EU) NR. 666/2013 unter Anwendung der harmonisierten Normen EN 60312-1 und den zugehörigen Teilen der Normen EN 60335 erstellt.

Die Gerätebaureihe ist als Universalstaubsauger nach den oben genannten Verordnungen eingeordnet und muss als solcher geprüft werden.
Die mitgelieferte Kombibodendüse* ist bei den Modellen SEBO AIRBELT K 1/2/3 für den Einsatz auf Teppich- und Hartboden geeignet.
Wenn dem Modell eine Ritzendüse* beigelegt ist, so ist diese für den Einsatz auf Hartboden vorgesehen.
Die Modelle SEBO AIRBELT K 3 PREMIUM sind mit einer Elektroteppichbürste SEBO ET für den Einsatz auf Teppichböden ausgestattet. Für eine hohe Energieeffizienz und tiefgründige Reinigung Ihres Teppichbodens empfehlen wir das Einstellen der Bürste und die Nutzung Ihres Staubsaugers auf Stufe 1.
Die mitgelieferte Kombibodendüse* ist für den Einsatz auf Hartboden vorgesehen.

* Serie oder Sonderzubehör, je nach Modell.

Do not attempt to repair the machine, especially the electric hose* yourself as these contain safety-related components.
A damaged electrical hose may affect the functionality of your vacuum cleaner. A repair should be performed exclusively by a SEBO service representative or an authorized Service technician.

Attachments

Use only genuine SEBO Attachments.

For use of a power head* or SEBO DISCO polisher* please read the safety instructions, which you can find in separate instruction manuals.

MISCELLANEOUS PROVISIONS

The declared values of this series has been evaluated according to the commission regulation (EU) No. 666/2013 applying the harmonized standards EN 60312-1, and the applicable parts of the EN 60335.

The series is classified as general purpose vacuum cleaner according to the named above regulations and has to be tested as such.
SEBO AIRBELT K 1/2/3: The included combination nozzle* is intended for the use on carpets and hard floors.

If a hard floor crevice nozzle* is included, this is intended for use on hard floors.
SEBO AIRBELT K 3 PREMIUM: The included power head SEBO ET is intended for the use on carpets. For high energy efficiency and a deep and intensive cleaning performance we recommend using Position 1 of the height adjustment knob.

The included combination nozzle* is intended for the use on hard floors.

*Depending on model

2. Hinweis zur Entsorgung



Elektroaltgeräte gehören nicht in den Restmüll. Sie können dieses Gerät kostenlos an jeder öffentlichen Sammelstelle abgeben. Weitere Informationen erhalten Sie durch Ihre Kommune.

Hinweise für deutsche Kunden:
(Gemäß ElektroG3 2022)

1) Elektroaltgeräte gehören nicht in den Hausmüll und müssen durch Abgabe bei zugelassenen Stellen der Wiederverwertung zugeführt werden. Hinweis darauf ist das Symbol „durchgestrichene Mülltonne“.

2) Die SEBO-Geräte dieser Baureihe enthalten keine Lampen oder Batterien / Akkumulatoren, die vom privaten Endkunden entnommen werden können.

3) Altgeräte können bei vielen Anbietern oder in den kommunalen Annahmestellen kostenfrei abgegeben werden. Auskünfte dazu erteilen die jeweiligen Annahmestellen.

4) Teilen Sie dem Verkäufer bei Erwerb eines neuen Gerätes mit, ob Sie ein Altgerät zurückgeben möchten.


5) Zugelassene Annahmestellen werden durch das unten abgebildete, gemeinsame Logo gekennzeichnet:

ELEKTROGERÄTE RÜCKNAHME

2. Note on Disposal



For advice on disposal of used appliances, please contact your local authority or visit : www.recycle-more.co.uk

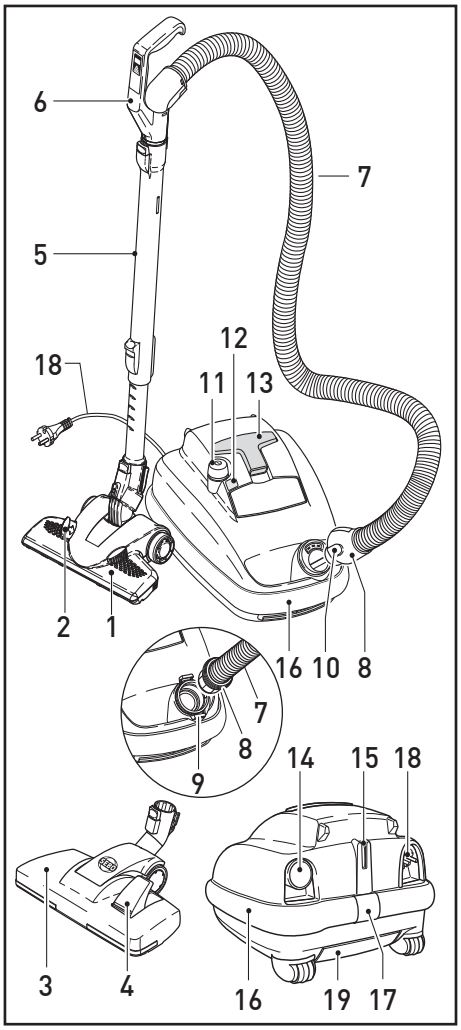


3. Gerätebeschreibung

1 SEBO KOMBI*
2 Fußschieber*
3 Kombibodendüse COMFORT PRO*
4 Tritttaste*
5 Teleskoprohr / Elektroteleskoprohr*
6 Handgriff, optional mit Leistungsregulierung*
7 Schlauch / Elektroschlauch*
8 Schlauchstutzen*
9 Sicherungsring*
10 Knopf*
11 Schaltknopf, optional mit Leistungsregulierung*
12 Filteranzeige, optional mit Betriebsanzeige*
13 Polsterdüse
14 Fugendüse
15 Parkhilfe
16 Airbelt Stoßschutz
17 Clip
18 Anschlussleitung
19 Filterdeckel

3. Machine Description

1 SEBO KOMBI Floor Head*
2 Slider*
3 Combination Floor Head COMFORT PRO*
4 Hard floor/carpet pedal*
5 Telescopic tube / Electric telescopic tube*
6 Handle/Handle with power control*
7 Hose / Electrical hose*
8 Hose end*
9 Retaining ring*
10 Catch*
11 On/Off knob with/without power control*
12 Bag light with/without operating mode display*
13 Upholstery Nozzle
14 Crevice Nozzle
15 Parking groove
16 Airbelt bumper guard
17 Clip
18 Power Supply Cable
19 Filter Bag cover

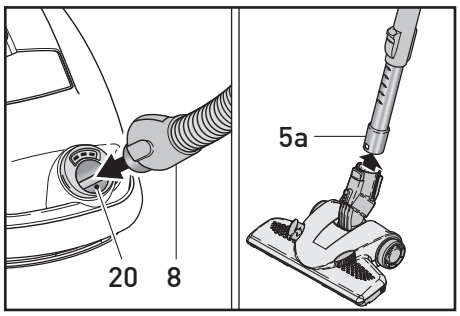


4. Inbetriebnahme

Stecken Sie den Schlauchstutzen (8) in den Sauganschluss (20) bis er einrastet. Schieben Sie eine SEBO Bodendüse oder Elektroteppichbürste* auf das untere Ende des Teleskoprohres (5a), bis dieses einrastet. Stecken Sie nun den Handgriff (6) in die andere Seite des Teleskoprohres (5) ein. Fertig!


4. Assembly

Push the hose end (8) into the neck (20) until it locks.
Push a SEBO floor head onto the lower end of the telescopic tube (5a) until it locks. Insert the telescopic tube (5) onto the hose handle (6) until it locks into place.

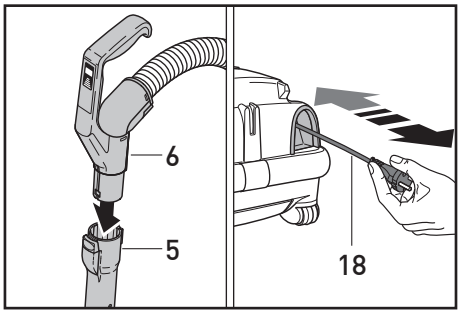

5. Handhabung

Stellen Sie sicher, dass der Schaltknopf (11) ausgeschaltet ist. Danach die Anschlussleitung (18) vollständig von der Leitungsaufwicklung abrollen und den Netzstecker einstecken. Die Anschlussleitung arretiert automatisch. Durch erneutes kurzes Ziehen wird die Arretierung wieder gelöst und die

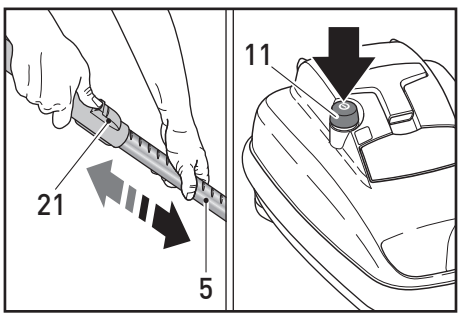

Anschlussleitung spult sich automatisch auf. Das Teleskoprohr (5) sollte vor Arbeitsbeginn auf die gewünschte Arbeitshöhe eingestellt werden. Dies geschieht durch Betätigung der Schiebetaste (21).
Schalten Sie nun das Gerät durch Drücken des Schaltknopfes (11) ein. Ihr SEBO AIRBELT K läuft besonders sanft an.


5. Operating Instructions


Please ensure that the on/off knob (11) is in the off position. Pull out the cable (18) completely and plug it into an appropriate mains outlet.


Before you start working adjust the telescopic tube (5). Use the slide button (21) to adjust the height of the telescopic tube. Now you can start the machine by pressing the on/off knob (11).
Your SEBO AIRBELT K has a soft-start system for longer component life. This may delay starting slightly.


* Serie oder Sonderzubehör, je nach Modell.


* Depending on model.

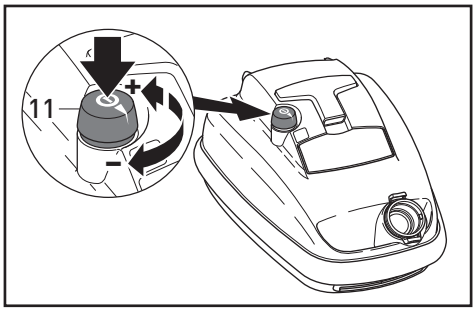


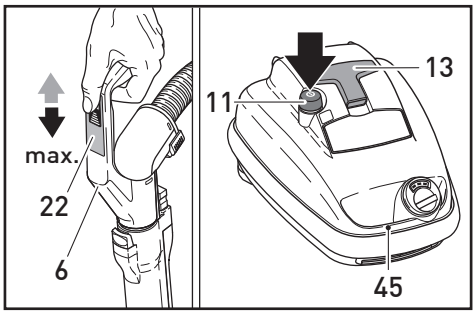

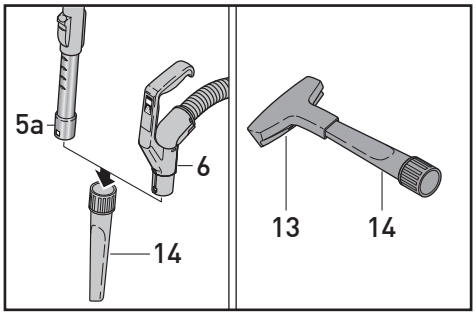

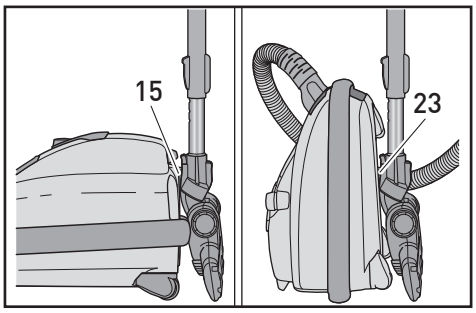

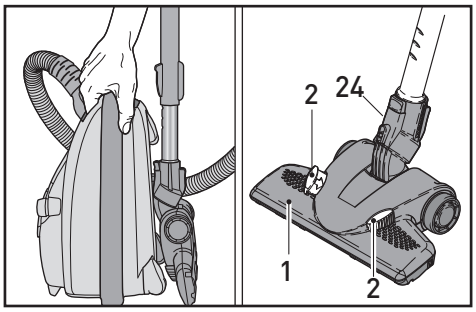

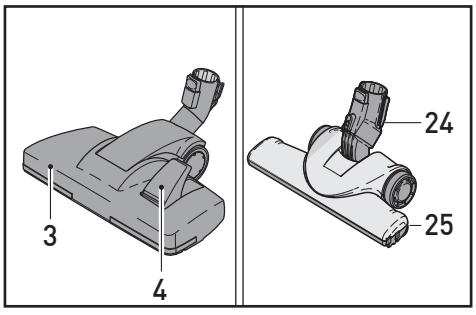

Die gewünschte Saugkraft können Sie je nach Geräteausstattung von 0 (Stand-by-Modus) bis max. mit dem Schieberegler (22) im Handgriff (6) bzw. durch Drehen des Schaltknopfes (11) am Gerät regulieren.*

Als integriertes Zubehör hat Ihr SEBO AIRBELT K eine hinten im Gerät eingesteckte Fugendüse (14), die sowohl auf das Teleskoprohr (5a) als auch auf den Handgriff (6) paßt. Außerdem finden Sie oben auf dem Gerät eingerastet eine Polsterdüse (13), die Sie auf das schmale Ende der Fugendüse (14) aufstecken können.

Für kurze Saugpausen können Sie das Saugrohr mit der Bodendüse in der Parkhilfe (15) am Heck des Staubsaugers oder nach getaner Arbeit in die Abstellhilfe (23) an der Unterseite des Gerätes einstecken.

Nach Ende des Gebrauchs, das Gerät durch erneutes Drücken des Schaltknopfes (11) ausschalten. Ziehen Sie dann den Netzstecker aus der Steckdose. Die Anschlußleitung rollt sich sanft und gleichmäßig wieder auf, wenn Sie kurz daran ziehen. Der praktische Tragegriff (45) ermöglicht Ihnen jederzeit ein komfortables Tragen des Gerätes.

6. Bodendüsen und Elektroteppichbürsten

SEBO KOMBI* (1) / Bodendüse COMFORT PRO* (3):

Die neuartige Kombibodendüse **SEBO KOMBI*** (1) bietet mit ihrem einzigartigen Dreh-Kipp-Gelenk (24) größten Saugkomfort. Diese Düse verfügt über einen federnd gelagerten Naturborstenstreifen, der zudem einfach auswechselbar ist. Die **SEBO KOMBI*** kann mit dem Fußschieber (2) je nach Bedarf auf Hartboden (Borsten raus) und Teppichboden (Borsten rein) eingestellt werden. Sie ist zusätzlich mit eingelassenen Verschleißbügeln und einem Bodenblech aus Edelstahl für hohe Beanspruchung ausgestattet.

Die Bodendüse **COMFORT PRO*** (3) ist für Teppiche (Borsten eingezogen) oder Hartböden (Borsten ausgeklappt) über die Tritttaste (4) umstellbar.

SEBO PARQUET* (25):

Diese Düse ist speziell für Parkettböden und andere empfindliche, glatte Hartböden entwickelt worden. Ausgestattet mit dem gleichen wendigen Dreh-Kipp- Gelenk (24) wie die SEBO KOMBI und vier Laufrollen lässt sich die SEBO PARQUET ganz leicht führen. Sie verfügt zudem über zwei federnd gelagerte Naturborstenstreifen, die problemlos ausgetauscht werden können.

Zum Wechseln der Naturborstenstreifen der SEBO KOMBI und der SEBO PARQUET die gelbe Abdeckung mit einem Schraubendreher entfernen und den Borstenstreifen herausziehen. Nach dem Wechsel die Abdeckung wieder einrasten.

* Serie oder Sonderzubehör, je nach Modell.

To adjust the suction power, rotate the on/off power control knob (11) or slide the power control (22) in the handle (6) from 0 (Stand by-Mode) to max.*

The crevice nozzle (14) is located in the rear of the machine, opposite the plug recess. The crevice nozzle fits onto the hose handle (6) as well as onto the telescopic tube (5a). The upholstery nozzle (13) is located on the top of the machine.

To use it, fit it to the end of the crevice nozzle (14).

If the vacuum cleaner is not used, the telescopic tube with floor attachment can be parked in the parking groove (15) besides the cable recess. For carrying the machine easily, the telescopic tube with floor attachment can be fitted into the carrying groove (23) on the underside.

Push the control knob (11) again to switch off the machine after use. Pull the plug out of the socket. To retract the cable, pull on it near the machine and the mechanism will automatically rewind. We recommend guiding the cable by hand to ensure a smooth retraction. The practical carrying handle (45) allows comfortable carrying of the machine.

6. Floor cleaning heads

SEBO KOMBI*(1)/ Combi head COMFORT PRO*(3)


The **SEBO KOMBI*** (3) is equipped with a double-jointed "flex" neck (24) and offers a full range of manoeuvrability. It has natural bristles that can be easily replaced if worn out. The **SEBO KOMBI*** can be adjusted to hard floors (bristles out) or carpet (bristles in) through the slider (2). Furthermore this head is equipped with heavy duty embedded stainless steel clamps and bottom plate for durability.
The combination head **COMFORT PRO*** (3) can be adjusted to hard floors (bristles out) or carpets (bristles in) through the pedal (4).

SEBO PARQUET* (25):

SEBO has developed this tough and durable parquet brush for optimum hard floor cleaning. The "flex" neck (24) design provides superb manoeuvrability. Natural bristles and soft wheels make the SEBO PARQUET ideal for any type of hard flooring, delicate, uneven, or otherwise. The brushes float up and down to adjust to surface undulations to achieve ultimate performance. The front and rear brush strips are removable for easy replacement.

To change the natural bristle brush strips of the SEBO KOMBI and SEBO PARQUET, remove the yellow cap with a screw driver and pull out the bristle brush strip. After changing the bristle brush strip, the cap has to click into place again.

* Depending on model.

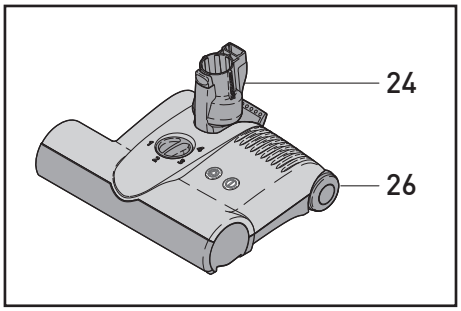


Elektroteppichbürste SEBO ET* (26)

Für die optimale Reinigung Ihrer Teppichböden empfehlen wir die Elektroteppichbürste SEBO ET (26). Zuverlässig befreit sie Ihren Teppich selbst von lästigen Tierhaaren und Fusseln. Durch Ihr einzigartiges Dreh-Kipp-Gelenk(24) ist die Elektroteppichbürste in alle Richtungen beweglich. Zusätzlich ist die **SEBO ET** mit einer 4-fach manueller Höheneinstellung ausgestattet. Die Elektroteppichbürste sorgt für eine ideale Reinigung bis zum Rand. Detaillierte Informationen finden Sie in den separaten Gebrauchsanweisungen.

Power Head SEBO ET* (26) :

The use of a power head is recommended for the optimal cleaning of carpets. The rotating design of the swivel neck (24) allows the **SEBO ET** power head (26) to move in any direction. The **SEBO ET** is equipped with manual brush height adjustment and brush on/off control. The power head provides to-the-edge brush action and effective all round cleaning. This power head has a separate instruction manual which gives detailed information of its use.

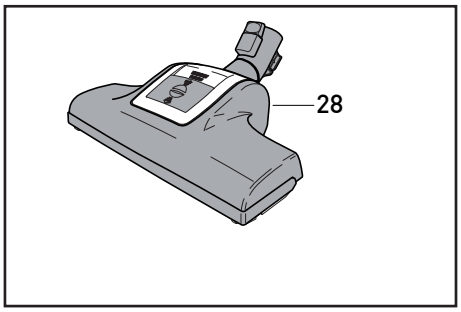


Turbobürste SEBO TT-C* (27):

Die Bürstenwalze der Turbobürste **SEBO TT-C** wird durch den Luftstrom des Staubsaugers angetrieben. Sie befreit Teppiche und Teppichböden von Fusseln und Fäden. Detaillierte Informationen können Sie der separaten Gebrauchsanweisung entnehmen.

Floor Turbo Brush SEBO TT-C* (27):

The brush roller of the turbo brush **SEBO TT-C** is powered by the air stream of the vacuum cleaner. The **SEBO TT-C** removes pet hairs and fibres from carpets and rugs, yet is gentle and very easy to use. For more information please see the separate **SEBO TT-C** instruction manual.

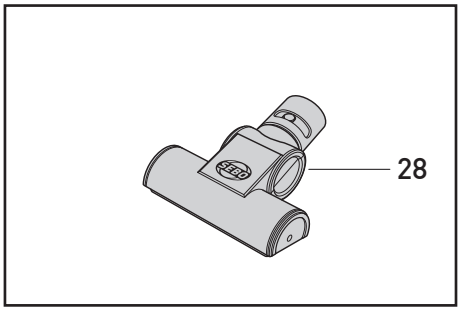


Polsterturbodüse SEBO PT-C* (28):

Die SEBO PT-C wird vom Saugstrom des Staubsaugers angetrieben und ist ideal für die Reinigung von strapazierfähigen Polstermöbeln, Matratzen u.ä.

Stair & Upholstery Turbo Brush SEBO PT-C* (28):

The brush roller is powered by the air stream and is ideal for cleaning small or awkward areas of carpet. It lifts the pile and gives superior fibre/hair pick up.


7. Wartung und Pflege

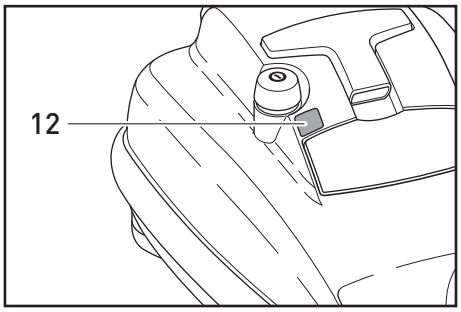

⚠ **Zur Gewährleistung der Sicherheit und richtigen Funktion nur original SEBO Ersatzfilter verwenden. Alle Filtermedien dürfen auf keinen Fall gewaschen werden.**

Filter- und Betriebsanzeige*

Am Aufleuchten der orange Filteranzeige (12) können Sie einen reduzierten Luftstrom erkennen. Entweder muss die Filtertüte gewechselt werden oder es liegt eine Verstopfung vor (siehe Abschnitt Verstopfungen beseitigen). Je nach Art des Füllgutes kann ein Wechsel erforderlich sein, ohne dass die Filtertüte bis oben gefüllt ist. Da die Filteranzeige nicht bei niedriger Saugkrafteinstellung erscheint, kontrollieren Sie sie bitte regelmäßig bei hoher Saugkraft. Je nach Geräteausstattung verfügt Ihr **SEBO AIRBELT K** zusätzlich über eine Betriebsanzeige, die nach dem Einschalten -unabhängig von der Position des Schiebereglers im Handgriff- grün leuchtet.

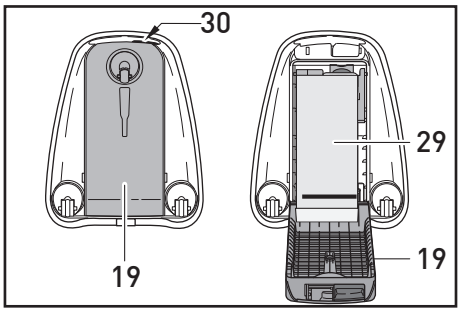

* Serie oder Sonderzubehör, je nach Modell.

7. Maintenance and servicing

⚠ **Use only genuine SEBO replacement bags and filters to ensure performance, longevity and safety. Do not wash filters.**


Filter and Operating Indicator*

If the orange light (12) is on, then the air stream is reduced. The orange light indicates a full filter bag or a blockage (see removing blockages). Vacuuming fine dust may require an earlier change even though the filter bag is not full. Fluff may overfill the bag without the light coming on.

The light only works correctly at full power. At lower levels, the orange light (12) might not indicate correctly. Therefore check the status regularly at full power.


Some **SEBO AIRBELT K** models are equipped with an operating mode display, which turns green when the vacuum cleaner is on, regardless of the position of the slider in the handle.

* Depending on model.

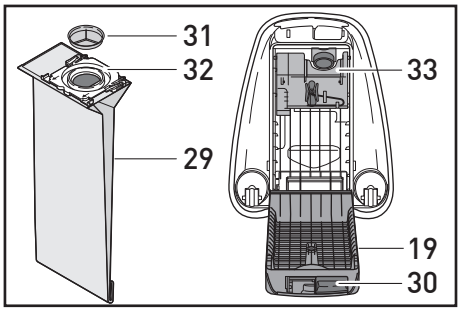


Wechsel der Ultra-Bag™ Filtertüte


Zum Wechsel der Filtertüte (29) das Gerät aufrecht stellen und den Filterdeckel (19) auf der Unterseite durch Drücken der Entriegelungstaste (30) öffnen. Die Filtertüte mit dem Hygienedeckel (31) schließen und herausnehmen. Schieben Sie die neue Filtertüte in den Filterhalter. Bitte achten Sie hierbei auf die richtige Positionierung. Der grüne Filterhalter (32) muß dabei auf beiden Seiten in die Führung des Filtertütenhalters (33) geschoben werden, bis er einrastet. Der Filterdeckel (19) schließt nur mit korrekt eingesetzter Filtertüte.

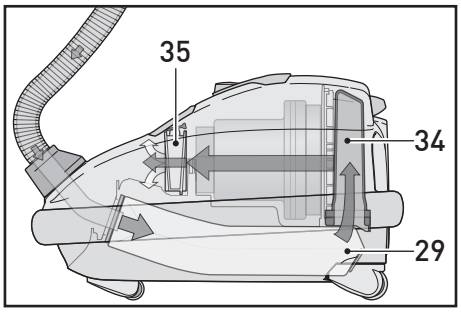


Hospital-Grade-Filter* / Micro-Filter K*

Der **SEBO AIRBELT K** ist serienmäßig mit einem dreistufigen Micro- bzw. S-Klasse-Filtersystem* ausgestattet, welches die besonderen Ansprüche von Allergikern und Asthmatikern erfüllt.
Die Luft strömt hierbei durch drei hochwirksame Microfilter: die Ultra-Bag™ Filtertüte (29), den Hospital-Grade-Filter*/ Microfilter K* (34) und den Micro-Hygiene-Filter K (35).
Alle **SEBO AIRBELT K** Bodenstaubsauger können problemlos mit dem Hospital-Grade-Filter aufgewertet werden und erhalten somit die hochwertige S-Klasse-Filtration von **SEBO.**
Wechseln Sie alle Filter nach 16 Filtertüten regelmäßig aus, insbesondere dann, wenn Sie stark verschmutzt sind. Den Hospital-Grade-Filter*/ Microfilter K* (34) können Sie nach Öffnen und Abnehmen des Filterdeckels (19) auf der Unterseite des Gerätes einfach herausziehen und durch Einstecken eines Neuen ersetzen. Beim Zusammenbau führen Sie den Filterdeckel links und rechts wieder in die Nuten (36) ein und legen das Ende der Filtertüte (29) in den Boden des Filterdeckels. Nur so läßt sich der Filterdeckel wieder schließen.

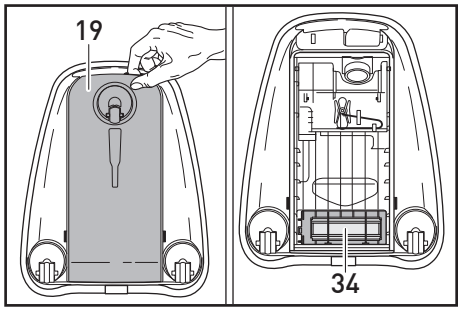


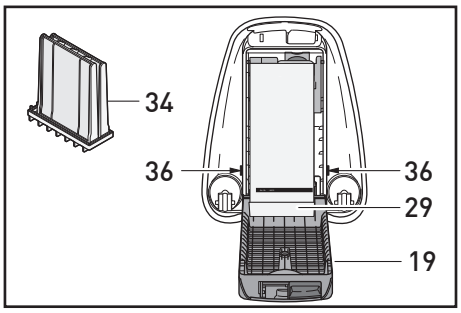

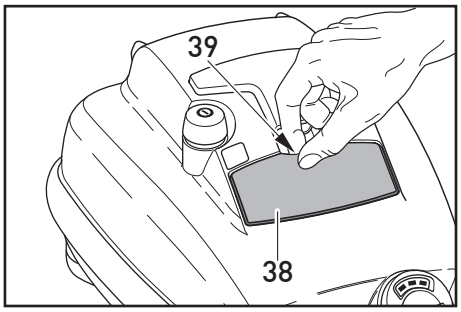

Micro-Hygiene-Filter K

Der Micro-Hygiene-Filter K (37) kann durch Öffnen der bedruckten Filterklappe (38) an der Oberseite des Gerätes getauscht werden. Zum Öffnen drücken Sie die Entriegelungstaste (39) der Filterklappe. Ziehen Sie den Micro-Hygiene-Filter K an seinem kleinen Griff (40) heraus. Achten Sie beim Einsetzen des neuen Micro-Hygiene-Filter K darauf, dass der kleine Griff abgeklappt in Richtung der Polsterdüse zeigt. Legen Sie die Filterklappe (38) wieder in die vorgesehenen Nuten ein und schließen Sie diese mit einem hörbaren Klick.

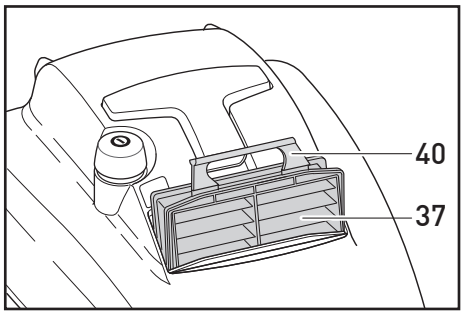

* Serie oder Sonderzubehör, je nach Modell.

Changing the filter bag

To change the filter bag (29), put the machine upright and press the catch (30) to unlock the filter bag cover (19). Seal the filter bag with the sealing cap (31) and lift it out.

Please ensure that the filter bag top (32) is located properly on both sides of the filter bag holder (33) and pushed in until it locks. The cover (19) can only be closed with a correctly fitted filter bag.

Hospital-Grade-Filter* / Micro-Filter K*

The **SEBO AIRBELT K** comes with a triple micro filter/ S-Class-Filtration System*, which is the perfect choice for customers with allergies and asthma.

The air flows through three high efficiency micro filters: the Ultra-Bag™-Filter (29), the Hospital-Grade-Filter* / Micro-Filter K* (34) and the Micro-Hygiene-Filter K (35).


All **SEBO AIRBELT K** vacuum cleaners can be upgraded with the Hospital-Grade-Filter to achieve S-Class-Filtration.


We recommend changing all filters regularly, either if they have become very dirty, or once 16 filter bags have been used.
The Hospital-Grade-Filter*/ Micro-Filter K* (34) can be pulled out once the filter bag cover (19) has been removed by sliding it up and out of the grooves (36). To replace the filter bag cover slide it back into the two grooves. Please ensure that the bottom of the filter bag (29) is placed into the filter bag cover before closing.


Micro-Hygiene-Filter K

The Micro-Hygiene-Filter K (37) can be changed by removing the printed cover on top of the machine (38). To release the cover lift the catch (39) in the upholstery nozzle recess. Pull out the Micro-Hygiene-Filter K using its handle (40) and fit the new filter in the same position. Please note that the filter handle should point towards the upholstery nozzle, when it is folded down. Replace the filter cover (38) and push until it locks into place.

* Depending on model

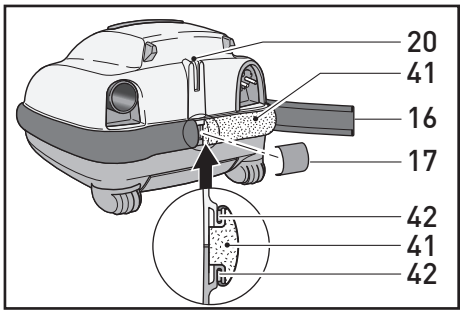

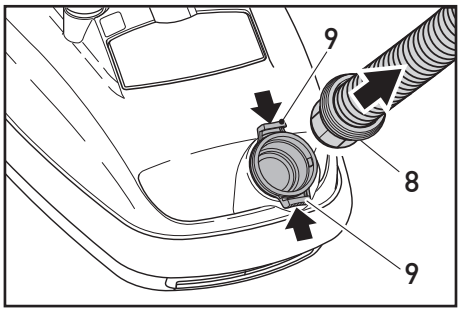

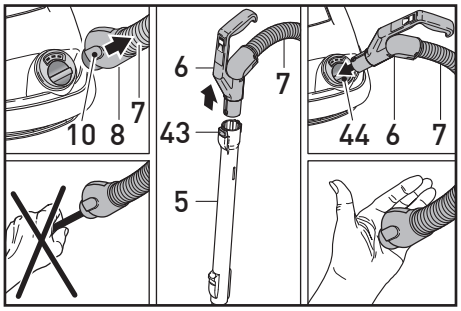

AIRBELT™ Stoßschutz

Ihr neuer SEBO Bodenstaubsauger ist mit dem einzigartigen, patentierten AIRBELT™ (16) Stoßschutz ausgestattet, der Ihre Einrichtung zuverlässig vor Beschädigungen schützt. Er sorgt auch dafür, dass die gefilterte Luft rundum besonders leise und sanft wieder ausgeblasen wird.

Den AIRBELT™ (16) können Sie austauschen, indem Sie den Clip (17) abnehmen und ihn einfach aus den Nuten ziehen. Der Schaumstoffträger (41) bleibt am Gerät. Führen Sie den neuen AIRBELT™ mit den Verstärkungsstreifen so in die Nuten (42) ein, dass die weiße Fläche vom Gerät weg nach außen zeigt. Beginnen Sie an der Rückseite, fahren Sie rund um das Gerät fort und sichern Sie zum Schluss die Enden mit dem Clip (17).

Verstopfungen beseitigen

Bei Verstopfungen im Schlauch (7) nehmen Sie den Schlauchstutzen (8) durch Zusammendrücken des Sicherungsrings* (9) bzw. durch Drücken des Knopfes* (10) ab und lösen das Teleskoprohr (5) durch Drücken der Taste (43) vom Handgriff (6). Stecken Sie dann den Handgriff bei eingeschaltetem Gerät in den Sauganschluss (44) und saugen ihn von der anderen Seite aus. Dazu den Schlauch an der Verstopfung dehnen und mit der flachen Hand auf die Öffnung des Schlauches klopfen.

⚠ **Reinigen Sie den Saugschlauch niemals mit einem Stab.**

Airbelt bumper guard

Your new vacuum cleaner is fitted with the patented Airbelt (16) shock absorber system, which protects your walls and furniture and eliminates exhaust air blast.
The Airbelt (16) can easily be changed if necessary. Take the clip (17) off and remove the Airbelt. The foam part (41) stays on the machine. To fit the new Airbelt, slot the side rails into the grooves (42). Start at the back and proceed round the machine. Secure the ends with the clip (17).


Removing blockages

If the orange light (12) remains on after the filter bag has been changed and the filters are in good condition, there is likely a blockage in the system. First, check for suction at the end of the hose (7). If you can only feel a small amount of suction, the blockage is in the hose. To unblock, squeeze the retaining rings* (9) respec- tively push the catch* (10) at the hose end (8) and remove the hose from the neck. Next, release the telescopic tube (5) from the hose handle (6) by pressing the catch (43). Turn the machine on at full power. Reverse the airflow through the hose by fitting the handle (6) into the neck (44). Stretch the hose in the spot where the blockage is and close the free end of the hose repeatedly with your hand.


⚠ **Never clean down the hose with a stick or a pointed object.**

8. Montage der Zubehörklammern


Montage der Zubehörklammer auf das Edelstahl-Teleskoprohr

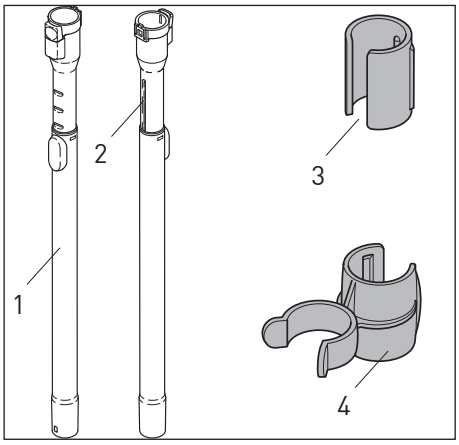


1 Edelstahl-Teleskoprohr
2 Rastrille
3 Adapterhülse
(Nur für das Edelstahl-Rohr)
4 Zubehöraufnahme

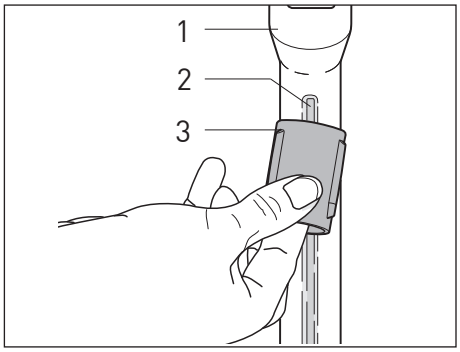


SCHRITT 1
Drücken Sie die Adapterhülse (3) schräg von hinten auf das Edelstahl-Teleskoprohr (1) bis diese vollständig, um das Rohr liegt.
Bitte achten Sie darauf, das die Öffnung nach vorne zeigt und die Nut der Adapterhülse (3) in der Rastrille (2) des Rohres liegt. Ein Verdrehen ist nun nicht mehr möglich.

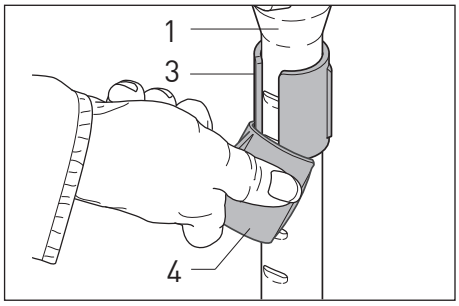

SCHRITT 2
Um die Zubehöraufnahme mit der Adapterhülse zu verbinden, haben Sie nun zwei Möglichkeiten:
(a) Schieben Sie die Zubehöraufnahme (4) von unten schräg über die Adapterhülse. Die Zubehöraufnahme sitzt richtig, wenn sie an den seitlichen Erhöhungen auf der Adapterhülse anliegt.

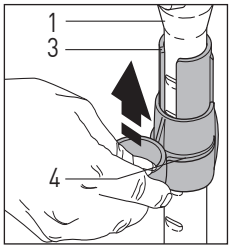

Alternative Möglichkeit:
(b) Legen Sie das Edelstahl-Teleskoprohr (1) mit der montierten Adapterhülse (3) flach auf einen Tisch. Drücken Sie nun die Zubehöraufnahme (4) von oben auf die Adapterhülse (3) bis diese einrastet. Für diese Variante ist allerdings etwas mehr Kraft nötig.
Nun ist die Zubehöraufnahme (4) fest an Ihrem Edelstahl-Teleskoprohr (1) montiert und der Möbelpinsel kann angebracht werden.

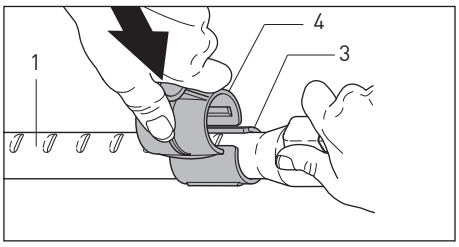

8. Fitting of the accessory clamps

Fitting the accessory clamp to the stainless steel tube


1 Stainless steel tube
2 Groove
3 Adapter
(Only for stainless steel tubes)
4 Attachment clamp

STEP 1
Press the adapter (3) over the stainless steel tube (1) from behind. Please note: the opening of the adapter should be at the front of the tube and the ridge within the adapter should fit into the groove at the rear of the tube (2) to prevent the adapter from turning.


STEP 2
To connect the accessory holder to the adapter sleeve, you now have two options:
(a) Hold the accessory clamp (4) at an angle to the bottom of the adapter, move it over the adapter. The two ridges (on right and left side) will support the outer ends of the attachment clamp and prevent its accidental turning.

Alternative possibility:
(b) Lay the stainless tube (1) with the fitted adapter (3) on a stable surface (e.g. a table) and press the accessory clamp (4) over the adapter. The ridges of the adapter will not snap into the grooves of the attachment clamp but only support the outer ends of the clamp.
For this option you will need some more force to perform it.

Montage der Zubehörklammer auf das Kunststoff-Teleskoprohr

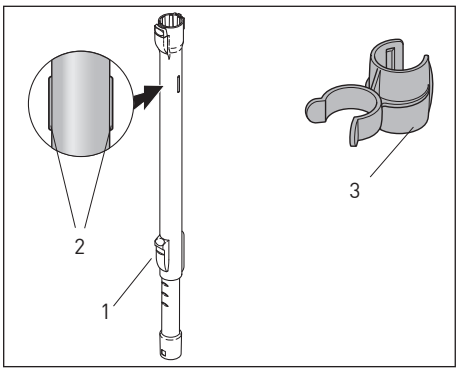

1 Kunststoff-Teleskoprohr
2 Verdrehhrippen
3 Zubehöraufnahme

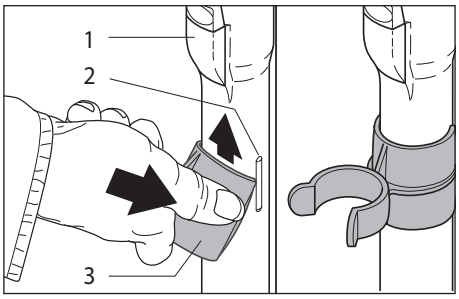

Schieben Sie die Zubehöraufnahme (3) von unten schräg über das Kunststoff-Teleskoprohr (1). Die Zubehöraufnahme (3) sitzt richtig, wenn sie in den Verdrehrippen (2) auf dem Teleskoprohr einrastet.
Nun ist die Zubehöraufnahme (3) fest an Ihrem Kunststoff-Teleskoprohr (1) montiert und der Möbelpinsel kann angebracht werden.

Fitting the attachment clamp to the standard telescopic tube

1 Telescopic tube
2 Ridges
3 Attachment clamp

Holding the attachment clamp (3) at an angle, move it up over the telescopic tube (1). The attachment clamp (3) is fitted correctly if the ridges (2) of the tube fit into the grooves of the clamp.

9. Technische Daten

SEBO AIRBELT K1, K2 und K3
Gebläsemotor ..... 890 Watt
Ultra-Bag™ Filtertüte 3l, 3-lagig
Gewicht ..... 5,5 kg
Isolationsklasse..... II, doppelt isoliert
Aktionsradius..... 10,5m /10,8m*

SEBO AIRBELT K3 PREMIUM
Gebläsemotor ..... 800 Watt
Elektroteppichbürste ET1 ..... 90 Watt
Ultra-Bag™ Filtertüte 3l, 3-lagig
Gewicht ..... 8,0 kg
Isolationsklasse..... II, doppelt isoliert
Aktionsradius..... 10,5m /10,8m*

* je nach Modell

9. Technical Details

SEBO AIRBELT K1, K2 and K3
Vacuum motor ..... 890 Watt
Filter Bag 3l, 3-layer
Weight ..... 5,5 kg
Protection ..... double insulated
Cleaning Range..... 10,5m / 10,8m*

SEBO AIRBELT K3 PREMIUM
Vacuum motor ..... 800 Watt
Power head ET1 ..... 90 Watt
Filter Bag 3l, 3-layer
Weight ..... 8,0 kg
Protection ..... double insulated
Cleaning Range..... 10,5m / 10,8m*

* depening on model

Für technischen Service wenden Sie sich bitte an Ihren SEBO Fachhändler oder direkt an die SEBO Stein & Co. GmbH

For Service please contact your supplier or the UK address below:

MADE IN GERMANY

SEBO Stein & Co. GmbH
Wülfrather Straße 47-49, 42553 Velbert, Germany
Telefon +49(0) 20 53 / 89 81, Telefax +49(0) 20 53 / 89 85, www.sebo.de
© 2023 SEBO Stein & Co. GmbH ® Eingetragenes Warenzeichen Technische Änderungen vorbehalten

SEBO (UK) Ltd - The Merlin Centre
Cressex Business Park, High Wycombe , Bucks HP12 3QL.
Phone: 0 14 94 - 46 55 33 , Fax: 0 14 94 - 46 10 44, www.sebo.co.uk
©2023 SEBO Stein&Co. GmbH ®Registered Trademark. Subject to change.

06870RE - 02/2023