封底

封面

175mm

Hinweise

* Wir empfehlen die Verwendung des mit dem XGIMI-Projektor gelieferten Adapters zur Stromversorgung des PowerBase Standfuß. Wenn Sie einen Adapter eines Drittanbieters verwenden, muss dieser das PD-Stromversorgungsprotokoll unterstützen und eine Nennausgangsleistung von mehr als 65 W haben. Achten Sie darauf, ein Produkt zu wählen, das die Normen der Sicherheitszertifizierung erfüllt.
* Wir empfehlen, das mit diesem Gerät mitgelieferte Ladekabel für die Stromversorgung des Projektors zu verwenden. Wenn Sie ein Ladekabel eines Drittanbieters verwenden, sollten Sie ein Ladekabel verwenden, das für eine Stromstärke von 5 A oder mehr ausgelegt ist. Achten Sie darauf, ein Produkt zu wählen, das die Normen der Sicherheitszertifizierung erfüllt.
* Wenn Sie ein anderes Gerät als einen XGIMI-Projektor mit Strom versorgen, kann der PowerBase Standfuß eine Stromversorgung von 5 V liefern. Bitte prüfen Sie die Liste der kompatiblen Projektoren auf der XGIMI-Website oder wenden Sie sich an den Kundendienst.
* Wenn die LED-Anzeige des PowerBase Standfuß nicht leuchtet oder die Stromversorgung nicht normal erfolgt, befindet sich der PowerBase Standfuß möglicherweise im geschützten Modus. Sie können versuchen, das Gerät zurückzusetzen, indem Sie die Taste zur Überprüfung der Stromversorgung 5 Sekunden lang gedrückt halten.
* Bitte halten Sie die Akkuleistung bei 20 %-50 %, wenn Sie das Produkt längere Zeit nicht benutzen, und lagern Sie es in einer kühlen und trockenen Umgebung, um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern.

Sicherheitswarnung

Unsachgemäße Verwendung kann zu Fehlfunktionen des Akkus, starker Wärmeerzeugung und sogar zu Bränden oder Explosionen führen. Um Personen- oder Sachschäden zu vermeiden, halten Sie sich bitte strikt an die folgenden Anforderungen für die Lagerung und Verwendung dieses Geräts:

* Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Bitte bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf und erlauben Sie Kindern nicht, es zu benutzen oder damit zu spielen, um Unfälle zu vermeiden.
* Setzen Sie das Gerät keinem übermäßigen Druck oder Stößen aus, und vermeiden Sie heftiges Fallenlassen oder starke Vibrationen. Wenn eine dieser Situationen eintritt oder Flüssigkeit in das Produkt eindringt oder spritzt, kann dies zu Schäden oder Kurzschlüssen am Akku oder den Schaltkreisen führen. Sollte eine der oben genannten Situationen eintreten, stellen Sie bitte die Nutzung des Geräts sofort ein und entsorgen Sie es ordnungsgemäß.
* Wenn das Gerät aufbläht, sich verformt, undicht wird oder seine Kapazität erheblich abnimmt, stellen Sie es bitte sofort außer Betrieb und entsorgen Sie es ordnungsgemäß.
* Bitte stecken oder legen Sie das Gerät nicht in Hosentaschen, versiegelte Beutel, auf Betten oder Sofas, da die Wärmeabfuhr des Produkts beim Laden oder Entladen beeinträchtigt werden kann. Achten Sie darauf, dass das Gerät während der Verwendung nicht durch Kleidung, Kissen, Steppdecken oder andere Gegenstände abgedeckt wird, um eine gute Wärmeabfuhr zu gewährleisten.
* Zerlegen Sie das Produkt nicht, schneiden Sie es nicht auf, quetschen Sie es nicht ein, durchstechen Sie es nicht, schließen Sie es nicht kurz und setzen Sie es nicht Wasser, Feuer (auch nicht in der Nähe von Öfen, Heizungen und anderen Wärmequellen) oder einer Umgebungstemperatur von mehr als 60 °C aus.
* Lassen Sie das Gerät bei heißem Wetter nicht in einem unbeaufsichtigten Auto oder an anderen Orten liegen, die direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind, da hohe Temperaturen den Akku und das Gerät beschädigen können.
* Dieses Produkt enthält einen Lithium-Ionen-Akku. Öffnen Sie nicht das äußere Gehäuse des Geräts, um eine Beschädigung des Akkus oder andere Gefahren zu vermeiden.
* Tauschen Sie den Akku nicht aus, da die Verwendung eines falschen Akkutyps zum Versagen der Sicherheitsmechanismen führen kann und Explosions- und Brandgefahr besteht.
* Der Akkusatz kann explodieren oder entflammbare Flüssigkeiten oder Gase freisetzen, wenn er während des Gebrauchs, der Lagerung oder des Transports einem extrem niedrigen Luftdruck ausgesetzt wird. Befolgen Sie bei der Handhabung oder dem Transport des Akkus die entsprechenden Betriebsverfahren und Sicherheitsstandards.
* Entsorgen Sie den Akku nicht im Hausmüll. Befolgen Sie die einschlägigen nationalen Regelungen für die sichere Entsorgung von Altbatterien. Wenden Sie sich an örtliche Recyclingstationen oder andere einschlägige Einrichtungen, um die richtige Methode zur Entsorgung von Akkus zu erfahren.

Für andere Sprachen,
Scannen Sie bitte den
QR-Code für weitere
Einzelheiten

XGIMI Technology Co., Ltd.
Gebäude A4, Nr. 1129 Century City Road, Neu und Hightech Zonen,
Chengdu Stadt China


service@xgimi.com www.xgimi.com

XGIMI PowerBase Standfuß

Benutzerhandbuch

XGIMI

Enthaltene Komponenten

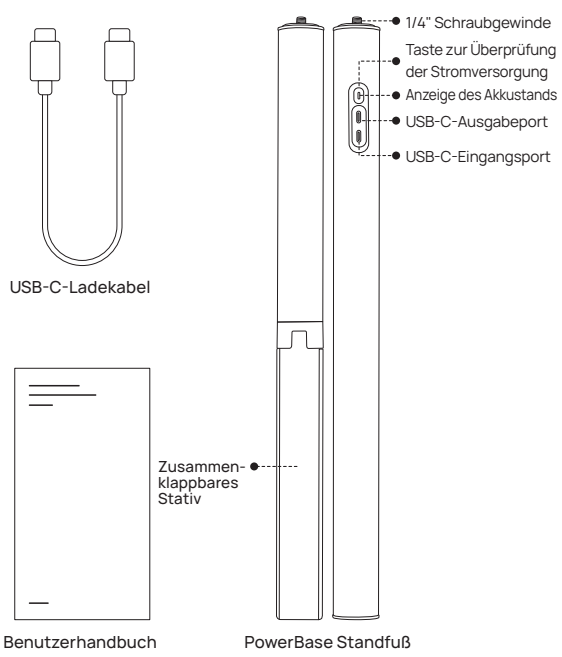

Spezifikationen

Produktname	XGIMI PowerBase Standfuß
Produktmodell	T100R
Akku-Typ	Lithium-Ionen-Akku
Stromkapazität	72 Wh 14,4 V 5.000 mAh
Nennleistung	3.250 mAh (20 V/3,25 A)
Kernkapazität	20.000 mAh (5.000 mAh × 4)
Umwandlung-swirkungsgrad	92 % (20 V/3,25 A)
Anschlüsse	USB-C-Eingang × 1 USB-C-Ausgang × 1
USB-C-Eingang	5V ⎓ 3A, 9V ⎓ 3A, 12V ⎓ 3A, 20V ⎓ 3.25A (65W max)
USB-C-Ausgang	5V ⎓ 1A, proprietäres Protokoll 20V ⎓ 3.25A (65W max)
Betriebstem-peratur	Aufladen: 0 °C bis 35 °C Entladen: -10 °C bis 40 °C
Abmessungen	32mm × 32mm × 410mm (nur Ständer)
Gewicht	760g

Gebrauchsanweisung

Anzeige der Akkuleistung


Nach dem Anschluss des PowerBase Standfusses an einen kompatiblen XGIMI-Projektor wird in der Statusleiste des Projektors der aktuelle Akkustand für den Standfuß angezeigt. Sie können den Ladestatus auch über die Akkuanzeige-LED überprüfen.

Weiß: 50 %–100 %
Orange: 20 %–50
Rot: 0 %–20 %
Blinkt: Aufladen:

Anschließen an den Projektor

Home-Modus

Schließen Sie das mitgelieferte Ladekabel und den Originaladapter des Projektors an die Eingangs- und Ausgabeports am PowerBase Standfuß an;

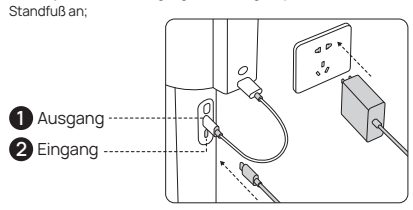

Nahtlose Betrachtung


Sie können den Projektor mit Strom versorgen, indem Sie seinen Adapter direkt an den Ständer anschließen. Wenn Sie den Adapter abnehmen, wird die Anzeige des Projektors nicht unterbrochen, so dass Sie sich frei bewegen und den Projektor nahtlos betrachten können.

Intelligentes Wiederaufladen

Wenn der Projektor ausgeschaltet ist oder sich im Standby-Modus befindet, lädt der Adapter den PowerBase Standfuß automatisch auf und sorgt so dafür, dass der Akku jederzeit voll geladen ist.

Campingmodus

Schließen Sie das Ladekabel an den Ausgabeport des PowerBase Standfuß und des Projektors an.

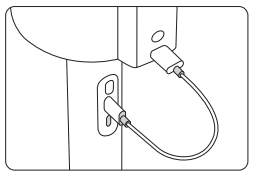

Powerbank-Modus

Wenn Sie den PowerBase Standfuß zur Stromversorgung eines kompatiblen Projektors verwenden, erkennt der Projektor das Gerät automatisch und wechselt in den Powerbank-Modus, wodurch die Nutzungsdauer verlängert wird. Der Powerbank-Modus kann manuell deaktiviert werden.

Standardmodus

Wenn der Powerbank-Modus nicht verwendet wird, kann die Powerbank einen kompatiblen XGIMI-Projektor mit einer maximalen Nennleistung von 65 W versorgen, um eine optimale Audio- und visuelle Leistung zu erzielen, aber die Nutzungszeit wird dadurch erheblich verkürzt.