
PETKIT™

BENUTZERHANDBUCH

PETKIT PUROBOT MAX PRO 2 WITH CAMERA
SELF-CLEANING CAT LITTER BOX

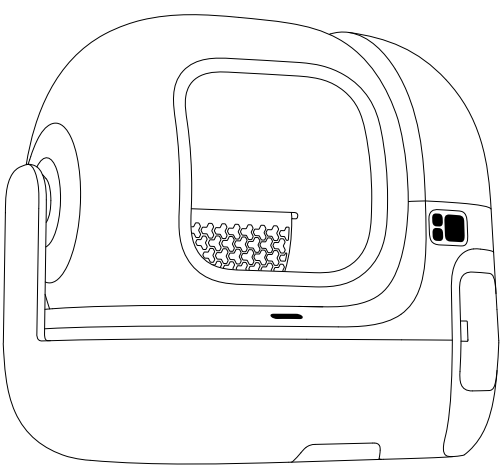

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie diese sorgfältig auf.

INHALTSVERZEICHNIS

PAKETLISTE 3

PRODUKTBESCHREIBUNG 4

PRODUKTINSTALLATION 7

PRODUKTNUTZUNG 11

APP-FUNKTIONEN 16

ANLEITUNGEN FÜR DAS BEDIENPANEL 27

REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG 29

VIDEOANLEITUNG 37

GRUNDLEGENDE SPEZIFIKATIONEN 37

EINE NACHRICHT AN UNSERE GESCHÄTZTEN KUNDEN 38


SICHERHEITSHINWEISE 38

Entsorgung

Die europäische Richtlinie 2012 / 19 / CE über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) schreibt vor, dass Elektroaltgeräte nicht über den normalen, unsortierten Gemeindeabfall entsorgt werden dürfen. Altgeräte müssen getrennt gesammelt werden, um die Rückgewinnung und das Recycling der in ihnen enthaltenen Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu verringern. Das Symbol der "durchgestrichenen Mülltonne" auf dem Produkt erinnert Sie an Ihre Verpflichtung, das Gerät getrennt zu entsorgen. Verbraucher sollten sich bei ihrer örtlichen Behörde oder ihrem Händler über die korrekte Entsorgungart ihres Altgeräts informieren.

01 PAKETLISTE


* Bitte prüfen Sie vor der Installation und Inbetriebnahme die Vollständigkeit des Zubehörs anhand der folgenden Liste:

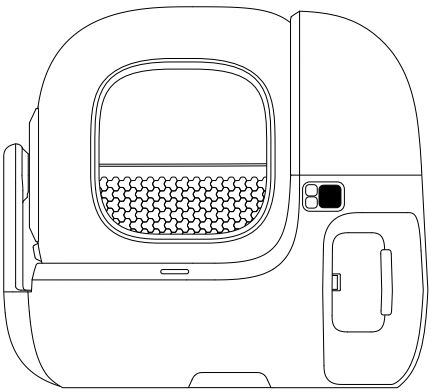


Haupteinheit



Benutzerhandbuch




Netzteil

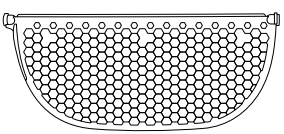


Honigwaben Katzenstreu-Sieb P99023

(Exklusiv für mineralische Katzenstreu)

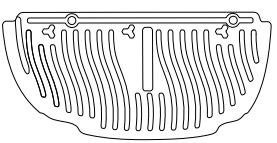


Magnetischer Katzenstreu-Entferner




Geruchsentferner für Haustiere N60

(Verwendet im intelligenten Geruchsbeseitiger)




Geruchsentferner für Haustiere N50 2.0





Müllsack

02 PRODUKTBESCHREIBUNG

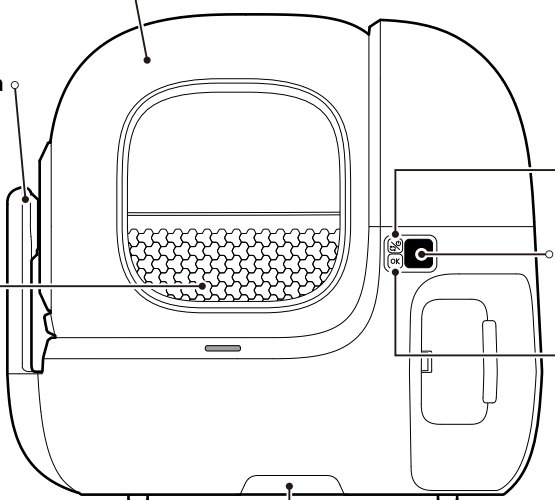

*Aufgrund ständiger Produktverbesserungen können sich das eigentliche Produkt in kleinen Details, darunter aber nicht beschränkt auf Erscheinung, Struktur und Farbe, unterscheiden. Die auf Verpackung und Werbematerialien gezeigten Produktbilder dienen nur der Orientierung.

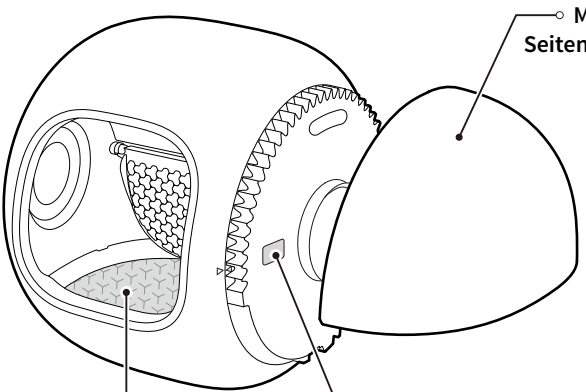
Magnetische
Seitenabdeckung
Hochleistungs-Katzenstreu-Pad
MAX P9220
Lufteinlass

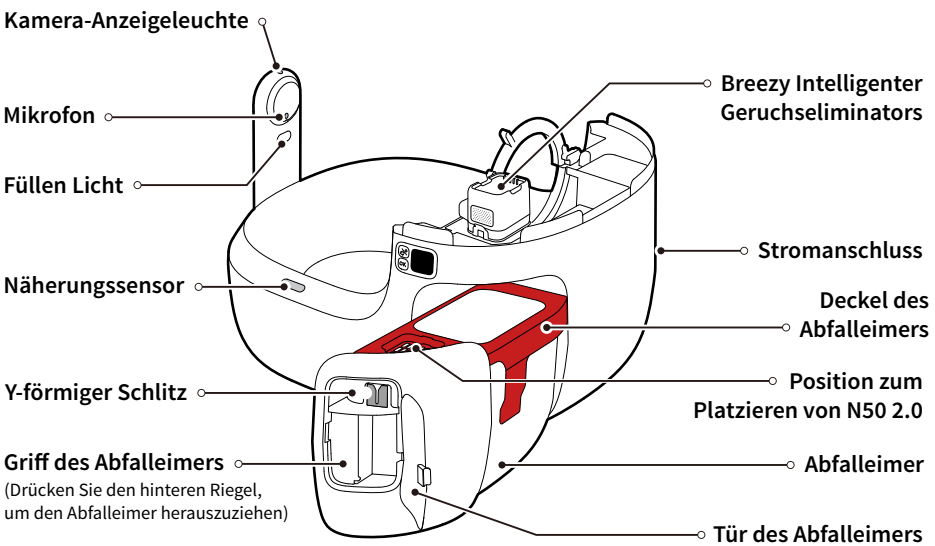
Kamera-Anzeigeleuchte
Mikrofon
Füllen Licht
Näherungssensor
Y-förmiger Schlitz
Griff des Abfalleimers
(Drücken Sie den hinteren Riegel,
um den Abfalleimer herauszuziehen)
Breezy Intelligenter
Geruchseliminators
Stromanschluss
Deckel des
Abfalleimers
Position zum
Platzieren von N50 2.0
Abfalleimer
Tür des Abfalleimers

Einführung in Komponentenfunktionen


Komponentenname	Funktionsbeschreibung
Fischaugenkamera	Echtzeitüberwachung des Toilettengangs von Haustieren
Streusieb	Effektives Filtern von Klumpen ohne Verstopfen oder Fehlen
Hochleistungs-Katzenstreu- Pad MAX P9220*	Antihaftbeschichtet, wasserfest, kratzfest und leicht zu reinigen
Geruchsentferner für Haustiere N50 2.0*	Zersetzen Sie den Geruch im Abfalleimer, um eine Ausbreitung des Geruchs zu verhindern
Y-förmiger Schlitz	Wird verwendet, um den Kordelzug eines Müllbeutels zu sichern. Packen Sie den Müllsack, ohne den Mülleimer herauszuziehen.
Griff	Einfaches Anheben und Bewegen des Geräts
Breezy Intelligenter Geruchsentferner*	Nicht reizend; hält die Luft im Zylinder frisch

* Der Hochleistungs-Katzenstreu-Pad MAX P9220 wird nachfolgend als Katzenstreu-pad bezeichnet.
* Der Geruchsentferner für Haustiere N50 2.0 wird nachfolgend als N50 bezeichnet.
* Der Breezy Intelligenter Geruchsentferner wird nachfolgend als intelligenter geruchsentferner bezeichnet.


03 PRODUKTINSTALLATION

3.1 Müllsack Installieren

❶ Um die Tür zu öffnen, drücken Sie den Riegel nach rechts.

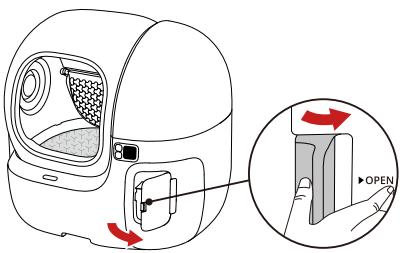


❷ Drücken Sie den hinteren Riegel, um den Abfallbehälter herauszuziehen.

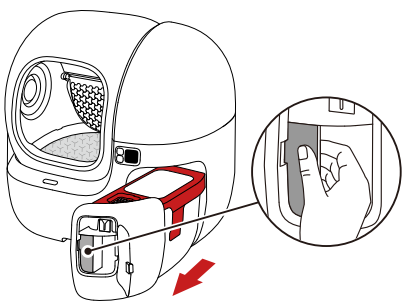



❸ Nehmen Sie den Deckel ab und legen Sie den Müllbeutel in den Abfalleimer. Achten Sie dabei darauf, dass der Müllbeutel flach am Boden liegt.

Hinweis: Falten Sie den Müllbeutel entlang der gestrichelten Linie und achten Sie dabei darauf, dass die gestrichelte Linie am Rand der Mülltonne liegt.

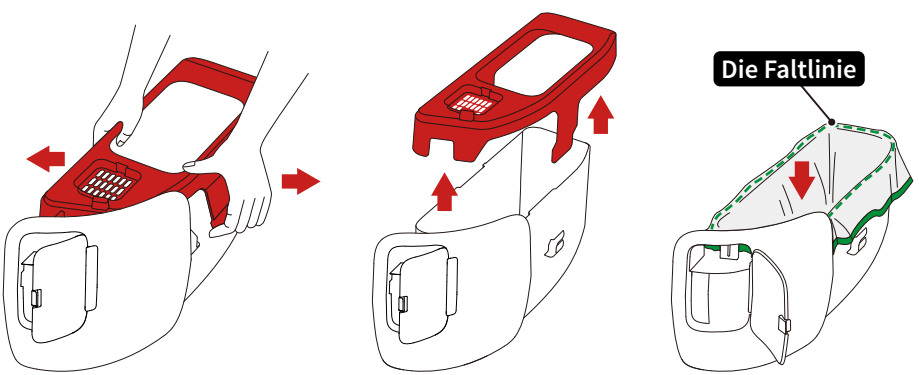


❹ Ziehen Sie den Kordelzug durch den Y-förmigen Schlitz, um ihn zu sichern.

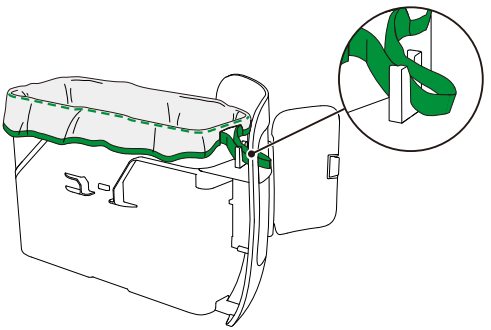

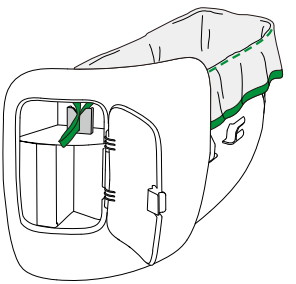


❺ Bringen Sie den Deckel an.
Hinweis: Die Schnallen auf beiden Seiten dürfen nicht gegen den Kordelzug drücken. Prüfen Sie, ob die gestrichelte Linie am Rand des Mülleimers liegt.

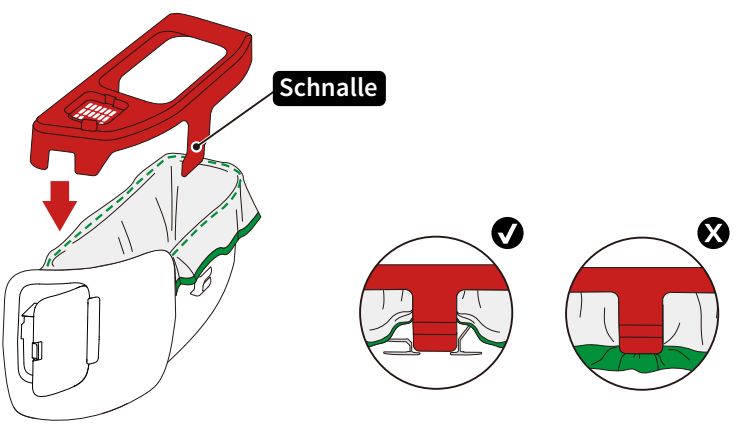


3.2 Installieren Sie N50 und N60


❶ Setzen Sie den N50 ein und drücken Sie fest, um ihn zu sichern.

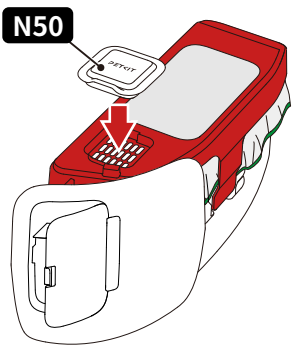


❷ Setzen Sie den Abfallbehälter ein.

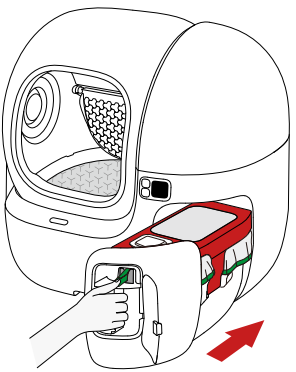


❸ Schließen Sie die Tür.

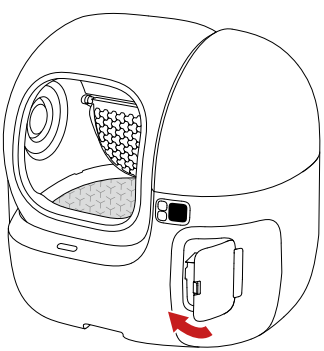


❹ Entfernen Sie die magnetische Seitenabdeckung.

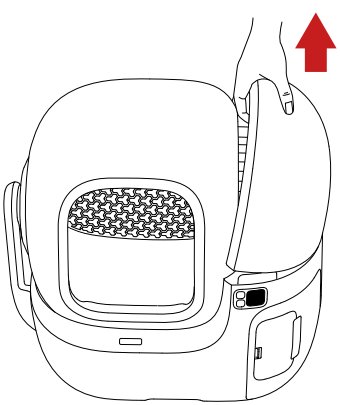


❺ Setzen Sie die N60 in den intelligenten Geruchsbeseitiger ein.

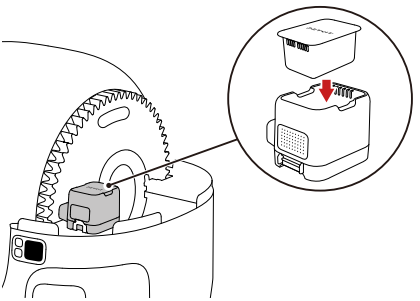

❻ Bringen Sie die magnetische Seitenabdeckung an.

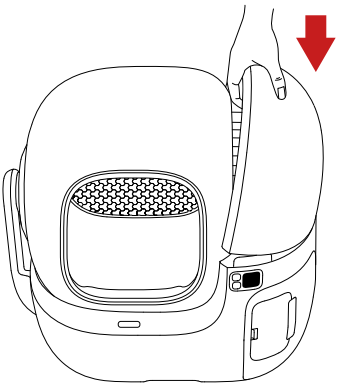

❼ Stecken Sie den Netzadapter in das Gerät und verbinden Sie es mit dem Stromnetz.

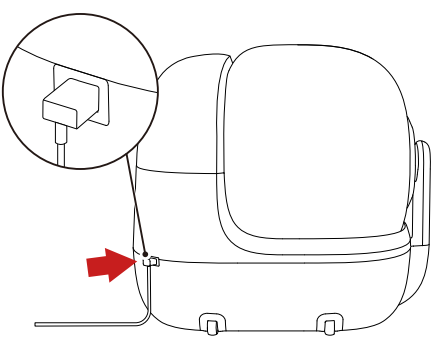


04 PRODUKTNUTZUNG

4.1 Gerätebindung

* Bitte verbinden Sie das Gerät vor der ersten Nutzung mit der App. Das Gerät kann erst nach erfolgreicher Verbindung genutzt werden.

❶ App herunterladen

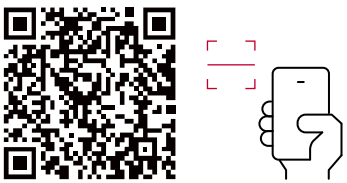






Laden Sie die PETKIT App aus dem App Store oder von Google Play herunter. Oder scannen Sie den QR-Code, um sie herunterzuladen und zu installieren.

❷ Gerät hinzufügen


Öffnen Sie die PETKIT App, klicken Sie auf „+“ und wählen Sie die PETKIT PUROBOT MAX PRO 2 MIT KAMERA SELBSTREINIGENDE KATZENSTREUBOX aus.

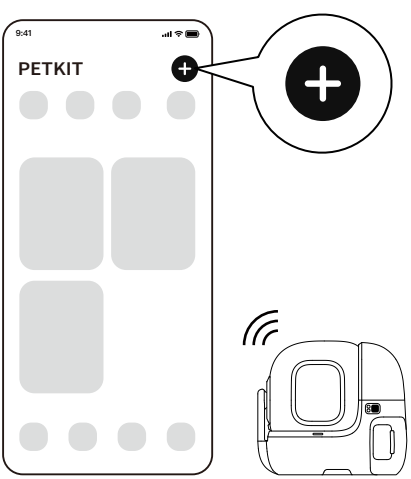


* Hinweis: Die Benutzeroberfläche kann aufgrund von Software-Updates unterschiedlich sein; die tatsächliche Benutzeroberfläche hat Vorrang.

❸ Verbindung starten
Drücken Sie die Menütaste am Gerät, um „Mit dem Netzwerk verbinden“ auszuwählen, und drücken Sie dann die OK-Taste. Der Bildschirm zeigt „Verbindung wird hergestellt“. Bitte warten Sie, bis die Verbindung erfolgreich ist.



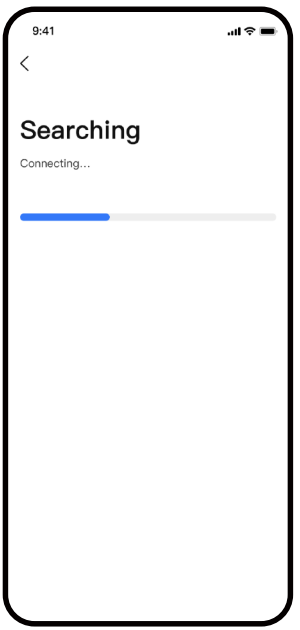

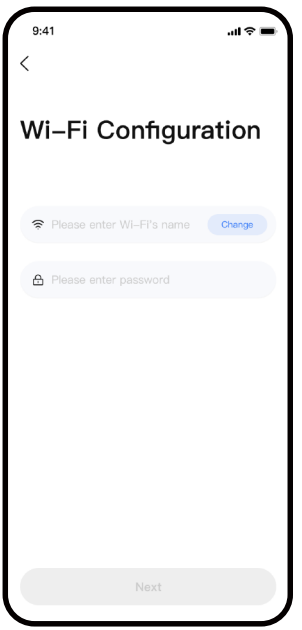




* Hinweis: Die Benutzeroberfläche kann aufgrund von Software-Updates unterschiedlich sein; die tatsächliche Benutzeroberfläche hat Vorrang.

❹ Anleitung lesen

Zum Schutz Ihrer Haustiere und für eine ordnungsgemäße Nutzung des Produkts lesen Sie bitte die Anleitung sorgfältig durch und befolgen Sie den Nutzungshinweis.



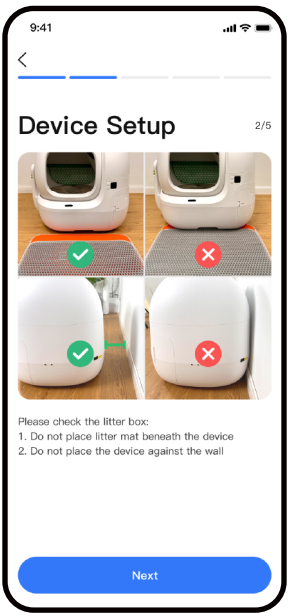








* Hinweis: Die Benutzeroberfläche kann aufgrund von Software-Updates unterschiedlich sein; die tatsächliche Benutzeroberfläche hat Vorrang.


4.2 Katzenstreu einfüllen

Hinweis: Die Größe der Katzenstreu sollte 12 mm (0,47 Zoll) in der Länge und 3 mm (0,12 Zoll) im Durchmesser nicht überschreiten.


❶ Drücken Sie , um in den „Wartungsmodus“ zu wechseln, und drücken Sie dann OK , um diese Funktion auszuführen. Der Zylinder beginnt sich zu drehen.

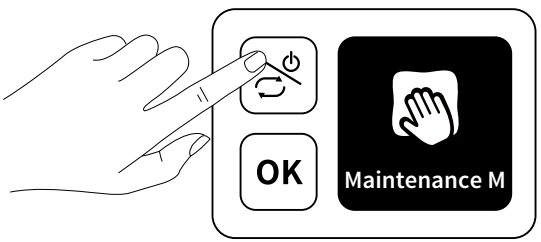

❷ Wenn der Zylinder stoppt und die Öffnung nach oben zeigt, fügen Sie die Katzenstreu hinzu. Drücken Sie dann OK , um den „Wartungsmodus“ zu verlassen.

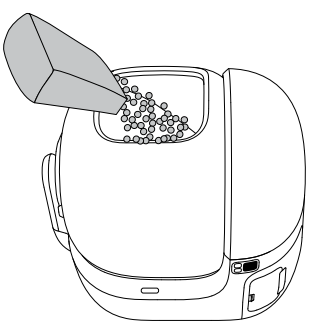


❸ Drücken Sie zweimal OK , und das Gerät nivelliert die Katzenstreu automatisch.

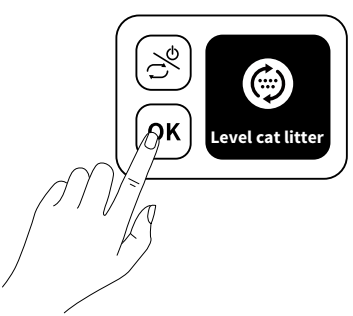


Achtung: Die Menge der Katzenstreu sollte die MAX-Linie nicht überschreiten.

4.3 Abfallbehälter reinigen

❶ Öffnen Sie die Tür des Abfallbehälters und ziehen Sie am Zugband, um den Müllsack zu verschließen.

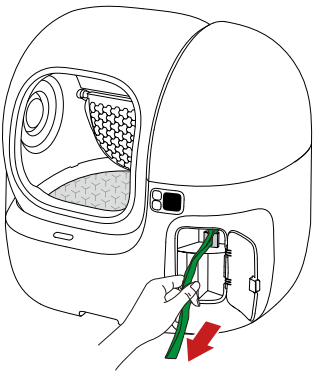


❷ Entfernen Sie den Abfallbehälter und entnehmen Sie den verpackten Müllsack.

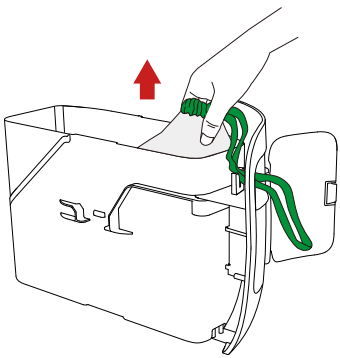


❸ Setzen Sie einen neuen Müllsack ein.

Hinweis: Verwenden Sie bitte nur spezielle PETKIT-Müllsäcke.

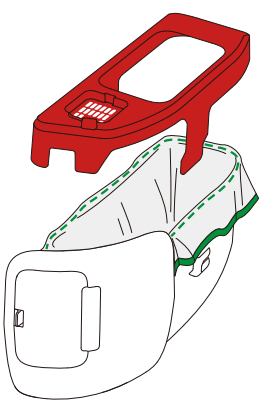

05 APP-FUNKTIONEN

5.1 Startseitet

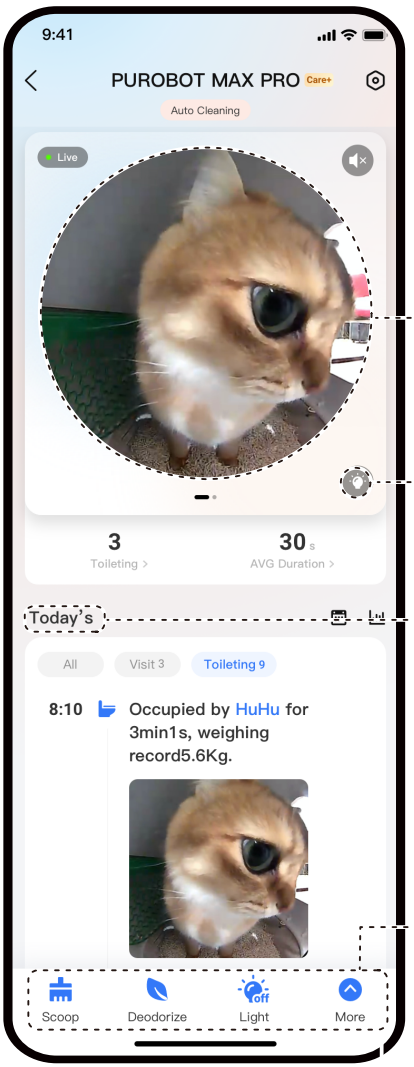

❶ **Live:**
Sehen Sie die Aktivitäten Ihres Haustiers in Echtzeit.

❷ **Licht:**
Schalten Sie das Fülllicht der Kamera ein/aus.

❸ **Heutige Zeitleiste:**
Finden und wiederholen Sie schnell gespeicherte Videos nach Ereigniskategorie.


*Nur Ereignisbilder können angezeigt werden, wenn der PETKIT Care+-Dienst nicht abonniert ist. Um Videos anzusehen, abonnieren Sie bitte den PETKIT Care+-Dienst.


❹ **Wichtigste funktionen**

* Hinweis: Die Benutzeroberfläche kann aufgrund von Software-Updates unterschiedlich sein; die tatsächliche Benutzeroberfläche hat Vorrang.

5.2 Statusanzeige


Wischen Sie auf der Startseite nach links, um zur Etikettseite zu gelangen, die den Status von N50, N60 und dem Abfallbehälter anzeigt.

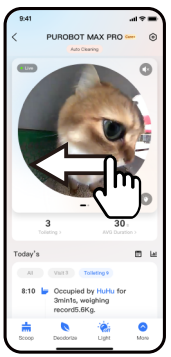

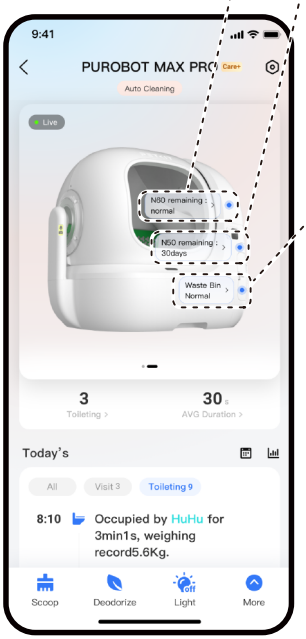


❶ N60

Wenn das N60-Etikett rot wird und „N60 abgelaufen“ anzeigt, ersetzen Sie es bitte umgehend. Nach dem Austausch des N60 gegen ein neues, klicken Sie auf Zurücksetzen, und wenn „Normal“ angezeigt wird, ist das N60 korrekt installiert.

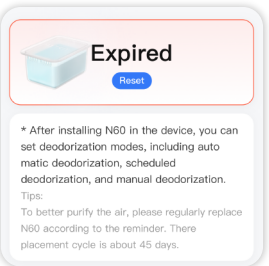


❷ N50

Wenn das N50-Etikett rot wird und „N50 verbleibende 0 Tage“ anzeigt, ersetzen Sie es bitte umgehend. Nach dem Austausch des N50 gegen ein neues, klicken Sie auf Zurücksetzen, und wenn „Normal“ angezeigt wird, ist das N50 korrekt installiert.

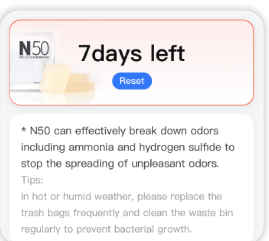


❸ Abfallbehälter


Wenn „Normal“ angezeigt wird, ist der Abfallbehälter korrekt installiert.



Wenn „Abfallbehälter nicht installiert“ angezeigt wird, überprüfen Sie bitte, ob der Abfallbehälter korrekt installiert ist.



Wenn „Abfallbehälter voll“ angezeigt wird, ersetzen Sie bitte den Müllsack durch einen neuen.




* Hinweis: Die Benutzeroberfläche kann aufgrund von Software-Updates unterschiedlich sein; die tatsächliche Benutzeroberfläche hat Vorrang.

5.3 Funktionsbeschreibung


❶ Schaufel

Klicken Sie darauf, um die Klumpen aus dem Zylinder zu reinigen.

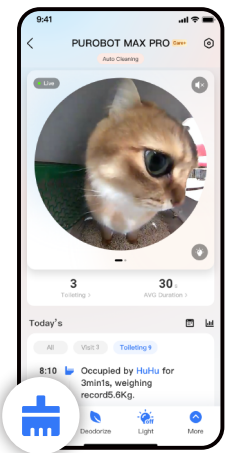

❷ Wartungsmodus


Nach dem Klicken beginnt sich der Zylinder zu drehen und stoppt mit der Öffnung nach oben, was das Einfüllen der Katzenstreu erleichtert.

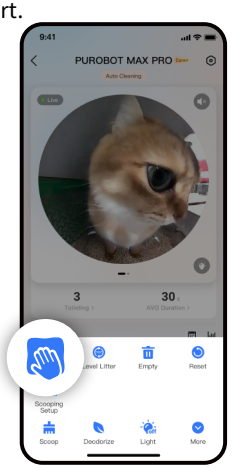

❸ Leeren

Klicken Sie darauf, um die gesamte Katzenstreu im Zylinder zu leeren. Wenn der Abfallbehälter während des Leerens voll ist, stoppt das Gerät und zeigt „Leeren fehlgeschlagen, Abfallbehälter voll, bitte überprüfen“. Bitte ersetzen Sie den Müllsack durch einen neuen und folgen Sie den Anweisungen.


Achtung: Diese Funktion leert die gesamte Katzenstreu im Zylinder. Um ein Überlaufen des Abfalls zu vermeiden, ersetzen Sie bitte den Müllsack vor dem Leeren durch einen neuen.

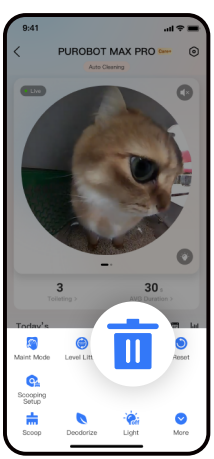


* Hinweis: Die Benutzeroberfläche kann aufgrund von Software-Updates unterschiedlich sein; die tatsächliche Benutzeroberfläche hat Vorrang.

❹ Deodorieren

Klicken Sie darauf, um Gerüche zu beseitigen.
Stellen Sie den Deodorationsmodus in den „Schaufel-Einstellungen“ ein. Es gibt drei Optionen: automatische Deodorierung, geplante Deodorierung und tiefe Deodorierung.

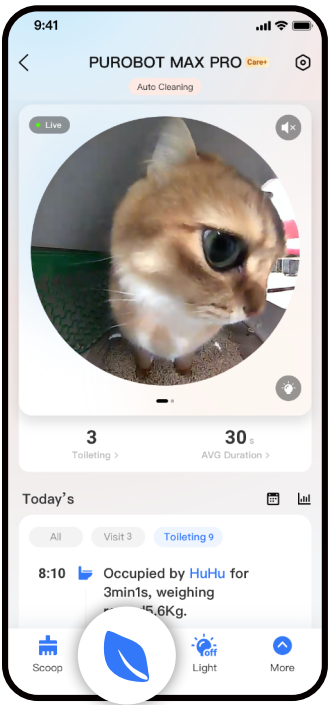

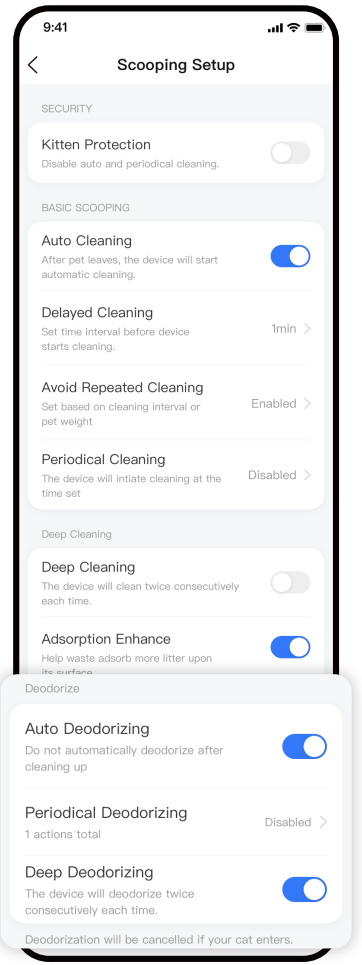


* Hinweis: Die Benutzeroberfläche kann aufgrund von Software-Updates unterschiedlich sein; die tatsächliche Benutzeroberfläche hat Vorrang.


5.4 Videos abspielen

Nach dem Abonnieren des PETKIT Care+ Service können Sie die Highlights und die vollständige Videowiedergabe anzeigen.

❶ Highlight-Wiedergabe

Klicken Sie auf das Video in der Zeitleiste, um die beschleunigte Version der Highlights zu sehen.

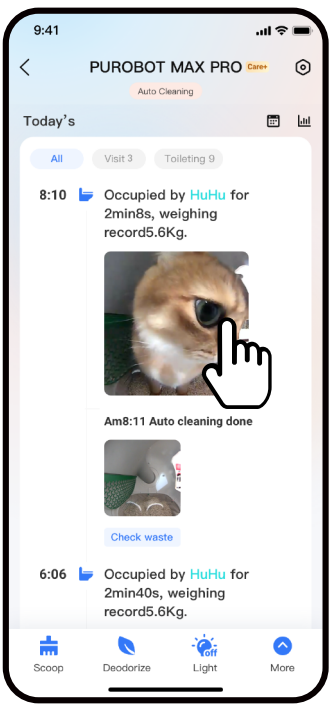


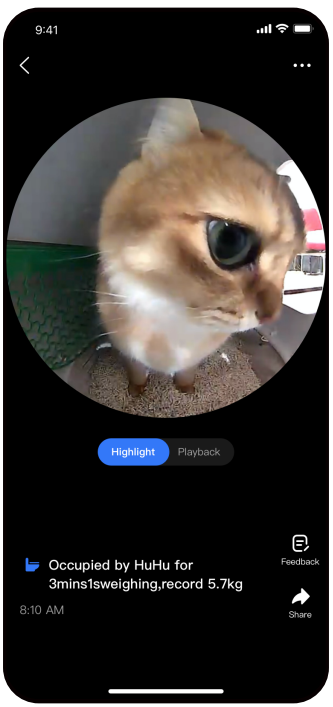

* Hinweis: Die Benutzeroberfläche kann aufgrund von Software-Updates unterschiedlich sein; die tatsächliche Benutzeroberfläche hat Vorrang.


❷ Vollständige Clips-Wiedergabe


Klicken Sie auf Wiedergabe, um das komplette Video anzuzeigen.

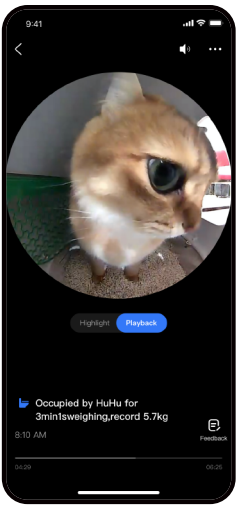

❸ Beschleunigte Wiedergabe

Auf der Wiedergabeseite klicken Sie rechts oben auf " ••• " , um die Geschwindigkeit auszuwählen, oder halten Sie die Mitte des Bildschirms gedrückt, um mit doppelter Geschwindigkeit abzuspielen.

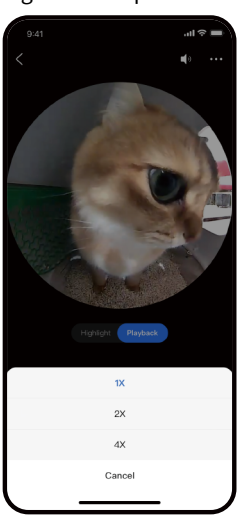

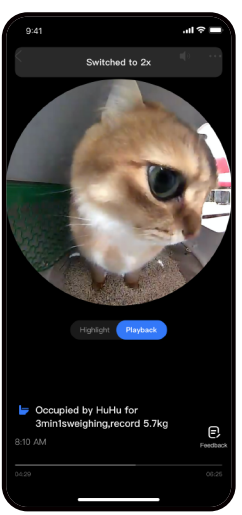


* Hinweis: Die Benutzeroberfläche kann aufgrund von Software-Updates unterschiedlich sein; die tatsächliche Benutzeroberfläche hat Vorrang.


5.5 Videoclips löschen

Sie können aufgezeichnete Videoclips bei Bedarf löschen.

Methode 1: Wischen Sie in der Zeitleiste nach links und löschen Sie das Video.

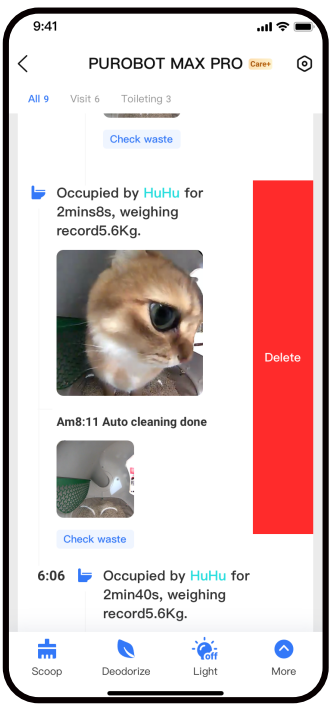

Methode 2: Klicken Sie auf das Video, das Sie löschen möchten, wechseln Sie zur Wiedergabe, klicken Sie rechts oben auf "•••" und löschen Sie das Video.

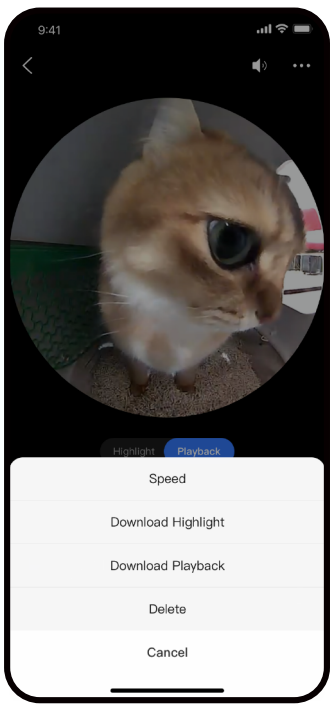


* Hinweis: Die Benutzeroberfläche kann aufgrund von Software-Updates unterschiedlich sein; die tatsächliche Benutzeroberfläche hat Vorrang.

5.6 Datenschutz


❶ Kamera aktivieren oder deaktivieren


Sie können die Kamera nach Bedarf ein- oder ausschalten.
Hinweis: Nach dem Ausschalten der Kamera nimmt diese keine Videos mehr auf.

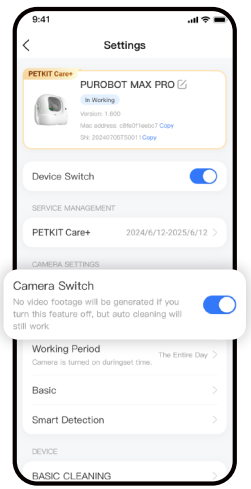

❷ Anpassung des Kamera-Betriebszeitraums

Sie können Zeitschlitze anpassen, um die Kamera einzuschalten. Außerhalb dieser Zeitschlitze wird die Kamera automatisch ausgeschaltet.
Hinweis: Außerhalb der benutzerdefinierten Zeiträume nimmt die Kamera keine Videos auf. Sie können einen temporären 5-minütigen Livestream ansehen.

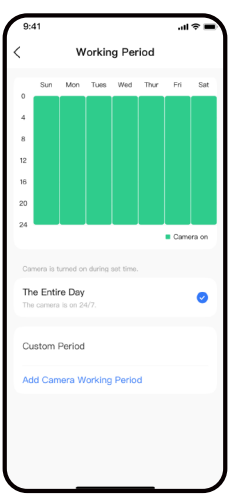


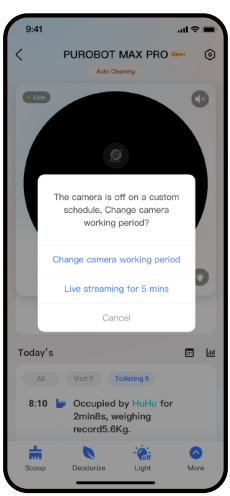

* Hinweis: Die Benutzeroberfläche kann aufgrund von Software-Updates unterschiedlich sein; die tatsächliche Benutzeroberfläche hat Vorrang.


❸ Intelligente Erkennung


Nachdem die Haustierbesuchs-Erkennung ausgeschaltet ist, nimmt die Kamera keine Videos mehr außerhalb des Katzenklos auf. Nachdem das Haustier-Toilettenvideo ausgeschaltet ist, nimmt die Kamera keine Haustier-Toilettenvideos mehr auf.

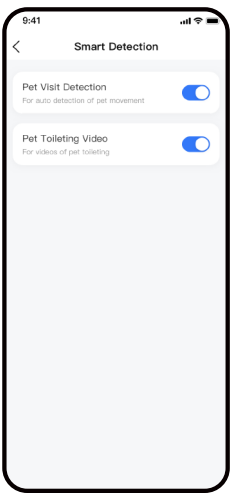

❹ Datenschutz im Live-Bereich

Mit dieser Funktion wird der Live-Bereich beim Betreten der Gerätehomepage verschwommen, um Ihre Privatsphäre zu schützen.

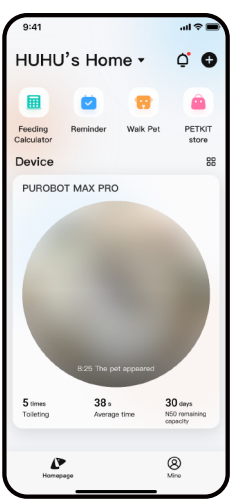

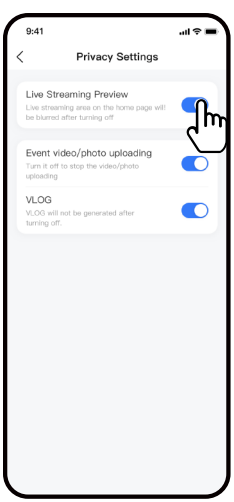


* Hinweis: Die Benutzeroberfläche kann aufgrund von Software-Updates unterschiedlich sein; die tatsächliche Benutzeroberfläche hat Vorrang.

5.7 Andere Einstellungen

❶ Klären Sie die Bilder von Kot

Sie können das Lichtassistenz für die Toilettennutzung und das Lichtassistenz für die Reinigung in [Einstellungen > Reinigungseinstellungen] aktivieren. Sobald es aktiviert ist, wird das Licht jedes Mal automatisch eingeschaltet, wenn Ihr Haustier das Katzenklo benutzt oder der Reinigungsvorgang beginnt. Das Licht schaltet sich aus, nachdem Ihr Haustier das Katzenklo verlassen hat oder der Reinigungsvorgang beendet ist.

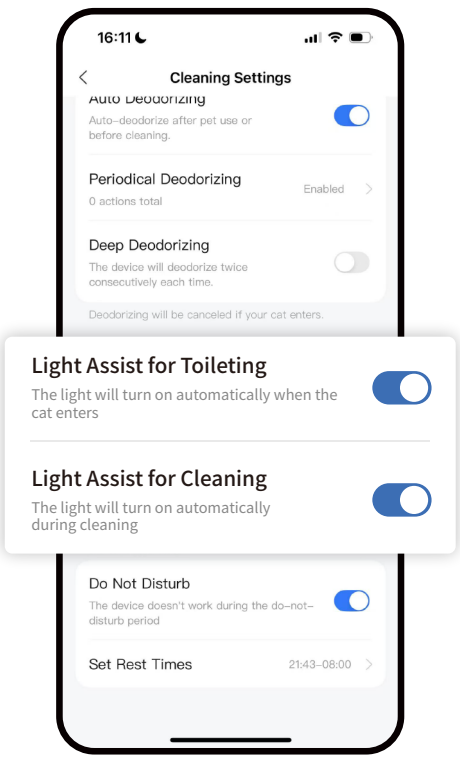

* Hinweis: Die Benutzeroberfläche kann aufgrund von Software-Updates unterschiedlich sein; die tatsächliche Benutzeroberfläche hat Vorrang.

❷ Cloud-Speicher

Videos werden für eine begrenzte Zeit gespeichert, und gespeicherte Videos, die die Zeit überschreiten, werden regelmäßig gelöscht. (z. B. bedeutet eine 7-Tage-Schleife, dass Videos oder Bilder der letzten 7 Tage aufbewahrt werden, und Inhalte ab dem achten Tag werden automatisch gelöscht.) Alle Videos können heruntergeladen werden, und die heruntergeladenen Videos können im lokalen Album Ihres Telefons und im App-Album angesehen werden.

❸ PETKIT Care+ Service

Nach dem Abonnieren des PETKIT Care+ Dienstes stehen komplette Wiedergaben von HD-Videos und anderen Privilegien zur Verfügung. Die Details entnehmen Sie bitte der Seitenbeschreibung. Der PETKIT Care+ Dienst kann auf einen anderen PETKIT PUROBOT ULTRA übertragen werden, dies ist jedoch nur einmal pro Jahr möglich. Der PETKIT Care+ Dienst ist ein virtuelles Gut und kann nach dem Kauf nicht erstattet werden.

☞ **Klicken Sie hier, um die PETKIT Care+ Servicevereinbarung einzusehen.**

06 ANLEITUNGEN FÜR DAS BEDIENPANEL


❶ Drücken Sie , um die Funktionen zu wechseln, und drücken Sie OK , um die ausgewählte Funktion auszuführen.

Drücken und halten
Einschalten / Ausschalten

Drücken Sie
Switch Funk tion
Auf dem Bildschirm wird die ausgewählte Funktion angezeigt

Drücken Sie
Ausführen die ausgewählte Funktion

Drücken Sie zweimal
Glätten Sie die Katzenstreu im Zylinder

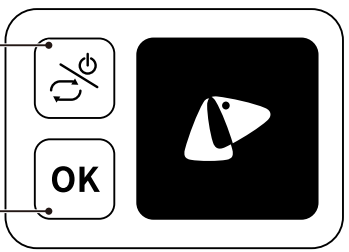

Beschreibung der angezeigten Funktionen

Schaufel
Automatisches Aussieben von Klumpen aus der Katzenstreu.

Licht
Wenn nicht genügend Licht vorhanden ist, schalten Sie das Aufhelllicht in der Kamera ein, um den Zylinder bei Nacht zu überprüfen.

Wartungsmodus
Verwenden Sie ihn, wenn Sie Katzenstreu nachfüllen oder das Gerät reinigen.

Zurücksetzen
Bringen Sie den Zylinder in die richtige Position.


Desodorieren
Schalten Sie den intelligenten Geruchsbeseitiger ein, um Gerüche zu entfernen.

Katzenstreu ausgleichen
Verteilen Sie die Katzenstreu gleichmäßig im Zylinder.Verwenden Sie ihn nach dem Einfüllen von Katzenstreu.

Katzenstreu entleeren
Entleeren Sie die gesamte Katzenstreu im Behälter.

Mit dem Netzwerk verbinden
Verwenden Sie diese Funktion, wenn Sie die App verbinden.

❷ Beschreibung des angezeigten Status

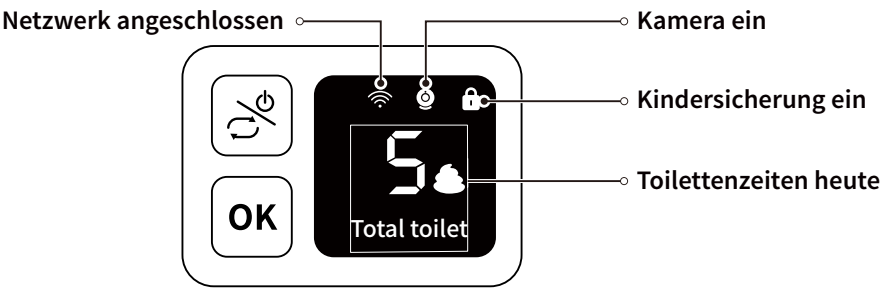

❸ Beschreibung anderer Eingabeaufforderungen


Am unteren Bildschirmrand wird ein Lauftext angezeigt, der den aktuellen Status beschreibt.

Hinweis	Beschreibung
Cat enters	Die Katze tritt ein, während das Gerät ist in Betrieb (das Gerät wird automatisch pausieren und alarmieren).
Device failure	Gerätefehler, bitte prüfen Sie in der App.
Full waste bin	Der Mülleimer ist voll. Bitte rechtzeitig leeren.
Magnetic side cover not installed	Die magnetische Seitenabdeckung ist nicht installiert. Bitte überprüfen Sie, ob sie vorhanden ist.

07 REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG

Für die Gesundheit der Katze wird empfohlen, diese Teile regelmäßig zu reinigen oder auszutauschen.


⚠ Achtung: Bitte ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose oder schalten Sie das Gerät aus.

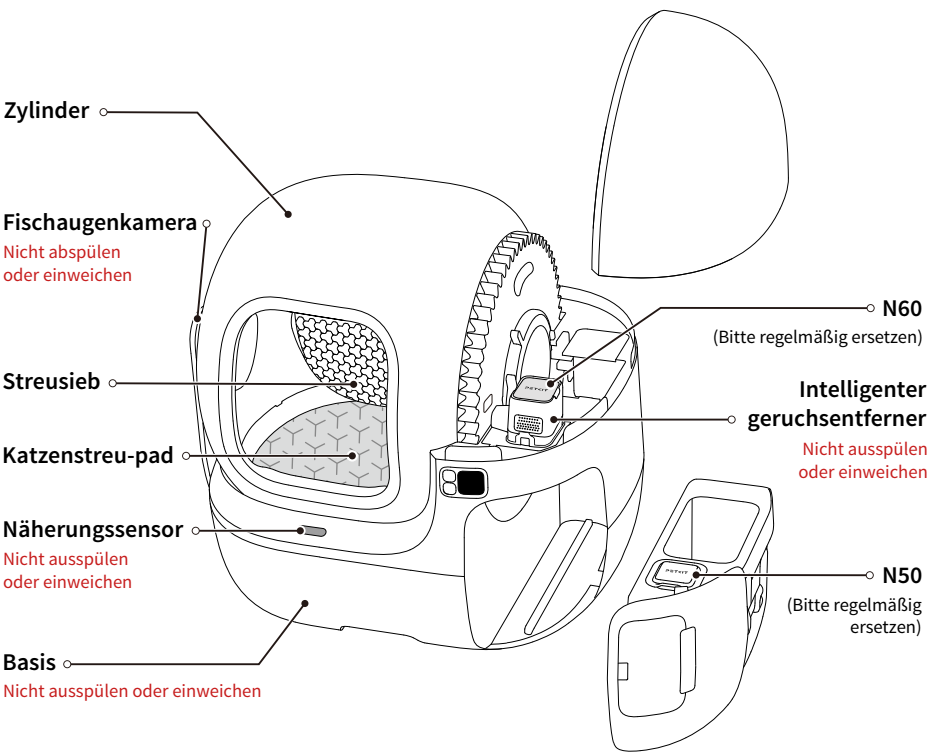

7.1 Katzenstreu vor der Reinigung Entleeren


Hinweis: Um ein Überlaufen zu vermeiden, ersetzen Sie den Müllbeutel bitte zunächst durch einen neuen.

❶ Richten Sie den magnetischen Katzenstreuentferner am Streusieb aus. Sobald ein „Klick“-Geräusch ertönt, ist die Installation erfolgreich.

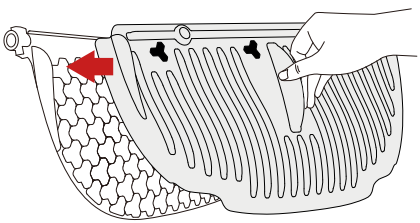

❷ Klicken Sie in der App auf „Leeren“ und entleeren Sie die restliche Katzenstreu im Zylinder gemäß der Anleitung.


❸ Nach Gebrauch den Katzenstreu-Entferner durch Drücken der linken Seite herausziehen.

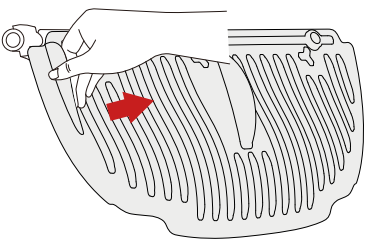


7.2 Zylinder, Streusieb und Katzenstreu-Pad demontieren

Hinweis: Bitte ziehen Sie vor der Demontage den Stecker bzw. schalten Sie das Gerät aus.


❶ Entfernen Sie die magnetische Seitenabdeckung.

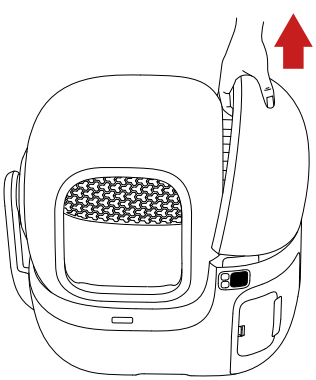


❷ Entriegeln Sie die Schnalle.

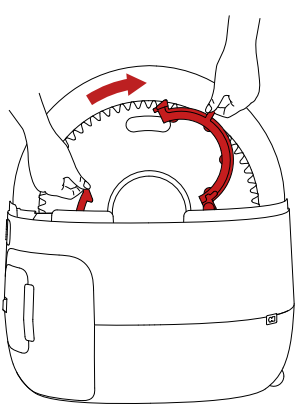


❸ Den Zylinder ausbauen.

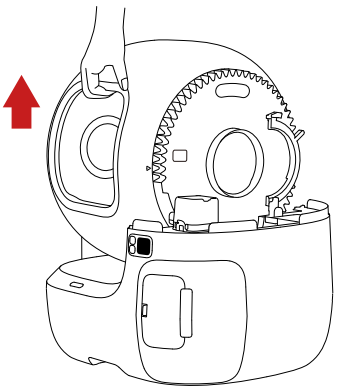


❹ Stellen Sie den Zylinder an die Wand.

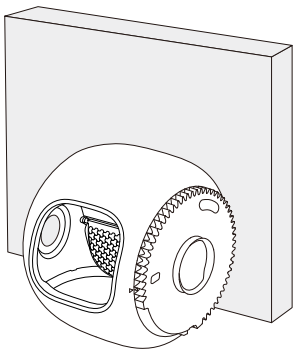


❺ Greifen Sie eine Seite des Streusiebs.

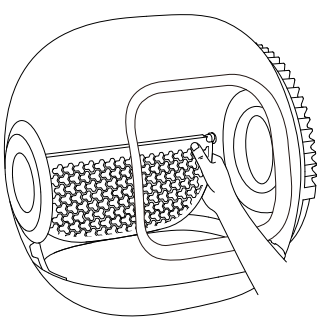

❻ Drücken Sie auf das Streusieb, bis es sich biegt und sich von den beiden Schnallen löst (Punkte A und B wie abgebildet), und nehmen Sie das Streusieb heraus.

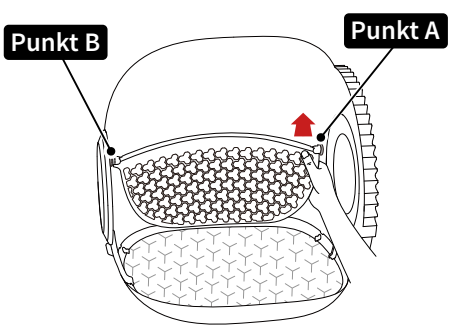


❼ Drücken Sie den Griff des Katzenstreu-Pad zusammen, um sie herauszuziehen.

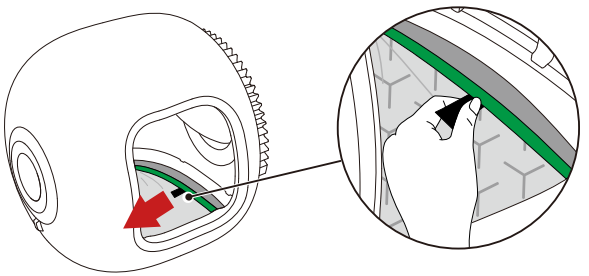


7.3 Hauptgerät und Teile reinigen

Hinweis: Hauptgerät darf nicht abgespült oder eingeweicht werden, da das Gerät sonst beschädigt wird. Wischen Sie es nur ab.


❶ Reinigen Sie jede Ecke des Zylinders mit einer Bürste und spülen Sie ihn ab.

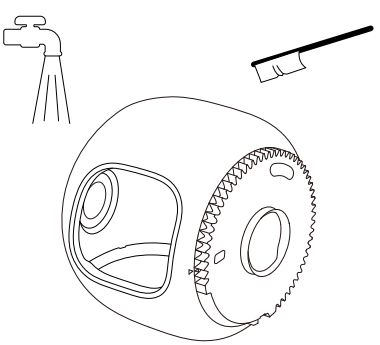

❷ Reinigen Sie das Streusieb mit einer Bürste und spülen Sie es aus. Wischen Sie das Katzenstreu-Pad mit einem weichen Tuch und Wasser ab.
Hinweis: Schrubben Sie das Katzenstreu-Pad nicht zu stark, um die Oberflächenbeschichtung nicht zu beschädigen. Nicht mit Alkohol, Desinfektionsmitteln, Bleichmitteln, nicht neutralen Reinigungsmitteln usw. reinigen.

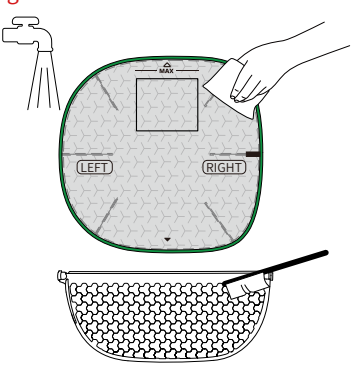


❸ Wischen Sie das Hauptgerät mit einem feuchten Tuch ab. Wischen Sie die Kamera, die intelligente Geruchsbeseitigung und den Näherungssensor mit einem weichen Tuch ab.

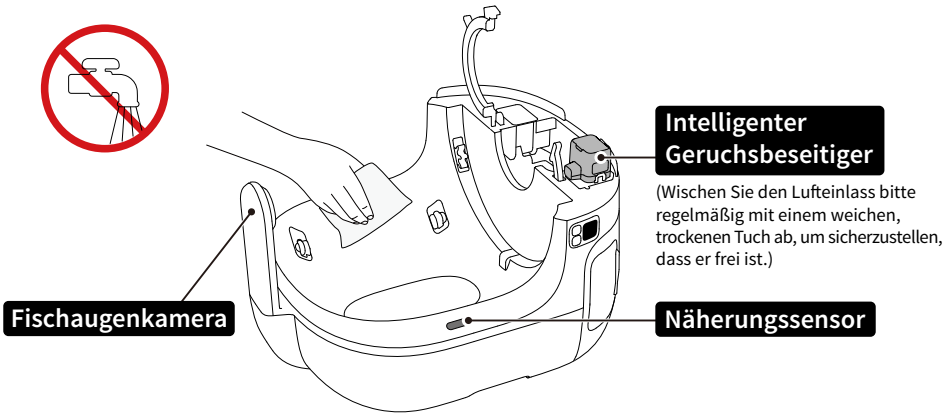


7.4 Alle Teile installieren

⚠ Achtung : Alle Teile erst montieren, wenn sie völlig trocken sind.


❶ Halten Sie das Katzenstreu-Pad fest, setzen Sie es oben in die Nut ein (die Pfeile müssen aufeinander ausgerichtet sein), und setzen Sie es dann unten in die Nut ein (die Pfeile müssen aufeinander ausgerichtet sein).

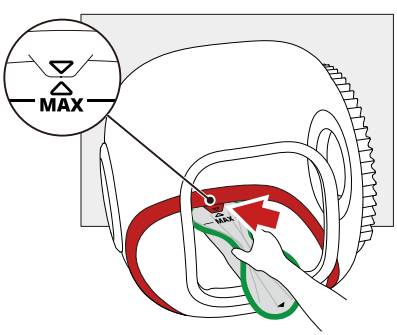


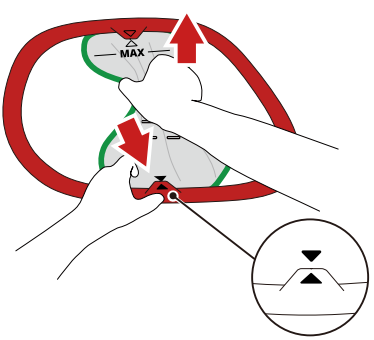


❷ Drücken Sie leicht und lassen Sie das Katzenstreu-Pad los; seine beiden Seiten bleiben automatisch in der Rille haften.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass die grüne Kante der Katzenstreuunterlage vollständig in der Nut steckt und die Pfeile an beiden Enden in die angegebene Richtung zeigen.

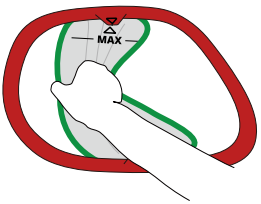


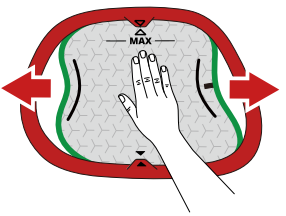

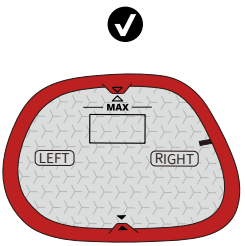


Wenn die grüne Kante nicht sichtbar ist, war die Installation erfolgreich.


❸ Platzieren Sie das Streusieb im Zylinder und führen Sie es an Punkt A ein.

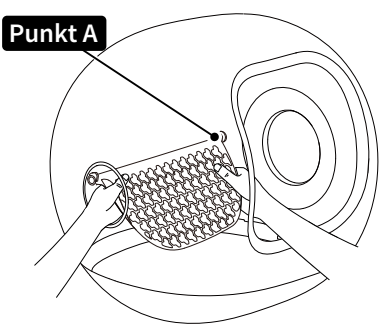


❹ Greifen Sie das Streusieb und drücken Sie darauf, bis es sich biegt.

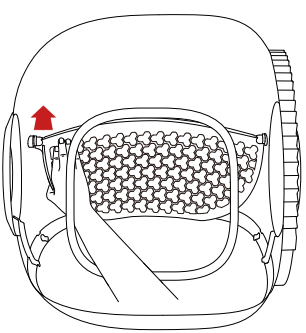


❺ Fügen Sie es an Punkt B ein.

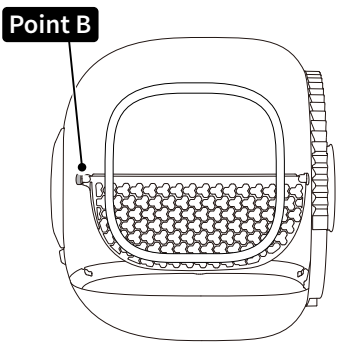


❻ Bitte prüfen: Lässt sich das Streusieb hin und her schütteln, ist der Einbau erfolgreich.

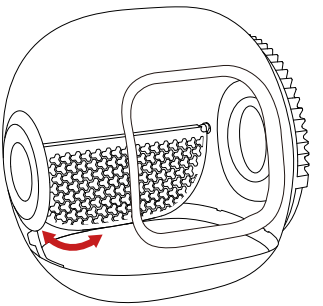

❼ Legen Sie den Zylinder auf die Basis und verriegeln Sie die Schnalle, um sicherzustellen, dass sie befestigt ist.

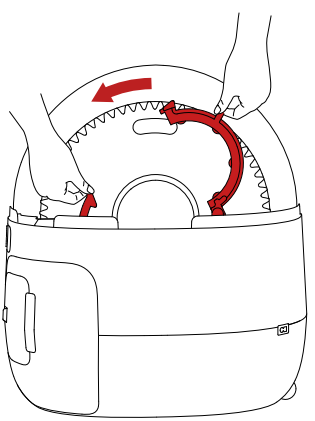

❽ Bringen Sie die magnetische Seitenabdeckung wieder an.

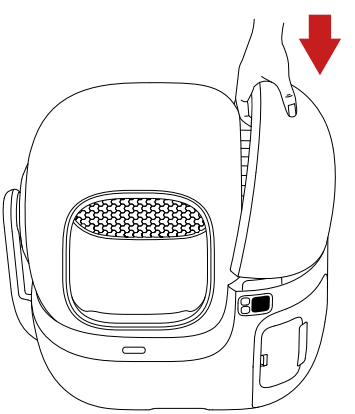

Teile	Wann sollte gereinigt werden	Wie man reinigt	Wann muss ersetzt werden	So lösen Sie sich	Achtung
Zylinder	Wenn die Innenfläche verschmutzt ist.	Reinigen Sie es mit einer Bürste.	/	Siehe 7.2 -②	/
Streusieb	Reinigen Sie es rechtzeitig, wenn Haustiere losen Stuhl haben.	Reinigen Sie es mit einer Bürste.	Wenn es verbogen oder gebrochen ist.	Siehe 7.2 -⑤	Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und drücken Sie nicht.
Katzenstreu-Pad	Wenn es schmutzig ist.	Wischen Sie es mit einem weichen Tuch und Wasser ab. Nicht reiben*	Wenn es stark am Katzenstreu klebt oder kaputt ist.	Siehe 7.2 -⑦	Nicht mit Alkohol, Desinfektionsmittel, Bleichmittel, nicht neutralen Reinigungsmitteln usw. reinigen.
Base	Nach dem Abnehmen des Zylinder.	Wischen Sie es mit einem feuchten Tuch ab.	/	/	Nicht ausspülen oder einweichen.
Kamera	Wenn die Oberfläche staubig oder schmutzig ist.	Wischen Sie es mit einem weichen Tuch ab.	/	/	Nicht ausspülen oder einweichen.

08 VIDEO-GUIDE

8.1 Video zur Installation und Nutzung



Klicken Sie zum Anschauen

8.2 Video zur Reinigung und Wartung



Klicken Sie zum Anschauen

09 GRUNDLEGENDE SPEZIFIKATIONEN

Produktname	PETKIT PUROBOT MAX PRO 2 WITH CAMERA SELF-CLEANING CAT LITTER BOX
Produktmodell	P9904
Materialien	ABS, PP, TPE, Silikon
Maße	538 x 657 x 603 mm (21,18 x 25,86 x 23,74 Zoll)
Gewicht	ca. 11 kg
Nenneingangsleistung	12 V ⎓ 2A
Verbindung	W-lan, BLE
Einsatzbereich	Katzen älter als 6 Monate

10 EINE NACHRICHT AN UNSERE GESCHÄTZTEN KUNDEN

- Vielen Dank, dass Sie sich für den PETKIT PUROBOT MAX PRO 2 WITH CAMERA SELF-CLEANING CAT LITTER BOX.
- Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt installieren und verwenden. Jede Installation oder Verwendung setzt voraus, dass Sie die folgenden Sicherheitshinweise gelesen und akzeptiert haben.
- PETKIT ist nicht verantwortlich oder haftbar für Unfälle oder Verletzungen, die aus der unsachgemäßen Verwendung des Produkts resultieren.
- PETKIT behält sich das Recht zur Auslegung und Überarbeitung vor.

11 SICHERHEITSHINWEISE

* Die Nichtbeachtung der folgenden Sicherheitshinweise kann zu Fehlfunktionen des Produkts oder anderen unvorhergesehenen Schäden führen.

- Bitte installieren und verwenden Sie das Gerät gemäß der Bedienungsanleitung.
- Kätzchen, die jünger als 6 Monate sind, dürfen dieses Gerät nicht benutzen. Katzen, die weniger als 1,5 kg wiegen, dürfen dieses Gerät nicht benutzen.
- Ziehen Sie die Kamera nicht.
- Zerkratzen Sie die Linse nicht mit scharfen Gegenständen.
- Platzieren Sie das Gerät nicht in einer Umgebung mit hohen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit.
- Bitte verwenden Sie das Gerät im Innenbereich. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und halten Sie Feuer fern.
- Obwohl das Gerät mit Niederspannung betrieben wird, kann es zu einem elektrischen Leck kommen, wenn ein Haustier das Netzkabel beißt. Bitte verhindern Sie, dass Ihre Haustiere das Netzkabel beißen.
- Verwenden Sie nur den offiziellen Adapter, um Geräteschäden oder Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
- Stellen Sie das Gerät auf eine feste, ebene Fläche und vermeiden Sie es, die Wand zu berühren.
- Um Sicherheitsrisiken zu vermeiden, kippen Sie das Gerät nicht.
- Die Unterseite des Geräts darf nicht abgespült oder eingeweicht werden.
- An der Unterseite des Gerätes befinden sich Gewichtssensoren. Bitte gehen Sie vorsichtig damit um.
- Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, ziehen Sie den Stecker.
- Kinder sollten dieses Gerät unter Aufsicht und Anleitung von Erwachsenen verwenden.
- Um versehentliche Schäden zu vermeiden, sollten Reparaturen nur unter fachmännischer Anleitung durchgeführt werden.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät und drücken Sie nicht darauf, um den normalen Betrieb des Geräts nicht zu beeinträchtigen.
- Bitte achten Sie bei längeren Abwesenheiten darauf, dass sich ausreichend Katzenstreu in der Katzentoilette und genügend Platz im Mülleimer befindet.
- Wenn Sie Probleme mit dem Produkt haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.

ZURÜCK
ZUM INHALT

PETKIT Network Technology(Shanghai)Co.,Ltd.
www.petkit.com
support@petkit.com