


# Argus Series B730

Mit der Argus Series B730 schafft es mühelos! Drehen Sie sie um 355° horizontal und neigen Sie sie um 50° vertikal durch die Apps, überwachen Sie größere Bereiche in 8MP und sehen Sie mehr Details in Klarheit aus der Ferne mit dem 6fachen Hybridzoom. Dank der IR-LEDs bietet diese Kamera gute Sichtbarkeit bei Nacht. Mit den intelligenten Echtzeitwarnungen haben Sie alles unter Kontrolle.

## 1. Spezifikationen

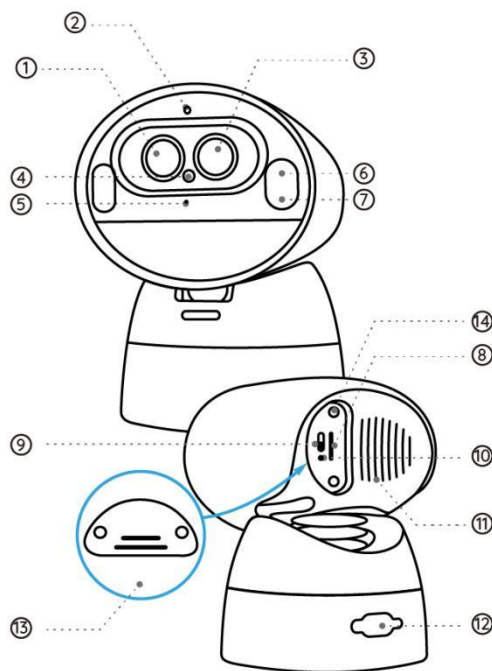

|   |                    |
|---|--------------------|
| 1 | Weitwinkelobjektiv |
| 2 | Anzeigelicht       |
| 3 | Telefoto-Objektiv  |
| 4 | Tageslichtsensor   |
| 5 | Mikrofon           |
| 6 | Infrarotlicht      |
| 7 | Scheinwerfer       |

|    |                                         |
|----|-----------------------------------------|
| 8  | microSD-Kartensteckplatz                |
| 9  | Ein-/Ausschalter                        |
| 10 | Reset-Taste                             |
| 11 | Lautsprecher                            |
| 12 | USB-C-Anschluss                         |
| 13 | Rückabdeckung                           |
| 14 | Schrauben für Montage der Rückabdeckung |

## Statusleuchte

| Statusleuchte | Kamera-Status                  |
|---------------|--------------------------------|
| Rotes Licht   | WiFi-Verbindung fehlgeschlagen |
| Blaues Licht  | WiFi-Verbindung erfolgreich    |
| Blinkt        | Standby-Status                 |
| An            | Betriebsstatus                 |

## 2. Einrichten und Installieren

### Kamera einrichten

#### Lieferumfang

**Hinweis:** Der Lieferumfang kann je nach Version und Plattform variieren und aktualisiert werden. Bitte nehmen Sie die unten stehenden Informationen nur als Beispiel. Der tatsächliche Inhalt des Pakets hängt von den neuesten Informationen auf der Produktverkaufsseite ab.

#### Argus Series B730



Argus Series B730




USB-C Kabel\*1



Schnellstartanleitung\*1



Wand-Halterung\*1

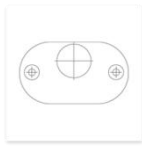

Montageschablone\*1



Überwachungsaufkleber\*1



Schraubenpack\*1



Reset-Nadel\*1




Gurt\*1

## Die Kamera in der App einrichten


Bitte folgen Sie den unten stehenden Schritten, um die Ersteinrichtung der akkubetriebenen Kameras über die Reolink App vorzunehmen.

**Schritt 1.** Schalten Sie die Kamera ein. Achten Sie darauf, den Ein-/Ausswitcher an der Kamera vor der Ersteinrichtung einzuschalten. Nach einem Startton hören Sie einen wiederholten **Ding-Ton** oder eine **Sprachansage**.


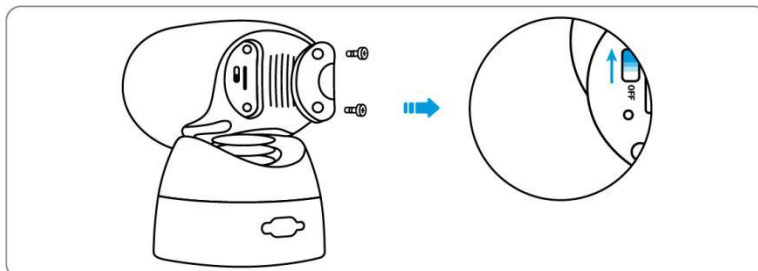


**Hinweis:** Die Sprachansage, die Sie hören, kann bei den mehrsprachigen Versionen wie folgt lauten: "Willkommen bei Reolink, bitte installieren Sie die Reolink App und scannen Sie den QR-Code auf der Kamera" oder "bitte starten Sie die Reolink App, fügen Sie die Kamera hinzu und richten Sie sie ein".


**Schritt 2.** Tippen Sie auf das  Symbol in der oberen rechten Ecke, um die Ersteinrichtung zu starten.

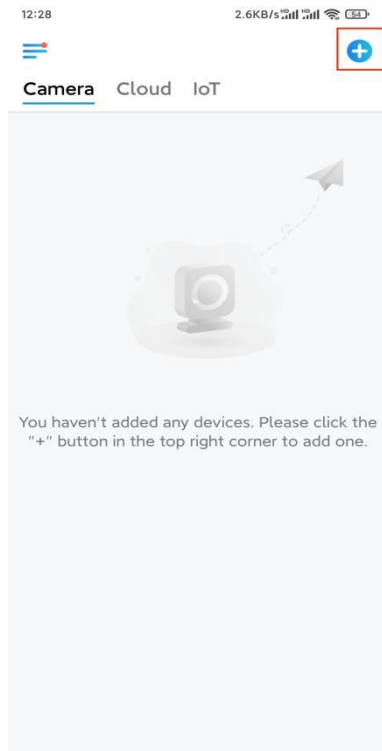

**Schritt 3.** Scannen Sie den QR-Code auf der Rückseite der Kamera. Sie können auf **Licht** tippen, um eine Taschenlampe zu aktivieren, wenn Sie die Kamera in einer dunklen Umgebung aufstellen. Wenn das Telefon nicht reagiert, tippen Sie bitte auf **UID/IP eingeben** und geben Sie dann die UID (16-stellige Zeichen unter dem QR-Code der Kamera) manuell ein. Klicken Sie dann auf **Nächste**.

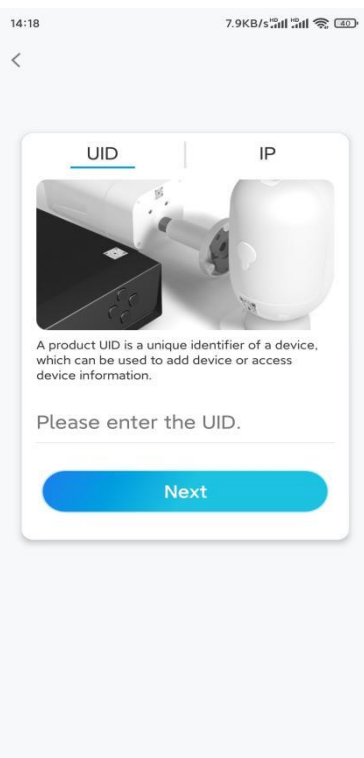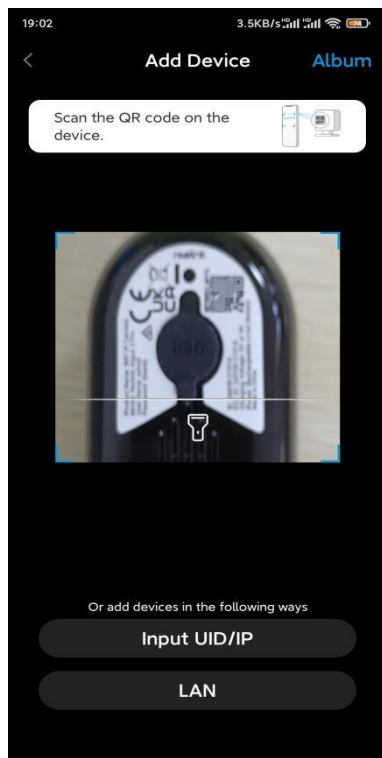

**Schritt 4.** Wählen Sie die Option **WLAN nicht konfiguriert**. Wenn Sie eine Sprachansage der Kamera hören, setzen Sie bitte ein entsprechendes Häkchen und tippen dann auf **Nächste**.

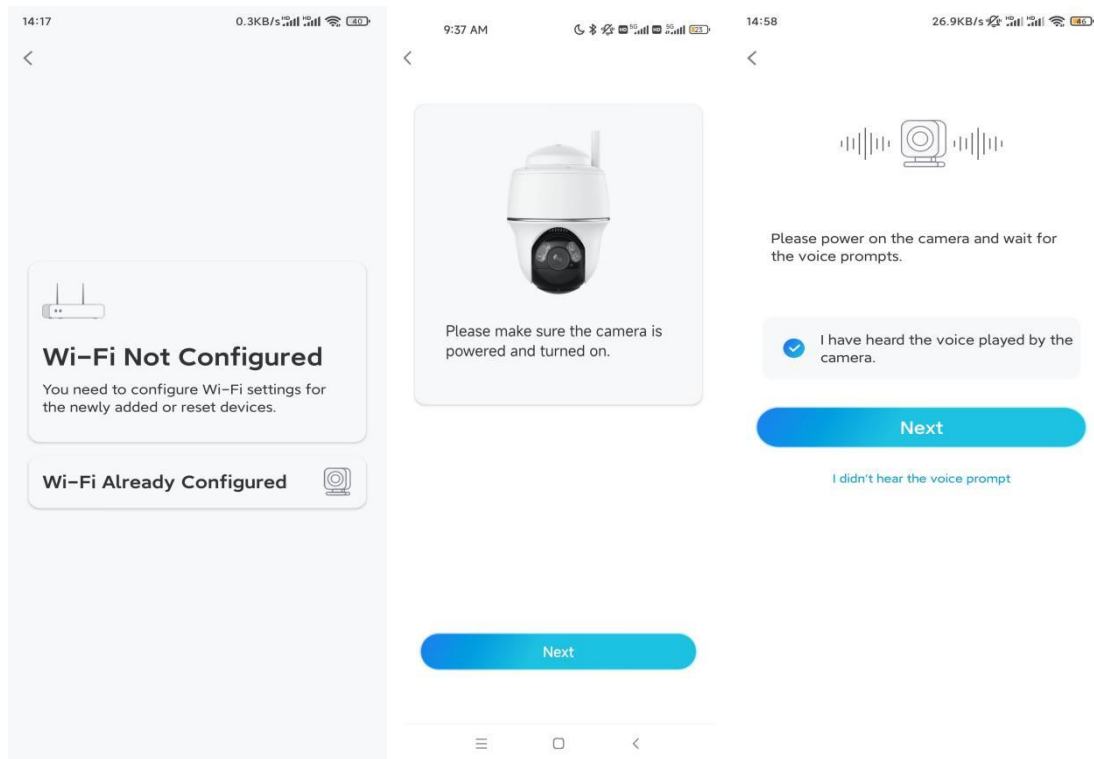


**Schritt 5.** Geben Sie das WiFi-Passwort des ausgewählten WiFi-Netzwerks ein (Sie können auf das rechte Augensymbol tippen, um das Passwort zu sehen und zu überprüfen) und tippen Sie auf **Nächste**.



**Hinweis:** Argus Series B730 unterstützt die WLAN-Frequenzen von 2,4GHz und 5GHz.

**Schritt 6.** Tippen Sie auf **Scannen**. Halten Sie den QR-Code auf Ihrem Telefon in einem Abstand von etwa 20 cm (8 Zoll) vor das Objektiv der Kamera und lassen Sie die Kamera den QR-Code scannen. Setzen Sie ein entsprechendes Häkchen und tippen Sie auf **Nächste**.

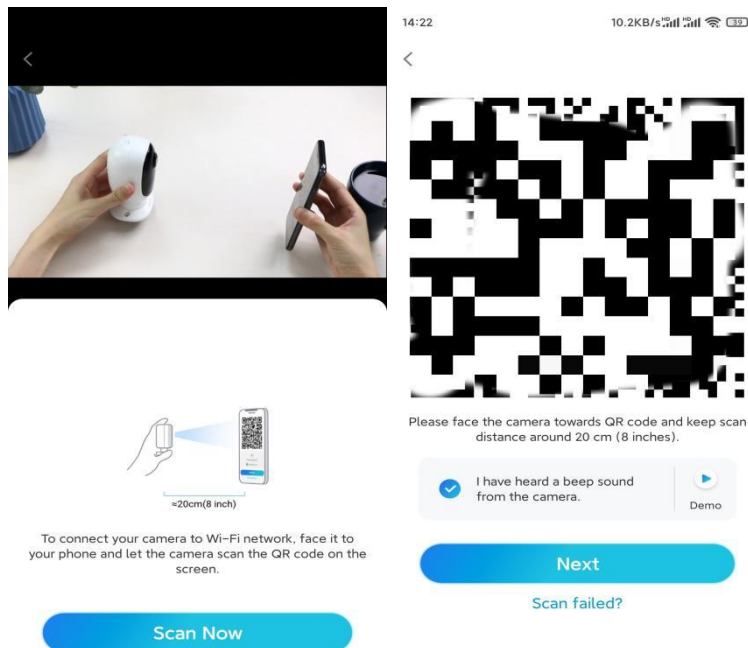

**Schritt 7.** Warten Sie etwa 60 Sekunden, bis die Kamera eine Verbindung mit dem Router hergestellt hat. Wenn Sie hören, dass die Verbindung zum Router erfolgreich war, setzen Sie ein entsprechendes Häkchen und tippen auf **Nächste**.

14:22 6.2KB/s



Camera is connecting to the router...



Connection to the  
router succeeded

☒ I have heard the voice prompt

Next

Connection to the router failed

**Schritt 8.** Erstellen Sie ein Benutzerkennwort und benennen Sie dann Ihre Kamera.

14:22

10.1KB/s

14:22

16.1KB/s

Device initialization

Device initialization

First step

Create device  
password

The account info is required when you access  
device(s) on other platforms. Keep it for  
quicker access.

Enter password of the device

Please confirm the password

Next


Second step

Name Your Device

Name your camera

Next


**Schritt 9.** Lesen Sie den unten stehenden Hinweis und tippen Sie dann auf **Fertig**, um die Initialisierung Ihrer Kamera abzuschließen.

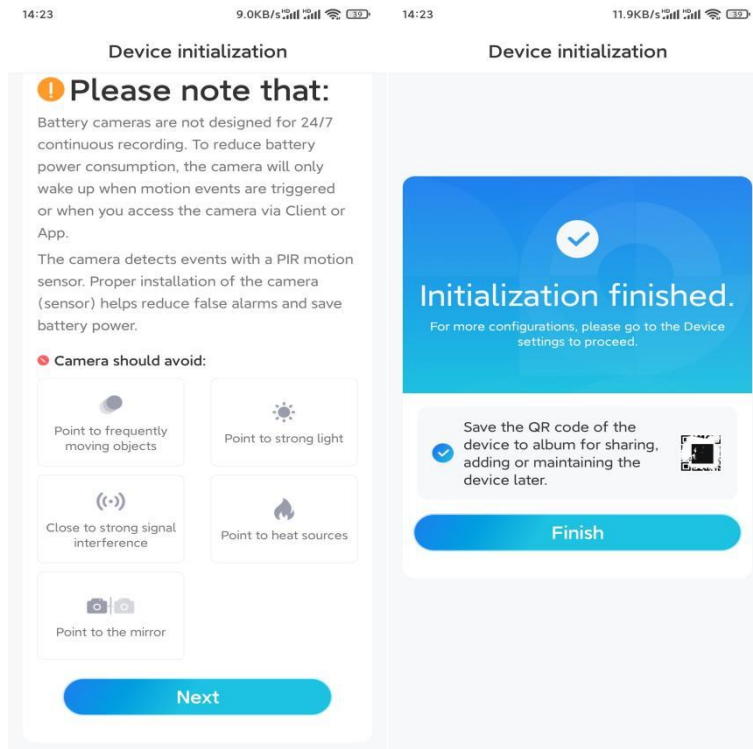

Sobald die Ersteinrichtung abgeschlossen ist, können Sie eine günstige Position für die Montage Ihrer Kamera wählen.


## Die Kamera installieren

**Schritt 1.** Bohren Sie die Löcher entsprechend der Schablone für die Montagelöcher und montieren Sie die Halterung mit den mitgelieferten Schrauben.

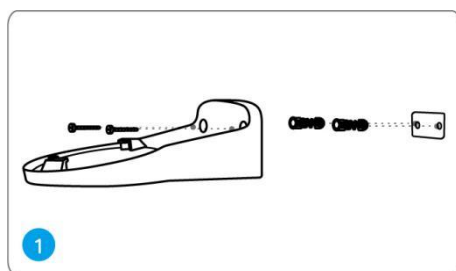


**Hinweis:** Verwenden Sie bei Bedarf die in der Packung enthaltenen Dübel.

**Schritt 2.** Bringen Sie die Kamerabasis an der Halterung an. Wählen Sie eine geeignete Richtung für die Kamera, richten Sie dann die Halterung an der Halterung aus und verriegeln Sie die Kamera durch Drehen im Uhrzeigersinn.

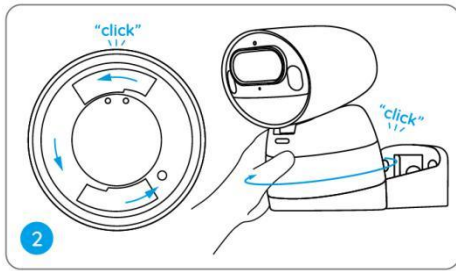

**Schritt 3.** Ziehen Sie die Halterung und die Kamerabasis mit einer Schraube fest.

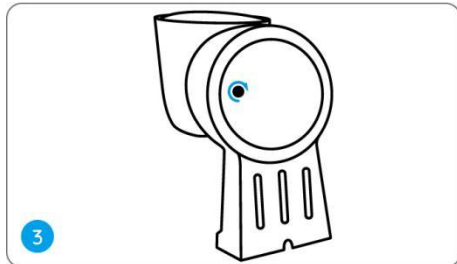

**Hinweis:** Um den toten Winkel der Überwachung zu minimieren, ist die Halterung mit einer Neigung von  $10^\circ$  konstruiert.

