# Trockner

Bedienungsanleitung

BMFH3T382CW

**DE**

2960315259_DE/ 23-01-26.(10:42)

RECYCELTES UND
RECYCELBARES PAPIER

## Lieber Kunde,

## Bitte lesen Sie diese Anleitung, bevor Sie dieses Produkt verwenden!

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt  Beko entschieden haben. Wir möchten, dass Sie mit diesem hochwertigen Produkt, das mit modernster Technologie hergestellt wurde, die optimale Effizienz erzielen. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie diese Anleitung und die ergänzende Dokumentation vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie es verwenden.

Beachten Sie alle hierin enthaltenen Warnungen und Informationen. So können Sie sich und Ihr Produkt vor möglichen Schäden schützen.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf. Fügen Sie diese Anleitung dem Gerät bei, wenn Sie sie an eine andere Person übergeben.

## Symbole und Bemerkungen

In dieser Betriebsanleitung werden folgende Symbole verwendet:

Gefahr, die zum Tod oder zu Verletzungen führen kann

Lesen Sie die Anleitung.

Wichtige Information bzw. nützliche Hinweise zur Verwendung

Warnung vor heißen Oberflächen

Warnung vor elektrischem Schlag

Warnung vor UV-Strahlung

Warnung vor Verbrühungen

Die Verpackung des Produkts besteht aus recycelbaren Materialien gemäß der nationalen Umweltgesetzgebung.

Warnung vor Feuer

**HINWEIS** Gefahr, die zu Materialschäden am Produkt oder in der Umgebung führen kann

Dieses Produkt wurde mit Hilfe neuester Technologie unter umweltfreundlichen Bedingungen hergestellt.

**1 Sicherheitshinweise ..... 5**

1.1 Verwendungszweck.....5
1.2 Sicherheit von Kindern, schutzbedürftigen Personen und Haustieren.....5
1.3 Elektrische Sicherheit.....6
1.4 Transportsicherheit .....7
1.5 Installationssicherheit.....7
1.6 Nutzungssicherheit .....10
1.7 Wartungs- und Reinigungssicherheit.....12
1.8 Beleuchtungssicherheit.....12

**2 Informationen zur Entsorgung ..... 13**

2.1 Ihre Pflichten als Endnutzer.....13
2.2 Informationen zur Verpackung .....13
2.3 Hinweise zum Recycling .....13
2.4 Rücknahmepflichten der Vertreiber .....14

**3 Ihr Trockner ..... 15**

3.1 Technische Daten .....15
3.2 Gesamterscheinung .....16
3.3 Lieferumfang .....16

**4 Installation..... 17**

4.1 Geeignete Aufstellungsorte.....17
4.2 Entfernen der Versand-Sicherheitsgruppe.....17
4.3 Wasseranschluss.....18
4.4 Einrichten der Stellfüße .....18
4.5 Trockner bewegen.....18
4.6 Warnung bezüglich des Geräusches.....19
4.7 Glühlampe austauschen .....19

**5 Vorbereitung ..... 20**

5.1 Wäsche zum Trocknen in der Trockenmaschine geeignet .....20
5.2 Wäsche nicht zum Trocknen im Trockner geeignet.....20
5.3 Vorbereitung der zu trocknenden Wäsche.....20
5.4 Was tun, um Energie zu sparen? .....20
5.5 Ladekapazität korrigieren.....21

**6 Ausführen des Produkts ..... 22**

6.1 Bedienfeld ..... 22
6.2 Symbole ..... 22
6.3. Vorbereitung des Trockners ..... 23
6.4 Programmauswahl und Verbrauchstabelle ..... 24
6.5 Hilfsfunktionen ..... 27
6.6 Warnanzeigen ..... 27
6.7 Starten des Programms ..... 28
6.8 Kindersicherung ..... 28
6.9 Änderung des Programms nach seinem Start ..... 28
6.10 Programm abbrechen ..... 29
6.11 Programmende ..... 29
6.12 Geruchsfunktion ..... 29

**7 Wartung und Reinigung ..... 30**

7.1 Faserfilter (interne und externe Filter) / Reinigung der Innenfläche der Ladetür . 30
7.2 Sensor reinigen ..... 31
7.3 Wassertank entleeren ..... 32
7.4 Kondensator reinigen ..... 32

**8 Problembehandlung ..... 34**

**9 Verzichtserklärung ..... 36**

9.1 Ich möchte es selbst reparieren ..... 36

# 1 Sicherheitshinweise

Dieser Abschnitt enthält notwendige Sicherheitshinweise zur Verhinderung der Gefahr von Verletzungen und Sachschäden.

- Unser Unternehmen haftet nicht für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitung entstehen können.
- Installations- und Reparaturarbeiten müssen immer von einem autorisierten Kundendienst durchgeführt werden.
- Verwenden Sie nur Originalersatzteile und -zubehör.
- Führen Sie keine Reparaturen am Gerät durch und tauschen Sie niemals Teile aus, sofern dies in dieser Bedienungsanleitung nicht ausdrücklich vorgegeben wurde.
- Modifizieren Sie das Produkt nicht

## 1.1 Verwendungszweck

- Das Produkt ist nur für den Hausgebrauch bestimmt. Das Gerät ist nicht für gewerbliche Zwecke geeignet.
- Das Produkt ist nicht für den Außenbereich vorgesehen.
- Installieren oder betreiben Sie das Produkt nicht, wenn ein Einfrieren möglich und/oder für externe Elemente anfällig ist. In der Pumpe oder den Schläuchen gefrorenes Wasser kann Schäden verursachen
- Das Produkt kann nur zum Trocknen und Lüften von Wäsche verwendet werden, die mit Wasser gewaschen und sicher getrocknet wird.

## 1.2 Sicherheit von Kindern, schutzbedürftigen Personen und Haustieren

- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahre und Personen mit unterentwickelten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeit oder fehlender Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn diese vorher über die sichere Verwendung des Produkts unterrichtet wurden und die damit zusammenhängenden Gefahren verstanden haben. Kinder sollten das Gerät nicht manipulieren. Reinigung und Wartung sollten nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie werden beaufsichtigt.

- Kinder unter 3 Jahren dürfen ohne Aufsicht vom Produkt ferngehalten werden.
- Elektrische Produkte stellen eine Gefahr für Kinder und Haustiere dar. Kinder und Haustiere dürfen nicht mit dem Produkt spielen, darauf klettern oder in das Produkt gelangen.
- Halten Sie die Produkttür geschlossen, auch wenn Sie nicht bedient werden. Kinder oder Haustiere können im Produkt eingeschlossen sein und ersticken.
- Reinigung und die dem Nutzer obliegende Wartung dürfen nicht von Kindern ausgeführt werden, sofern diese nicht dabei beaufsichtigt werden.
- Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern fern! Verletzungs- und Erstickungsgefahr!
- Halten Sie alle mit dem Produkt verwendeten Zusatzstoffe von Kindern fern.
- Schneiden Sie vor der Entsorgung des Produkts das Netzkabel durch und zerstören Sie die Ladetür.

## 1.3 Elektrische Sicherheit

- Das Produkt darf während der Installation, Wartung, Reinigung, Reparatur und des Transports nicht angeschlossen werden.
- Wenn die Stromversorgung des Kabels beschädigt ist, muss es von einem autorisierten Kundendienst ausgetauscht werden, um mögliche Risiken zu vermeiden.
- Klemmen Sie das Netzkabel nicht unter das Produkt oder an die Rückseite des Produkts. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel. Das Netzkabel darf nicht geknickt oder eingeklemmt werden und darf nicht mit Wärmequellen in Berührung kommen.
- Verwenden Sie kein Verlängerungskabel, keinen Mehrfachstecker oder Adapter, um Ihr Produkt zu betreiben.
- Das Produkt darf nicht über einen externen Schalter wie einen Timer mit Strom versorgt werden oder darf nicht an einen Stromkreis angeschlossen werden, der regelmäßig mit einem Werkzeug geöffnet und geschlossen wird.

- Der Stecker muss leicht zugänglich sein. Ist dies nicht möglich, muss an der elektrischen Anlage ein Mechanismus vorhanden sein, der den Vorschriften für Elektrizität entspricht und alle Anschlüsse vom Netz trennt (Sicherung, Schalter, Hauptschalter usw.).
- Berühren Sie den Stecker nicht mit nassen Händen!
- Fassen Sie beim Herausziehen des Geräts nicht das Netzkabel, sondern den Stecker an.

## 1.4 Transportsicherheit

- Ziehen Sie vor dem Transport den Netzstecker aus der Steckdose, leeren Sie den Wassertank und entfernen Sie gegebenenfalls die Wasserablassanschlüsse.
- Dieses Produkt ist schwer, handhaben Sie es nicht alleine.
- Treffen Sie die erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen für das Produkt gegen Herunterfallen und Umkippen. Lassen Sie das Produkt beim Transport nicht abstürzen oder fallen.
- Verwenden Sie keine extrudierenden Teile des Produkts (z.B. die Ladetür), um das Produkt zu bewegen.
- Bewegen Sie das Produkt in aufrechter Position. Wenn es nicht aufrecht bewegt werden kann, transportieren Sie es von vorne gesehen durch Kippen nach rechts.

## 1.5 Installationssicherheit

- Um das Produkt einbaufertig vorzubereiten, stellen Sie sicher, dass die elektrische Installation und der Wasserablauf ordnungsgemäß sind, indem Sie die Informationen in der Bedienungsanleitung überprüfen. Wenn es nicht für die Installation geeignet ist, wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker und Klempner, um die erforderlichen Einrichtungen zu organisieren. Diese Operationen werden vom Kunden durchgeführt.
- Überprüfen Sie das Produkt vor der Installation auf Beschädigungen. Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn dieses beschädigt ist.
- Entfernen Sie nicht den verstellbaren Ständer.
- Stellen Sie das Produkt auf eine ebene und harte Oberfläche und balancieren Sie mit den verstellbaren Beinen.

- Der Abstand zwischen Produkt und Boden darf nicht durch Materialien wie Teppiche, Holzstücke und Bänder verringert werden. Die Belüftungslöcher unter dem Boden des Produkts dürfen nicht mit einem Teppich verstopft werden.
- Das Produkt muss so installiert werden, dass die Belüftungsöffnungen nicht verstopfen.
- Installieren Sie das Produkt in einer staubfreien Umgebung mit guter Belüftung.
- Installieren Sie das Produkt nicht in unmittelbarer Nähe von brennbaren und explosiven Materialien und halten Sie brennbare und explosive Materialien nicht in der Nähe des Produkts, wenn es in Betrieb ist.
- Das Produkt darf nicht an einer Tür, einer Schiebetür, an der die Produktladetür nicht vollständig geöffnet werden kann, oder hinter einer Flügeltür, an der das Produktscharnier gegen die Türscharniere gerichtet ist, installiert werden.
- Installieren Sie das Produkt so, dass regelmäßige Wartungs- und Reinigungsarbeiten problemlos durchgeführt werden können.
- Platzieren Sie das Produkt mit der Rückseite an der Wand (bei Heizungsmodellen).
- Stellen Sie nach dem Einsetzen des Produkts sicher, dass die Rückwand nicht mit einer Extrusion (Wasserhahn, Steckdose usw.) in Berührung kommt.
- Platzieren Sie das Produkt mit einem Abstand von mindestens 1 cm zwischen dem Produkt und den Möbelkanten.
- Befolgen Sie die in der Anleitung angegebenen Abgasverbindungsregeln (für Modelle mit Abzug).
- Die Abluft darf nicht zum Rauchabzug geleitet werden, der zum Ablassen des Rauches von Geräten verwendet wird, die Gas oder andere Brennstoffe verbrauchen (bei Modellen mit Rauchabzug).
- Der Lüftungsschlauch darf nicht an einen Heizofen oder einen Kamin angeschlossen werden (bei Modellen mit Abzug).

- Schließen Sie das Produkt an eine geerdete Steckdose an, die mit einer geeigneten Sicherung geschützt ist und dem angegebenen Typ und den angegebenen Stromraten entspricht. Lassen Sie die Erdungsausrüstung von einem Elektrofachmann einstellen. Verwenden Sie das Produkt nicht ohne eine Erdung, die den regionalen / nationalen Vorschriften entspricht.
- Schließen Sie das Produkt an eine geerdete Steckdose an, die den auf dem Typenschild angegebenen Werten für Spannung, Strom und Frequenz entspricht.
- Schließen Sie das Produkt nicht an lose, zerbrochene, schmutzige, fettige Steckdosen oder Steckdosen an, die mit Wasser in Berührung kommen können.
- Es sind die mit dem Produkt gelieferten neuen Schlauchgarnituren zu verwenden. Verwenden Sie die alten Schlauchgarnituren nicht wieder. Befestigen Sie keine Befestigungen an den Schläuchen.
- Legen Sie das Netzkabel und die Schläuche so ein, dass keine Stolpergefahr besteht.
- Um das Produkt auf einer Waschmaschine zu verwenden, muss zwischen zwei Produkten eine Befestigungsöffnung verwendet werden. Die Befestigungsöffnung muss vom autorisierten Service montiert werden.
- Wenn das Produkt auf die Waschmaschine gestellt wird, kann sein Gesamtgewicht im vollen Zustand etwa 180 kg betragen. Stellen Sie die Produkte auf einen stabilen Boden, der ausreichend Last tragen kann.
- Die Waschmaschine kann nicht auf den Trockner gestellt werden

| **Installationstabelle für Waschmaschine und Trockner** | |
|---|---|
| **Stapel-Kit-Typ** | **Tiefe (WT = Wäschetrockner, WM: Waschmaschine)** |
| Kunststoff - 54/60 cm m oder o Gürtel | 60 cm WT --> WM≥50 cm / 54 cm WT --> WM>45 cm |
| Kunststoff - 46 cm m oder o Gürtel | 46cm WT --> WM≥54cm |
| Mit Regal - 60 cm | 60cm WT --> WM≥50cm |
| Mit Regal - 54 cm | 54cm WT --> WM>45cm |

## 1.6 Nutzungssicherheit

- Das maximale Gewicht der trockenen Wäsche vor dem Waschen ist im Abschnitt „Technische Daten“ angegeben.
- Legen Sie die ungewaschenen Kleidungsstücke nicht in den Trockner.
- Gegenstände, die mit Materialien wie Speiseölen, Aceton, Alkohol, Benzin, Kerosin, Fleckenentfernern, Terpentin, Wachs oder Entfernern verschmutzt sind, müssen vor dem Trocknen mit dem Trockner in heißem Wasser mit mehr Waschmittel gewaschen werden.
- Wenn zur Reinigung Chemikalien verwendet werden, darf der Trockner nicht verwendet werden.
- Gummischaum (Latexschaum), Duschhauben, wasserfeste Textilien, gummierte Materialien und Kleidung, Kissen mit Gummischaumpolstern dürfen nicht in einem Trockner getrocknet werden.
- Gegenstände mit Haarspray, Haarpflegemitteln oder ähnlichen Materialien dürfen nicht in einem Trockner getrocknet werden.
- Leeren Sie die Taschen der Kleidung und entfernen Sie Gegenstände wie Streichhölzer und Feuerzeuge.
- Wenn nicht alle Gegenstände schnell entfernt werden können und nicht dort platziert werden können, wo Wärme abgeführt werden kann, stoppen Sie den Trockner nicht, bevor der Trocknungszyklus abgeschlossen ist.
- Der letzte Teil des Trocknerzyklus wird ohne Erhitzen (Kühlzyklus) durchgeführt, um sicherzustellen, dass die Gegenstände auf einer Temperatur gehalten werden, die die Gegenstände nicht schädigt.
- Weichspüler oder ähnliche Produkte sind gemäß den Anweisungen für Weichspüler zu verwenden.
- Verwenden Sie den Trockner nicht ohne Faserfilter.
- Lassen Sie keine Faseransammlung um den Trockner herum zu.
- Um zu verhindern, dass die Geräte, die andere Brennstoffe verbrauchen, einschließlich offenem Feuer, Gas in den Raum zurückziehen, muss eine angemessene Belüftung vorhanden sein (für Modelle mit Rauchabzug).

- Betreiben Sie das Produkt nicht zusammen mit Heizgeräten wie Gasheizgeräten und einem Kamin. Dies kann dazu führen, dass sich der Abzug entzündet. (für Modelle mit Abzug)
- Lehnen Sie sich nicht an die Ladetür und setzen Sie sich nicht auf diese, wenn sie geöffnet ist. Das Produkt kann umkippen.
- Steigen Sie nicht auf das Produkt.
- Stellen Sie keine Flammenquelle (Kerzen, Zigaretten usw.) auf das Produkt oder in dessen Nähe. Bewahren Sie keine brennbaren/ explosiven Materialien auf.
- Berühren Sie die Trommel nicht, wenn sie sich dreht.
- Die Rückwand des Produkts ist während des Betriebs heiß. Berühren Sie die Rückseite des Produkts während des Trocknens oder nach Abschluss des Trocknungsvorgangs nicht. (für Modelle mit Heizung)
- Berühren Sie nicht das Innere der Trommel, wenn sie während eines laufenden Programms Wäsche hinzufügen oder entfernen. Die Trommeloberfläche ist heiß.
- Drücken Sie die Knöpfe nicht mit scharfen Gegenständen wie Gabeln, Messern, Nägeln usw.
- Betreiben Sie das fehlerhafte oder beschädigte Produkt nicht. Trennen Sie das Produkt vom Stromnetz (oder schalten Sie die angeschlossene Sicherung aus) und rufen Sie den autorisierten Kundendienst an.
- Ziehen Sie den Gerätenetzstecker, wenn es nicht in Betrieb ist.

## 1.7 Wartungs- und Reinigungssicherheit

- Waschen Sie das Gerät niemals, indem Sie es mit Wasser bespritzen oder darüber ausgießen. Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts keinen Druckreiniger, Dampfreiniger, Schlauch oder Druckpistole.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts keine scharfen oder scheuernden Werkzeuge.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts keine Materialien wie Haushaltsreiniger, Seifen, Reinigungsmittel, Gas, Benzin, Alkohol, Wachs usw.
- Der Faserfilter ist regelmäßig zu reinigen. Reinigen Sie nach jedem Trocknungszyklus den Faserfilter und die Innenfläche der Ladetür.
- Reinigen Sie die Faseransammlung an den Rippen des Verdampfers hinter der Filterschublade mit einem Staubsauger. Sofern Sie Schutzhandschuhe tragen, ist eine Reinigung von Hand möglich.. Versuchen Sie nicht, mit bloßen Händen zu reinigen. Verdampferlamellen können Ihre Hände verletzen. (Für Produkte mit Wärmepumpe)
- Verwenden Sie aus Brand- und Explosionsgefahr keine Lösungen, Reinigungsmittel, Stahlwolle oder ähnliche Materialien und Werkzeuge, um Sensoren zu reinigen.
- Reinigen Sie den Abzug. (für Modelle mit Abzug)
- Trinken Sie kein Kondenswasser.

## 1.8 Beleuchtungssicherheit

- Wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst, wenn Sie die LED/Lampe für die Beleuchtung austauschen müssen (für Produkte mit Beleuchtung).

# 2 Informationen zur Entsorgung

## 2.1 Ihre Pflichten als Endnutzer

Dieses Elektro- bzw. Elektronikgerät ist mit einer durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern gekennzeichnet. Das Gerät darf deshalb nur getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall gesammelt und zurückgenommen werden. Es darf somit nicht in den Hausmüll gegeben werden. Das Gerät kann z.B. bei einer kommunalen Sammelstelle oder ggf. bei einem Vertreiber (siehe unten zu deren Rücknahmepflichten in Deutschland) abgegeben werden. Das gilt auch für alle Bauteile, Unterbaugruppen und Verbrauchsmaterialien des zu entsorgenden Altgeräts.
Bevor das Altgerät entsorgt werden darf, müssen alle Altbatterien und Altakkumulatoren vom Altgerät getrennt werden, die nicht vom Altgerät umschlossen sind. Das gleiche gilt für Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können. Der Endnutzer ist zudem selbst dafür verantwortlich, personenbezogene Daten auf dem Altgerät zu löschen.

| | |
|---|---|
| | Auch R290 ist ein brennbares Kältemittel. Stellen Sie daher sicher, dass das System und die Rohre während des Betriebs und des Transports nicht beschädigt werden. Halten Sie das Produkt von Wärmequellen fern, da es sonst bei Beschädigung Feuer fangen kann.<br>Entsorgen Sie das Produkt nicht, indem Sie es verbrennen. |

## 2.2 Informationen zur Verpackung

Die Verpackung des Produkts besteht gemäß der nationalen Gesetzgebung aus recycelbaren Materialien. Entsorgen Sie den Verpackungsabfall nicht mit dem Hausmüll oder anderen Abfällen, sondern entsorgen Sie ihn in den von den örtlichen Behörden festgelegten Verpackungssammelbereichen.

## 2.3 Hinweise zum Recycling

Helfen Sie mit, alle Materialien zu recyceln, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind. Entsorgen Sie solche Materialien, insbesondere Verpackungen, nicht im Hausmüll, sondern über die bereitgestellten Recyclingbehälter oder die entsprechenden örtlichen Sammelsysteme Recyceln Sie zum Umwelt - und Gesundheitsschutz elektrische und elektronische Geräte.

## 2.4 Rücknahmepflichten der Vertreiber

Wer auf mindestens 400 m² Verkaufsfläche Elektro- und Elektronikgeräte vertreibt oder diese gewerblich an Endnutzer abgibt, ist verpflichtet, bei Abgabe eines neuen Gerätes, ein Altgerät des Endnutzers der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, am Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Nähe, unentgeltlich zurückzunehmen. Das gilt auch für Vertreiber von Lebensmitteln mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Solche Vertreiber müssen zudem auf Verlangen des Endnutzers Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 cm sind, (kleine Elektrogeräte) im Einzelhandelsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen; die Rücknahme darf in diesem Fall nicht an den Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerätes verknüpft, kann aber auf drei Altgeräte pro Geräteart beschränkt werden.
Ort der Abgabe ist auch der private Haushalt, wenn das neue Elektro- oder Elektronikgerät dorthin geliefert wird; in diesem Fall ist die Abholung des Altgerätes für den Endnutzer kostenlos. Die vorstehenden Pflichten gelten auch für den Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Vertreiber Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte bzw. Gesamtlager und Versandflächen für Lebensmittel beinhalten, die den oben genannten Verkaufsflächen entsprechen. Die unentgeltliche Abholung von Elektro- und Elektronikgeräten ist dann aber auf Wärmeüberträger (z.B. Kühlschrank), Bildschirme, Monitore und Geräte, die Bildschirme mit einer Oberfläche von mehr als 100 cm² enthalten und Geräte beschränkt, bei denen mindestens eine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt. Für alle übrigen Elektro- und Elektronikgeräte muss der Vertreiber geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer gewährleisten; das gilt auch für kleine Elektrogeräte (s.o.), die der Endnutzer zurückgeben möchte, ohne ein neues Gerät zu erwerben.

| | |
|---|---|
| CE | Die Entwicklungs-, Herstellungs- und Verkaufsphasen dieses Produkts werden in Übereinstimmung mit den Sicherheitsregeln durchgeführt, die in allen zugehörigen Anweisungen der Europäischen Union. |

# 3 Ihr Trockner

## 3.1 Technische Daten

DE

| | |
|---|---|
| Höhe (Min. / Max.) | 84,6 cm / 86,6 cm* |
| Breite | 59,8 cm |
| Tiefe | 60,7 cm |
| Füllmenge (max.) | 8 kg** |
| Nettogewicht (± %10) | 44 kg |
| Spannung | Siehe Typenschild*** |
| Anschlussleistung | |
| Modelnummer | |

| | |
|---|---|
| ENERG<br>SUPPLIER'S NAME MODEL IDENTIFIER → (*)<br>A A | Die in der Produktdatenbank gespeicherten Modellinformationen können abgerufen werden, indem Sie die folgende Website aufrufen und nach Ihrer Modellkennung (*) auf dem Energieetikett suchen.<br>https://eprel.ec.europa.eu/ |

* Min. Höhe: Höhe bei geschlossenem verstellbaren Ständer.
Max. Höhe: Höhe bei geöffnetem verstellbaren Ständer in maximaler Höhe.

** Gewicht der trockenen Wäsche vor dem Waschen.

*** Das Typenschild befindet sich unter der Tür des Trockners.

| | |
|---|---|
| i | Um die Qualität des Trockners zu verbessern, können die technischen Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung geändert werden.<br>Die Abbildungen in dieser Anleitung sind schematisch und stimmen möglicherweise nicht genau mit dem Produkt überein.<br>Die mit dem Trockner oder den Begleitdokumenten gelieferten Werte sind Laborwerte gemäß den jeweiligen Normen. Diese Werte können je nach Einsatz und Umgebungsbedingungen abweichen. |

## 3.2 Gesamterscheinung

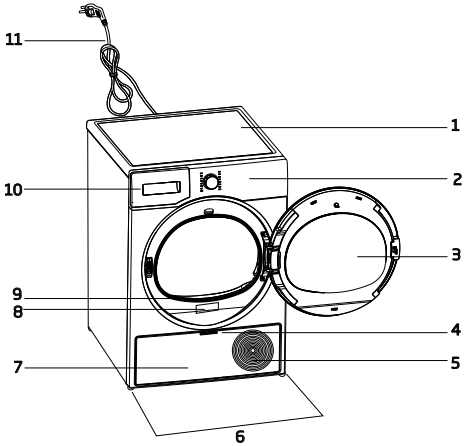


1. Oberer Tisch
2. Bedienfeld
3. Ladetür
4. Trittbrettgriff
5. Lüftungsgitter
6. Verstellbare Füße
7. Trittbrett
8. Datenplatte
9. Faserfilter
10. Wassertankschublade
11. Stromkabel

## 3.3 Lieferumfang

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 1. Wasserablauf-schlauch * | | 6. Wasser Füllbehälter* |
| | 2. Ersatzfilter-schwamm* | | 7. Reines Wasser* |
| | 3. Bedienungs-anleitung | | 8. Duftstoffkap-selgehäuse* |
| | 4. Korb* | | 9.Bürste* |
| | 5. Bedienungs-anleitung zum Korb* | | 10. Filtertuch* |

*Optional - möglicherweise nicht enthalten, abhängig vom Modell.

# 4 Installation

| | |
|---|---|
| | Lesen Sie zuerst die „Sicherheitshinweise“! |

Bevor Sie sich an den nächstgelegenen autorisierten Service wenden, um den Trockner zu installieren, lesen Sie die Informationen in der Bedienungsanleitung und stellen Sie sicher, dass die Strom- und Wasserversorgung den Anforderungen entspricht. Beauftragen Sie andernfalls einen Elektriker bzw. einen Wasserinstallateur damit, diese entsprechend herzurichten.

| | |
|---|---|
| | Es liegt in der Verantwortung des Kunden, den Ort vorzubereiten, an dem der Trockner aufgestellt werden soll, und die Strom- und Abwasserinstallation vorzubereiten. |

| | |
|---|---|
| | Überprüfen Sie den Trockner vor der Installation auf Beschädigungen. Wenn der Trockner beschädigt ist, lassen Sie sie nicht installieren. Beschädigte Produkte gefährden Ihre Sicherheit.<br>Warten Sie 12 Stunden, bevor Sie den Trockner in Betrieb nehmen. |

| | |
|---|---|
| **HINWEIS** | Das Produkt enthält ein Kühlmittel. Wenn das Produkt direkt nach dem Transport betrieben wird, kann es beschädigt werden. Nach jedem Bewegen des Produkts muss es 12 Stunden ruhen. |

## 4.1 Geeignete Aufstellungsorte

- Stellen Sie den Trockner auf einer ebenen und stabilen Oberfläche auf.
- Trockner ist schwer. Bewegen Sie ihn nicht allein.
- Betreiben Sie den Trockner in einer staubfreien Umgebung mit guter Belüftung.
- Der Spalt zwischen Trockner und Boden darf nicht durch Materialien wie Teppiche, Holzstücke und Bänder verringert werden.
- Blockieren Sie nicht die Lüftungsgitter des Trockners.
- In der Nähe der Installationsumgebung des Trockners dürfen sich keine verriegelbaren Türen, Schiebetüren oder Flügeltüren befinden, die die zu öffnende Ladetür blockieren könnten.
- Sobald der Trockner installiert ist, müssen die Verbindungen stabil bleiben. Stellen Sie nach dem Aufstellen des Trockners sicher, dass die Rückwand nicht mit einer Extrusion (Wasserhahn, Steckdose usw.) in Berührung kommt.
- Stellen Sie den Trockner mit einem Abstand von mindestens 1 cm zwischen dem Produkt und den Möbelkanten auf.
- Ihr Trockner kann zwischen + 5 °C und + 35 °C betrieben werden. Wenn Sie außerhalb dieses Temperaturbereichs arbeiten, kann der Betrieb Ihres Trockners beeinträchtigt werden und beschädigt werden.
- Der Trockner darf nicht mit der Rückseite gegen eine Wand gestellt werden.

| | |
|---|---|
| | Stellen Sie den Trockner nicht an das Netzkabel. |

## 4.2 Entfernen der Versand-Sicherheitsgruppe

| HINWEIS | |
|---|---|
| 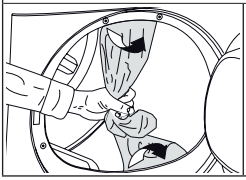 | Entfernen Sie die Versandschutzgruppe, bevor Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden. |

| | |
|---|---|
| **HINWEIS** | Lassen Sie kein Zubehör oder Teile der Versandschutzgruppe in der Trommel. |

## 4.3 Wasseranschluss

Anstatt das im Wassertank angesammelte Wasser regelmäßig abzulassen, können Sie es über den mit dem Trockner gelieferten Wasserablaufschlauch ablassen.

### Wasserablaufschlauch anschließen

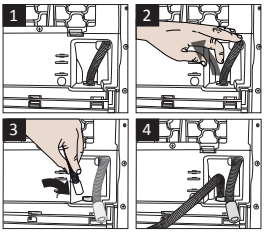


1-2 Entfernen Sie den Schlauch hinter dem Trockner, indem Sie ihn manuell von der Stelle ziehen, an der er befestigt ist. Verwenden Sie kein Werkzeug, um den Schlauch zu entfernen.

3 Führen Sie ein Ende des mit dem Trockner gelieferten Wasserablaufschlauchs an der Stelle ein, an der Sie den Schlauch an der Trockner entfernt haben.

4 Befestigen Sie das andere Ende des Wasserablaufschlauchs an der direkten Abwasserableitung oder einem Waschbecken.

| | |
|---|---|
| **HINWEIS** | Der Wasserablaufschlauch muss auf einer Höhe von maximal 80 cm befestigt sein.<br>Stellen Sie sicher, dass der Wasserablaufschlauch zwischen dem Auslass und dem Trockner nicht geknickt, kollabiert oder angedrückt wird.<br>Der Schlauch muss so angeschlossen werden, dass er nicht von seiner Position getrennt wird. Ausgelaufenes Wasser kann Schäden verursachen.<br>Den Wasserablaufschlauch nicht verlängern.<br>Überprüfen Sie, ob das Wasser mit einem geeigneten Durchfluss fließt. Die Entwässerungsleitung darf nicht geschlossen oder verstopft sein. |

| | |
|---|---|
| ℹ | Wenn Ihrem Produkt ein Zubehörpaket beiliegt, lesen Sie die detaillierten Anweisungen. |

## 4.4 Einrichten der Stellfüße

| | |
|---|---|
| Stellen Sie die Ständer ein, indem Sie sie nach links und rechts drehen, bis der Trockner waagerecht und stabil steht. |  |

## 4.5 Trockner bewegen

- Lassen Sie das Wasser in dem Trockner vollständig ab.
- Wenn das Produkt über eine direkte Entladung angeschlossen ist, entfernen Sie die Schlauchverbindungen.

| | |
|---|---|
| ⚠ | Es wird empfohlen, den Trockner in aufrechter Position zu bewegen. Andernfalls kippen Sie es von vorne gesehen nach rechts und bewegen Sie den Trockner.Warten Sie 12 Stunden, bevor Sie den Trockner in Betrieb nehmen. |

## 4.6 Warnung bezüglich des Geräusches

| | |
|---|---|
| | |
| | Während des Betriebs des Produkts können von Zeit zu Zeit metallische Geräusche vom Kompressor ausgehen. Dies ist normal. |
| | Beim Betrieb des Produkts wird das angesammelte Wasser in den Wassertank gepumpt. Während dieses Vorgangs ist es normal, Pumpgeräusche vom Gerät zu hören. |

## 4.7 Glühlampe austauschen

Wenn Ihr Trockner über eine Trommellichtlampe verfügt;

Wenden Sie sich an den autorisierten Kundendienst, um die Lampe/LED auszutauschen, die zur Beleuchtung Ihrer Trockenmaschine verwendet wird. Die Glühbirne in diesem Produkt ist nicht für die Beleuchtung zu Hause geeignet. Mit dieser Lampe soll sichergestellt werden, dass die Wäsche sicher in den Trockner geladen wird. Die in diesem Gerät verwendeten Lampen sind beständig gegen schwere physikalische Bedingungen wie Temperaturen über 50 ° C.

# 5 Vorbereitung

| | |
|---|---|
| ⚠ | Lesen Sie zuerst die „Sicherheitshinweise“! |

## 5.1 Wäsche zum Trocknen in der Trockenmaschine geeignet

| | |
|---|---|
| **HINWEIS** | Wäsche, die nicht maschinensicher ist, kann das Gerät und die Wäsche während des Trocknens beschädigen. Befolgen Sie die Anweisungen auf den Etiketten der zu trocknenden Wäsche. Trocknen Sie die Wäsche nur mit dem auf den Etiketten angegebenen „Trocknersicher“. |

## 5.2 Wäsche nicht zum Trocknen im Trockner geeignet

| | |
|---|---|
| **HINWEIS** | Unterwäsche mit Metallstützen darf nicht in dem Trockner getrocknet werden. Wenn sich diese Metallstützen lösen und vom Kleidungsstück gerissen werden, kann die Maschine beschädigt werden.<br>Empfindliche Sticktextilien, Kleidungsstücke aus Baumwolle und Seide, Kleidungsstücke aus empfindlichen und wertvollen Textilien, nicht atmende Kleidungsstücke und Tüllvorhänge dürfen nicht in einem Trockner getrocknet werden. |

## 5.3 Vorbereitung der zu trocknenden Wäsche

| | |
|---|---|
| **HINWEIS** | Gegenstände wie Münzen, Metallteile, Nadeln, Nägel, Schrauben, Steine usw. können die Trommel des Produkts beschädigen oder Funktionsstörungen verursachen. Überprüfen Sie daher alle Wäsche, die in das Produkt geladen wird.<br>Trocknen Sie die Wäsche mit Metallzubehör wie Reißverschlüssen, indem Sie sie auf links drehen.<br>Schließen Sie die Reißverschlüsse, Haken und Verschlüsse, knöpfen Sie die Knöpfe zu, binden Sie Textilgürtel und Schürzengürtel. |

## 5.4 Was tun, um Energie zu sparen?

- Verwenden Sie beim Waschen der Wäsche die höchstmögliche Schleuderoption. Dadurch können Sie die Trocknungszeit verkürzen und den Energieverbrauch senken. Sortieren Sie die Wäsche nach Art und Dicke. Trocknen Sie die gleichen Wäschearten zusammen. Zum Beispiel trocknen Küchentücher und Tischdecken schneller als Badetücher.
- Befolgen Sie die Empfehlungen im Benutzerhandbuch zur Programmauswahl.
- Öffnen Sie während des Trocknens die Ladetür nur, wenn dies erforderlich ist. Wenn Sie die Gerätetüröffnen müssen, lassen Sie sie nicht zu lange offen.
- Fügen Sie keine nasse Wäsche hinzu, während der Trockner läuft.
- Reinigen Sie das Flusensiebe vor und nach jedem Trocknungsvorgang.
- Stellen Sie sicher, dass die Filter sauber sind. Einzelheiten finden Sie unter Wartung und Reinigung.
- Befolgen Sie bei Modellen mit Abzug die in den Anleitungen angegebenen Abgasverbindungsregeln und reinigen Sie den Abzug.
- Lüften Sie während des Trocknens die Umgebung, in der sich der Trockner befindet, ordnungsgemäß.

- Das Eco-Programm ist das energieeffizienteste Programm zum Trocknen nasser Baumwollwäsche und wird zur Bewertung der Einhaltung umweltbewusster Designvorschriften verwendet.
- Halten Sie die Ladetür geschlossen, um Wärmeverluste zu vermeiden.

## 5.5 Ladekapazität korrigieren

**HINWEIS**

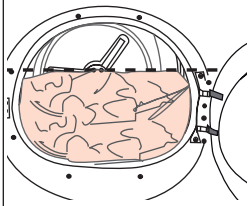

Wenn die Wäsche im Produkt die maximale Ladekapazität überschreitet, funktioniert sie möglicherweise nicht wie vorgesehen und kann Materialschäden verursachen oder das Produkt beschädigen. Befolgen Sie für jedes Programm die maximale Tragfähigkeit.

- Wenn Sie die Haushalts-Trockenmaschine bis zur vom Hersteller für die jeweiligen Programme angegebenen Höchstkapazität beladen, können Sie Energie sparen.

Die folgenden Gewichte sind als Beispiele angegeben.

| Wäsche | Ca. Gewicht (g) * | Wäsche | Ca. Gewicht (g) * |
|---|---|---|---|
| Baumwollbettwäsche (doppelte Größe) | 1500 | Baumwollkleid | 500 |
| Bettwäsche (Einzelgröße) | 1000 | Kleid | 350 |
| Bettlaken (doppelte Größe) | 500 | Jeans | 700 |
| Bettlaken (Einzelgröße) | 350 | Taschentuch (10 Stück) | 100 |
| Große Tischdecke | 700 | T-Shirt | 125 |
| Kleine Tischdecke | 250 | Bluse | 150 |
| Teeserviette | 100 | Baumwoll-Shirt | 300 |
| Badetuch | 700 | Hemden | 200 |
| Handtuch | 350 | | |

*Gewicht der trockenen Wäsche vor dem Waschen.

# 6 Ausführen des Produkts

## 6.1 Bedienfeld

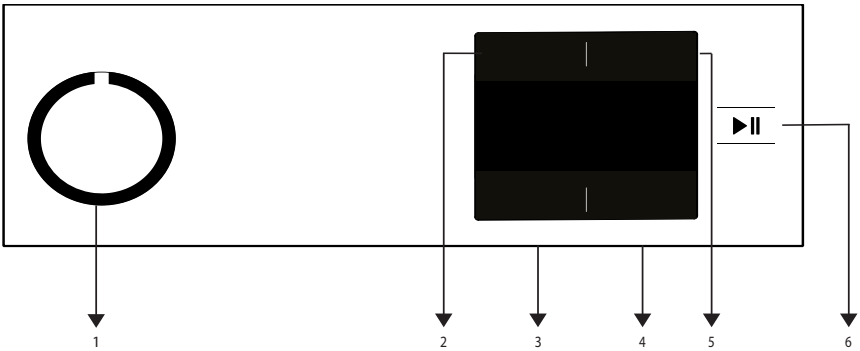


1. Ein/Aus/Programmauswahlschalter.
2. Auswahltaste für niedrige Temperaturen.
3. Auswahltaste für Trocknungsgrad. und Knitterschutz.
4. Auswahltaste für Endzeit und Kindersicherung.
5. Auswahltaste für das Timerprogramm und die akustische Warnung.
6. Start-/Standby-Taste.

## 6.2 Symbole

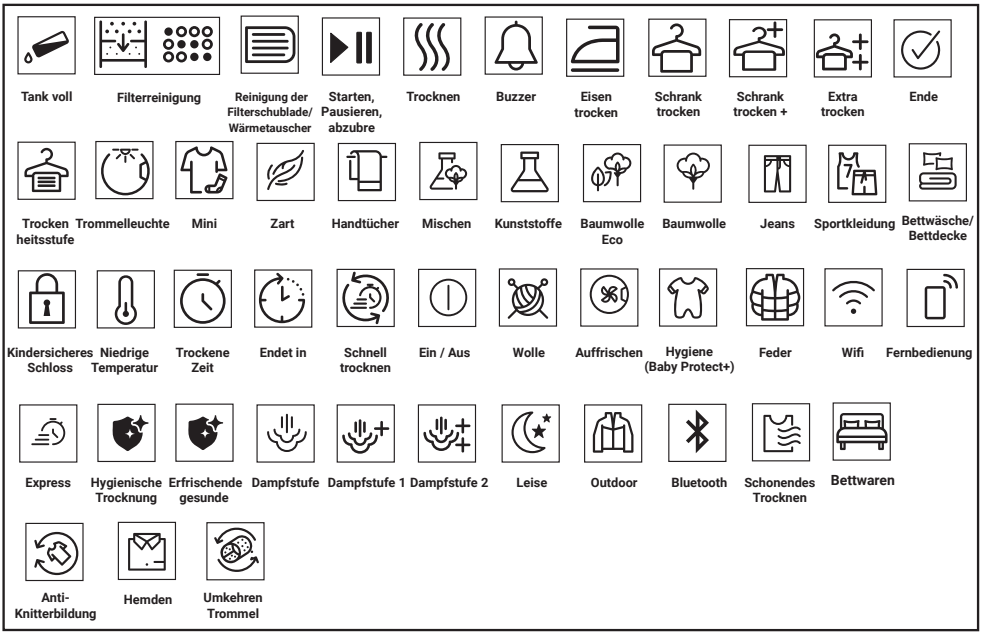

## 6.3. Vorbereitung des Trockners

- Stecken Sie den Trockner ein.
- Öffnen Sie die Beladetür.
- Entfernen Sie sämtliches darin befindliches Fremdmaterial.
- Legen Sie die Wäsche in den Trockner, ohne sie zu stauen.
- Drücken Sie die Beladetür, bis diese fest geschlossen ist.

| **HINWEIS** | |
|---|---|
| 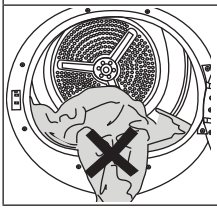 | Stellen Sie sicher, dass sich keine Wäsche an der Ladeklappe eingeklemmt ist.<br>Schließen Sie die Ladetür nicht mit Gewalt. |

- Wählen Sie das gewünschte Programm mit der Ein/Aus-Programmwahltaste, das Gerät schaltet sich ein.

| | |
|---|---|
| i | Die Auswahl des Programms mit der Taste Ein/Aus-Programmauswahl bedeutet nicht, dass das Programm gestartet wurde. Drücken Sie die Start-/Stand-by-Taste, um das Programm zu starten. |

## 6.4 Programmauswahl und Verbrauchstabelle

| DE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Programme | Programmbeschreibung | Kapazität (kg) | Schleudergeschwindigkeit Waschmaschine (U/min) | Trocknungszeit (Minuten) |
| Koch-/Buntwäsche | Sie können Ihre hitzebeständigen Baumwolltextilien mit diesem Zyklus trocknen. Es ist eine Trocknungseinstellung zu wählen, die für die Dicke der zu trocknenden Wäsche und den gewünschten Trockenheitsgrad geeignet ist. | 8 | 1000 | 185 |
| Koch-/Buntwäsche Öko | Einlagige, legere Baumwolltextilien werden so wirtschaftlich wie möglich getrocknet. | 8 | 1000 | 179 |
| Koch-/Buntwäsche, Bügeltrocken | Einlagige, legere Baumwolltextilien werden ein wenig feucht getrocknet, damit sie bügelfertig sind. | 8 | 1000 | 135 |
| Pflegeleicht | Sie können alle synthetischen Textilien mit diesem Zyklus trocknen. Es ist eine Trocknungseinstellung zu wählen, die für den gewünschten Trockenheitsgrad geeignet ist. | 4 | 800 | 70 |
| Mix | Dieses Programm nutzen Sie zum gleichzeitigen Trocknen nicht abfärbender Synthetik- und Baumwolltextilien.Sport- und Fitnesskleidung kann mit diesem Programm getrocknet werden. | 4 | 1000 | 115 |
| Handtücher | Das Trocknen von Tüchern wie Küchentücher, Badetücher und Handtücher. | 5 | 1000 | 175 |
| Outdoor Sports | Verwenden Sie es zum Trocknen Ihrer Kleidung aus Synthetik, Baumwolle oder Mischgewebe oder wasserdichten Produkten wie Funktionsjacken, Regenjacken usw. Kehren Sie sie vor dem Trocknen um. | 2 | 1000 | 135 |
| Auffrischen | Es lüftet nur 10- 160 Minuten lang, ohne heiße Luft abzugeben. Sie können Baumwolle und Leinenkleidung die lange Zeit geschlossen blieben mit diesem Programm lüften und ihren Geruch entfernen. | - | - | - |
| Zeitprogramme | Hier können Sie aus Zeitprogrammen zwischen 10 und 160 Minuten Dauer wählen, um den gewünschten Trocknungsgrad bei niedriger Temperatur zu erreichen. In diesem Programm läuft der Trockner für die eingestellte Zeit, unabhängig vom Trocknungsgrad der Wäsche. | - | - | - |
| Feinwäsche | Mit diesem Programm können Sie empfindliche Stücke oder Wäsche mit Handwaschsymbol (Seidenblusen, dünne Unterwäsche, etc.) bei niedriger Temperatur trocknen. | 2 | 1200 | 55 |
| Bettdecken | Zum Trocknen von Bettbezug aus Baumwolle und Synthetik. Bietet Trocknung für bis zu 2 Queen Size Bettbezug-Sets | 2 | 1000 | 135 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Daunen | Drehen Sie Kleidung wie Daunenmäntel und Jacken zum Trocknen auf links. | - | 800 | 165 |
| Jeans | Mit diesem Programm können Sie Jeanshosen, Jeanshemden oder Jeansjacken trocknen. | 4 | 1200 | 125 |
| Hemden | Dieses Programm trocknet besonders schonend. Es führt zu weniger Knittern und erleichtert das Bügeln. | 1,5 | 1200 | 50 |
| Hygiene Trocknen | Mit diesem Programm können Sie Ihre gewaschenen Produkte trocknen, die Sie mit zusätzlicher Hygiene versehen möchten (Babykleidung, Unterwäsche, Handtücher usw.). Es bietet hohe Hygiene für Ihre Textilien durch Wärmeeffekt. | 5 | 800 | 200 |
| Express | Verwenden Sie dieses Programm, um 2 Hemden zum Bügeln bereit zu haben. | 0,5 | 1200 | 30 |
| Energieverbrauchswerte | | | | |
| Programme | Kapazität (kg) | Schleudergeschwindigkeit Waschmaschine (U/min) | Ungefähre Restfeuchte | Energieverbrauch in kWh |
| Koch-/Buntwäsche, Eco* | 8 | 1000 | 60% | 1,51 |
| Koch-/Buntwäsche, Bügeltrocken | 8 | 1000 | 60% | 1,15 |
| Pflegeleicht, Schranktrocken | 4 | 800 | 40% | 0,55 |
| | „Wenn Sie regelmäßig die maximale Beladung von 8 kg Baumwolle trocknen, empfehlen wir, den Ablassschlauch anzuschließen, um zu verhindern, dass der Trockner während des Zyklus anhält, um den Tank zu leeren.“ (Siehe Abschnitt „Anschluss an den Ablass“) | | | |

* Die oben genannten Werte wurden unter Standardbedingungen angegeben. Die Verbrauchswerte können je nach Wäscheart, Schleuderdrehzahl, Umgebungsbedingungen und Spannungsniveau von den Werten in der Tabelle abweichen.

**DE**

Allgemeine Programme

| Programme | Kapazität (kg) | Programmdauer (Stunde:Minute) | Energieverbrauch( kWh) |
|---|---|---|---|
| Koch-/Buntwäsche, Eco | 8 | 2:59 | 1,51 |
| Koch-/Buntwäsche, Eco | 4 | 1:50 | 0,87 |
| Koch-/Buntwäsche, Bügeltrocken | 8 | 2:15 | 1,15 |
| Koch-/Buntwäsche, Bügeltrocken | 4 | 1:21 | 0,64 |
| Koch-/Buntwäsche, Schranktrocken | 8 | 3:05 | 1,56 |
| Koch-/Buntwäsche, Schranktrocken | 4 | 1:56 | 0,92 |
| Koch-/Buntwäsche, Schranktrocken Plus | 8 | 3:15 | 1,64 |
| Koch-/Buntwäsche, Schranktrocken Plus | 4 | 2:06 | 1,00 |
| Baumwollgarderobe trocken++ | 8 | 3:25 | 1,73 |
| Baumwollgarderobe trocken++ | 4 | 2:16 | 1,08 |
| Pflegeleicht,Bügeltrocken | 8 | 1:00 | 0,46 |
| Pflegeleicht, Schranktrocken | 8 | 1:10 | 0,55 |
| Synthetische Garderobe trocken + | 8 | 1:20 | 0,63 |
| Synthetische Garderobe trocken++ | 8 | - | - |
| Schonprogramm | 2 | 0:55 | 0,53 |
| Wolle | 1,5 | - | - |

Die für die Programme außer Eco angegebenen Werte sind nur Richtwerte.

Verschiedene Betriebsarten

| Stromverbrauch (W) | Ausschaltmodus (W) (falls vorhanden) | Verzögerter Betriebsmodus (W) (falls vorhanden) | Stand-by-Modus (W) (falls vorhanden) | Stand-by-Modus mit Konnektivitätsfunktion (W) (falls vorhanden) |
|---|---|---|---|---|
| | 0,50 | 4,00 | 0,50 | - |

| | |
|---|---|
| Luftschallemission des Trocknungszyklus dB(A): | 64 |

## 6.5 Hilfsfunktionen
## Trockenheitsstufe

Die Taste für die Trockenheitsstufe wird zur Einstellung der gewünschten Trockenheit verwendet. Die Programmdauer kann je nach gewählter Einstellung variieren.

| | |
|---|---|
| i | Sie können diese Funktion nur vor dem Programmstart aktivieren. |

## Prävention von Falten

Sie können die Knitterschutzfunktion einoder

ausschalten, indem Sie die Endzeittaste 3 Sekunden lang drücken. Wenn Sie die Wäsche nicht sofort nach Beendigung des Programme herausnehmen, können Sie die Knitterschutz-Funktion verwenden, um die Faltenbildung Ihrer Wäsche zu verhindern.

## Akustische Warnung

Der Trockner gibt eine akustische Warnung aus, wenn das Programm beendet ist. Drücken Sie die Schaltfläche "Akustische Warnung", wenn Sie keine akustische Warnung wünschen. Wenn Sie die akustische Warntaste drücken, erlischt das Licht und es ertönt nicht, wenn das Programm beendet ist.

| | |
|---|---|
| i | Sie können diese Funktion vor dem Programmstart oder nach dem Programmstart wählen. |

## Niedrige Temperatur

Sie können diese Funktion nur vor dem Start eines Programms aktivieren. Sie können diese Funktion aktivieren, wenn Sie Ihre Wäsche bei einer niedrigeren Temperatur trocknen möchten. Die Programmdauer wird nach der Aktivierung länger sein.

## Endzeit

Sie können mit der Endzeitpunktsfunktion den Endzeitpunkt des Programms um bis zu 24 Stunden verzögern.

1. Öffnen Sie die Befülltür und platzieren Sie ihre Wäsche
2. Wählen Sie das Trockenprogramm
3. Drücken Sie den Endverzögerungs-Wählknopf und wählen Sie die gewünschte Verzögerungsdauer. Endzeit-LED leuchtet auf. (Wenn Sie die Taste gedrückt halten, läuft die Endzeit ohne Unterbrechung ab).
4. Drücken Sie den Start-/Stand-by-Taste. Der Countdown für die Endzeit beginnt. Countdown für Endzeit beginnt. Das Zeichen ":" in der Mitte der angezeigten Verzögerungszeit blinkt.

| | |
|---|---|
| i | Sie können Wäsche innerhalb der Endzeit hinzufügen oder entfernen. Die Zeit auf dem Display ist die Summe der normalen Trocknungszeit und der Endzeit. Die Endzeit-LED erlischt am Ende des Countdowns, die Trocknung beginnt und die Trocknungs-LED leuchtet auf. |

## Endzeit ändern

Wenn Sie die Verzögerung während des Countdowns ändern möchten:

Schalten Sie die ein/aus Programmwahltaste und brechen Sie das Programm ab. Wählen Sie das gewünschte Programm und wiederholen Sie die Auswahl der Endzeit.

Abbruch der Endzeitfunktion

Wenn Sie die Zeitverzögerung stoppen und das Programm unverzüglich starten wollen:

Schalten Sie die ein/aus Programmwahltaste und brechen Sie das Programm ab. Wählen Sie das gewünschte Programm und drücken Sie die Taste "Start/Pause".

## 6.6 Warnanzeigen

| | |
|---|---|
| i | Die Warnanzeigen können je nach Modell Ihres Trockenautomaten variieren. |

## Filterreinigung

Wenn das Programm beendet ist, wird das Warnsymbol für die Filterreinigung aktiviert.

## Wassertank

Wenn der Wassertank sich füllt während das Programm läuft, beginnt die Warnanzeige zu blinken und die Maschine geht in den Stand-By. In diesem Fall leeren Sie das Wasser aus dem Wassertank und starten Sie das Programm indem Sie den Start/Pause Knopf drücken. Die Warnanzeige erlischt und das Programm läuft weiter.

## Reinigung der Filterschublade/ Wärmetauscher

Das Warnsymbol blinkt periodisch, um daran zu erinnern, dass die Filterschublade gereinigt werden muss.

## 6.7 Starten des Programms

Drücken Sie den Start/Pause-Taste, um das neue Programm zu starten.

Start/Stand-by und Trocknungsanzeigen leuchten auf, um anzuzeigen, dass das Programm gestartet wurde.

## 6.8 Kindersicherung

Der Trockner verfügt über eine Kindersicherung,die verhindert, dass der Programmablauf beeinträchtigt wird, wenn die Tasten während eines Programms gedrückt werden. Wenn die Kindersicherung aktiviert ist,

werden alle Tasten auf dem Bedienfeld mit Ausnahme der Ein/Aus-Programmwahltaste deaktiviert.

1. Drücken Sie die Endzeittaste 3 Sekunden lang, um die Kindersicherung zu aktivieren.

2. Wenn die Kindersicherung aktiviert ist, leuchtet die Warnanzeige der Kindersicherung

auf dem Display auf.

Wenn die Kindersicherung aktiviert wird während der Trockner in Betrieb oder im Standby-Modus ist, ändern sich die Anzeigesymbole nicht, wenn die Position der Programmwahltaste verändert wird.

1. Die Kindersicherung sollte deaktiviert werden um ein neues Programm starten zu können nachdem das aktuelle endet oder um das aktuelle Programm beeinflussen zu können.

2. Um die Kindersicherung zu deaktivieren, halten Sie die Taste für den Signalton erneut Sekunden lang gedrückt.

| | |
|---|---|
| i | Wenn die Kindersicherung aktiviert ist, wird die Warnanzeige für die Kindersicherung auf dem Bildschirm aktiviert. |

Wenn die Kindersicherung aktiviert wurde:

Der Trockner läuft, oder im Bereitschaftszustand ändern sich die Anzeigesymbole nicht, wenn die Position der Programmwahltaste geändert wird.

| | |
|---|---|
| i | Wenn der Trockner betätigt wird und die Kindersicherung aktiv ist und die Programmauswahltaste gedreht wird, ist ein doppeltes Piepen zu hören. Wenn die Kindersicherung deaktiviert wird, bevor die Programmauswahltaste an ihren ursprünglichen Platz gedreht wird, wird das Programm beendet, da die Programmauswahltaste verschoben wird. |

## 6.9 Änderung des Programms nach seinem Start

Sie können das ausgewählte Programm ändern, um Ihre Wäsche nach dem Start der Maschine mit einem anderen Programm zu trocknen.

- Schalten Sie z.B. die Ein/Aus-Programmwahltaste ein/aus, um das Extra-Trocken-Programm zu wählen, um statt Bügeltrockenheit das Extra-Trocken-Programm zu wählen.
- Drücken Sie den Start/Pause-Taste, um das neue Programm zu starten.

**Hinzufügen und Entfernen von Kleidung während des Bereitschaftsdienstes**

Wenn Sie Wäsche hinzufügen oder entfernen möchten, nachdem das Trocknungsprogramm startet:

- Drücken Sie die Start-/Stand-by-Taste um die Maschine in den Stand-By-Modus zu versetzen. Trocknen wird gestoppt.
- Öffnen Sie die Beladetür in der Pause, und schließen Sie die Tür wieder, nachdem Sie Wäsche hinzugefügt oder herausgenommen haben.
- Drücken Sie den Start/Pause-Taste, um das neue Programm zu starten.

| | |
|---|---|
| | Das Hinzufügen von Wäsche nach dem Beginn des Trocknungsvorgangs kann dazu führen, dass sich die getrocknete Wäsche im Inneren der Maschine mit der nassen Wäsche vermischt und die Wäsche am Ende des Betriebs feucht bleibt.<br>Das Hinzufügen oder Entfernen von Wäsche während des Trocknens kann beliebig oft wiederholt werden. Dieser Vorgang unterbricht jedoch kontinuierlich den Trocknungsvorgang und erhöht somit die Programmdauer und den Energieverbrauch. Es wird daher empfohlen, Wäsche vor Programmstart hinzu zugeben.<br>Wenn ein neues Programm durch Drehen des Programmauswahlschalters gewählt wird, während Ihre Maschine im Stand-by-Modus ist, endet das laufende Programm. |

| | |
|---|---|
| | Berühren Sie nicht das Innere der Trommel, wenn sie während eines laufenden Programms Wäsche hinzufügen oder entfernen. Die Trommeloberfläche ist heiß. |

## 6.10 Programm abbrechen

Wenn Sie das Programm abbrechen und den Trocknungsvorgang aus irgendeinem Grund beenden wollen, nachdem der Trockner in Betrieb genommen wurde, schalten Sie die Taste Ein/Aus Programmwahltaste; das Programm wird beendet.

| | |
|---|---|
| | Das Innere des Trockners muss extrem heiß sein, wenn Sie das Programm während des Maschinenbetriebs abbrechen, lassen Sie also das Auffrischungsprogramm laufen, damit es abkühlen kann. |

## 6.11 Programmende

Wenn das Programm endet, leuchten die LED's der End Faltenverhinderung und der Faserfilter-Reinigungswarnung auf der Programm-Folgeanzeige auf. Die Beladetür kann geöffnet werden, und die Trocknungsanlage ist für einen weiteren Betrieb bereit.

Schalten Sie die Ein/Aus-Programmwahltaste auf die Position Ein/Aus, um den Trockner auszuschalten.

| | |
|---|---|
| | Wenn der Faltenverhinderungsmodus aktiv ist und die Wäsche nach Beendigung des Programms nicht entfernt wird, wird die Faltenverhinderungsfunktion für 2 Stunden aktiviert, um zu verhindern, dass die Wäsche in der Maschine Falten bekommt.<br>Das Programm wirft die Wäsche in 10-Minuten-Intervallen um, damit sie nicht zerknittert. |

## 6.12 Geruchsfunktion

Wenn Ihr Trockner über eine Geruchsfunktion verfügt, lesen Sie das ProScent-Handbuch, um diese Funktion zu nutzen.

# 7 Wartung und Reinigung

| | |
|---|---|
| | Lesen Sie zuerst die „Sicherheitshinweise“! |

## 7.1 Faserfilter (interne und externe Filter) / Reinigung der Innenfläche der Ladetür

Die Haare und Flusen, die während des Trocknungsprozesses von der Wäsche getrennt werden, werden vom Fusselfilter gesammelt. Eine unzureichende Reinigung der Filter kann die Trocknungsdauer und den Energieverbrauch erhöhen.

Eine unzureichende Reinigung der Filter kann dazu führen, dass die Wäsche nach dem Trocknen feucht ist. Bei der Reinigung der Filter sollten Schmutz und Haare entfernt werden, um zu verhindern, dass sich Mikroplastik im verwendeten Wassersystem verteilt. Bei der Reinigung der Filter sollte das Wasser nicht in die Kanalisation gelangen.

| | |
|---|---|
| | Reinigen Sie nach jedem Trocknungszyklus den Faserfilter und die Innenfläche der Ladetür. |

| | |
|---|---|
| **HINWEIS** | Ihr Trockner verfügt über 2 Faserfilter, die ineinander angeordnet sind. Betreiben Sie das Produkt nicht ohne Faserfilter. |

So reinigen Sie den Faserfilter:

- Öffnen Sie die Beladetür.
- Halten Sie den ersten Teil (Innenfilter) des zweiteiligen Faserfilters fest und entfernen Sie ihn, indem Sie ihn nach oben ziehen.

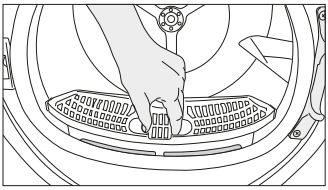

- Entfernen Sie den zweiten Teil (Außenfilter), indem Sie ihn nach oben ziehen.

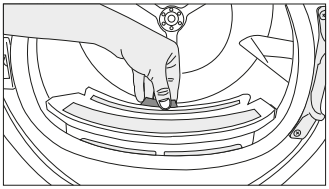

| | |
|---|---|
| | Stellen Sie sicher, dass Haare, Fasern und Wattebäusche nicht in den Schlitz fallen, in dem die Filter installiert sind. |

- Öffnen Sie beide Faserfilter (außen und innen) und entfernen Sie die Fasern mit Ihren Händen oder mit der Bürste am Luftleitblech. Sie können die Haare in den Filtern mit einem Staubsauger reinigen.

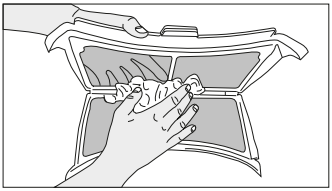

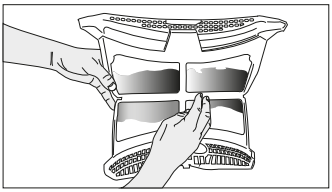

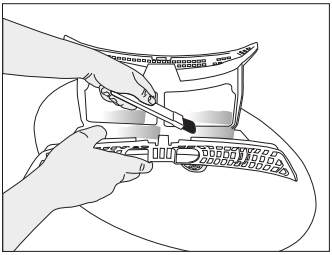

- Setzen Sie die Faserfilter aufeinander und setzen Sie sie wieder ein.

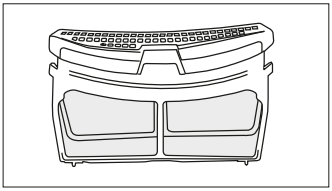

- Reinigen Sie die Innenfläche der Ladetür und der Dichtung mit einem weichen, feuchten Tuch oder der Bürste am Luftleitblech.

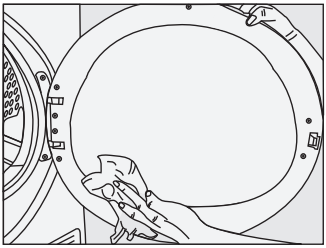

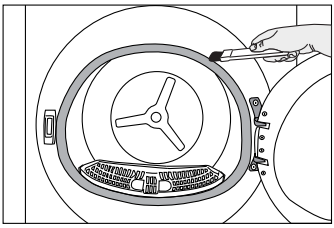

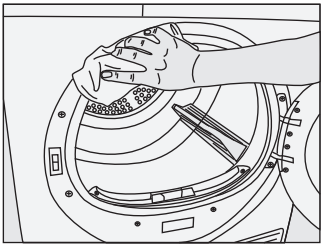

## 7.2 Sensor reinigen

Der Trockner verfügt über Feuchtigkeitssensoren, die erkennen, ob die Wäsche trocken ist.

Die Sensoren reinigen:
Öffnen Sie die Ladetür der Trockenmaschine.

Wenn die Maschine aufgrund des Trocknungsvorgangs heiß ist, warten Sie, bis sie abgekühlt ist.

Reinigen Sie die Metalloberflächen des Sensors mit einem weichen, mit Essig angefeuchteten Tuch und trocknen Sie sie anschließend ab.

| | |
|---|---|
| i | Reinigen Sie die Metalloberflächen des Sensors viermal im Jahr.<br>Verwenden Sie keine Metallwerkzeuge, um die Metalloberflächen der Sensoren zu reinigen. |

| | |
|---|---|
| ! | Verwenden Sie aus Brand- und Explosionsgefahr keine Lösungen, Reinigungsmittel oder ähnliche Werkzeuge, um Sensoren zu reinigen. |

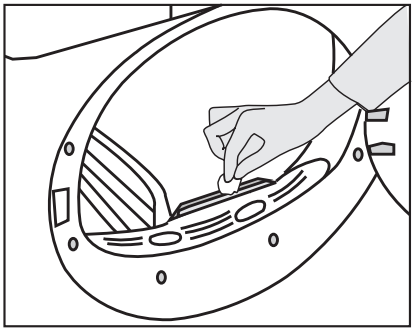

## 7.3 Wassertank entleeren

Während des Trocknens wird die Feuchtigkeit aus der Wäsche entfernt und kondensiert, dann sammelt sich das Wasser im Wassertank. Leeren Sie den Wassertank nach jeder Trocknungssitzung.

| | |
|---|---|
| ⚠ | Kondenswasser ist kein Trinkwasser!<br>Entfernen Sie den Wassertank nicht, während ein Programm läuft! |

Wenn Sie den Wassertank nicht leeren, wird die Maschine während der nächsten Trocknungssitzungen nicht mehr betrieben, da der Wassertank voll ist und ein Warnsymbol für den Wassertank blinkt. In diesem Fall leeren Sie den Wassertank und drücken Sie die Start / Standby-Taste, um den Trocknungsvorgang fortzusetzen.

Den Wassertank ablassen:

Ziehen Sie den Wassertank vorsichtig aus der Schublade.

Leeren Sie den Wassertank aus.

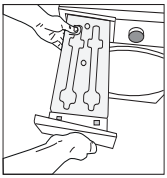

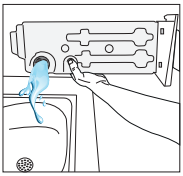

Wenn sich im Trichter des Wassertanks Fasern angesammelt haben, entfernen Sie diese unter fließendem Wasser.
Stellen Sie den Wassertank zurück.

| | |
|---|---|
| ℹ | Wenn die Direktentleerungsoption verwendet wird, muss der Wassertank nicht entleert werden. |

## 7.4 Kondensator reinigen

Das Haar und die Faser, die nicht vom Faserfilter gesammelt werden, sammeln sich auf der Metalloberfläche des Kondensators hinter dem Luftleitblech. Diese Fasern sind regelmäßig zu reinigen.

Wenn das Symbol für die Kondensatorreinigung blinkt, überprüfen Sie die Metalloberfläche. Wenn es Fasern gibt, reinigen Sie diese. Es muss mindestens alle 6 Monate überprüft werden.

| | |
|---|---|
| 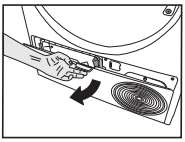 | Öffnen Sie das Bordbrett, indem Sie den Knopf ziehen. |
| 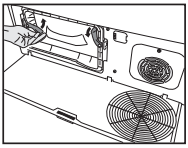 | Bewegen Sie die Riegel, um den Luftleitblechdeckel zu öffnen. |
| 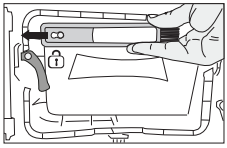 | Ziehen Sie die Bürste nach links, um sie zu entfernen. Mit der Reinigungsbürste können Sie Filter, kondensierende Metalloberfläche und angesammelte Fasern an der Tür reinigen. |

| | |
|---|---|
| ℹ | Die Reinigungsbürste befindet sich im Dokumentationsbeutel. Nehmen Sie Ihre Bürste aus dem Dokumentationsbeutel und setzen Sie sie an ihrem Platz am Luftleitblech ein, um sie aufzubewahren. |

| | |
|---|---|
| 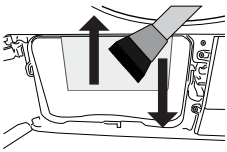 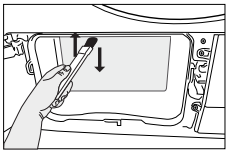 | Reinigen Sie die Faser auf der Metalloberfläche des Kondensators mit einem feuchten Tuch oder der Bürste am Luftleitblech nach oben und unten. Reinigen Sie nicht von links nach rechts, da dies die Metallplatten des Kondensators beschädigen kann.<br>Sie können einen Staubsauger mit einer Bürste zum Reinigen verwenden. Wenn der Staubsauger keine Bürste hat, wird nicht empfohlen, ihn für die Kondensatorreinigung zu verwenden. |

| | |
|---|---|
| 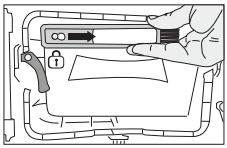 | Ziehen Sie nach dem Reinigen des Filters, der Tür und des Kondensators die Bürste nach rechts und verriegeln Sie sie. |

| | |
|---|---|
| 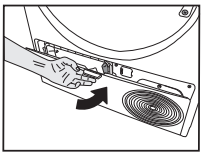 | Setzen Sie nach Abschluss des Reinigungsvorgangs die Luftleitblechabdeckung an ihren Platz, bewegen Sie die Riegel, um sie zu schließen, und schließen Sie das Bordbrett. |

| | |
|---|---|
| i | Sie können von der Hand reinigen, sofern Sie Schutzhandschuhe tragen. Versuchen Sie nicht, mit bloßen Händen zu reinigen. Die Kondensatorlamellen können Ihre Hände beschädigen. Die Reinigung von links nach rechts kann die Kondensatorlamellen beschädigen. Dies kann zu Trocknungsproblemen führen. |

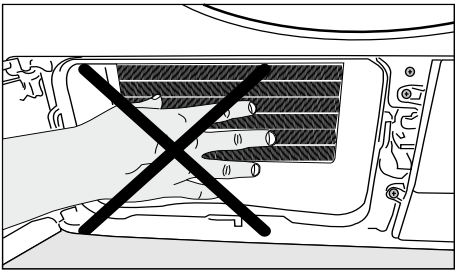

| | |
|---|---|
| i | Wenn die Luftleitblechabdeckung entfernt wird, befindet sich normalerweise Wasser am Kunststoffabschnitt vor dem Kondensator. |

| | |
|---|---|
| 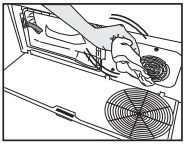 | Wenn sich auf der Lüfterabdeckung und der Bordplatte Faser ansammelt, entfernen Sie diese mit einem Tuch. |

| | |
|---|---|
| 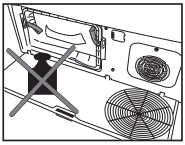 | Haben Sie kein Gewicht auf dem Bordbrett, wenn es geöffnet ist. |

| | |
|---|---|
| **HINWEIS** | Verwenden Sie zum Reinigen der Trommel keine abrasiven Materialien oder Stahlwolle. |

# 8 Problembehandlung

| |
|---|
| Das Trocknen dauert zu lange. |
| Die Poren des Fusselfilters (Innen- und Außenfilter) können verstopft sein. >>> Kann mit einem Staubsauger gereinigt werden.<br>Die Vorderseite des Kondensators ist möglicherweise verstopft. >>> Reinigen Sie die Vorderseite des Kondensators.<br>Die Lüftungsgitter vor der Maschine könnten blockiert sein. >>> Entfernen Sie alle Gegenstände vor den Lüftungsgittern, die die Belüftung blockieren.<br>Die Belüftung kann unzureichend sein, wenn der Trockner in einem kleinen Raum installiert wird. >>> Öffnen Sie die Tür oder Fenster, um zu verhindern, dass die Raumtemperatur sehr hoch steigt.<br>Wenn es einen Feuchtigkeitssensor gibt;<br>Möglicherweise hat sich Kalk auf dem Feuchtigkeitssensor abgelagert. >>> Reinigen Sie den Feuchtigkeitssensor.<br>Die Maschine ist möglicherweise mit Wäsche überladen. >>> Überladen Sie den Trockner nicht.<br>Die Wäsche ist möglicherweise nicht ausreichend geschleudert worden. >>> Schleudern Sie mit höherer Geschwindigkeit in der Waschmaschine. |
| Die Wäsche kommt nach dem Trocknen feucht heraus. |
| Möglicherweise wurde nicht das richtige Programm für die Art der Wäsche verwendet. >>> Kontrollieren Sie die Pflegeetiketten auf der Wäsche und wählen Sie ein für die Wäscheart ideales Programm oder verwenden Sie längere Zeitprogramme.<br>Die Poren des Fusselfilters (Innen- und Außenfilter) können verstopft sein. >>> Kann mit einem Staubsauger gereinigt werden.<br>Die Vorderseite des Kondensators ist möglicherweise verstopft. >>> Reinigen Sie die Vorderseite des Kondensators.<br>Die Maschine ist möglicherweise mit Wäsche überladen. >>> Überladen Sie den Trockner nicht.<br>Die Wäsche ist möglicherweise nicht ausreichend geschleudert worden. >>> Schleudern Sie mit höherer Geschwindigkeit in der Waschmaschine. |
| Der Trockner lässt sich nicht einschalten oder das Programm kann nicht gestartet werden. Der Trockner schaltet sich nach dem Einschalten nicht ein. |
| Möglicherweise ist der Netzstecker nicht eingesteckt. >>> Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker eingesteckt ist.<br>Die Einfülltür steht möglicherweise offen. >>> Vergewissern Sie sich, dass die Gerätetür<br>richtig geschlossen ist.<br>Möglicherweise ist das Programm nicht eingestellt oder die Taste Start/Pause wurde nicht gedrückt. >>> Vergewissern Sie sich, dass das Programm eingestellt ist und sich der Trockner nicht im Standby-Modus befindet.<br>Kindersicherung könnte aktiviert sein. >>> Schalten Sie die Kindersicherung aus. |
| Das Programm wurde ohne Grund unterbrochen. |
| Die Gerätetür ist möglicherweise nicht richtig geschlossen. >>> Vergewissern Sie sich, dass die Gerätetür<br>richtig geschlossen ist.<br>Möglicherweise liegt ein Stromausfall vor. >>> Prüfen Sie die elektrischen Verbindungen und Ihre Haus-Sicherungen.<br>Der Wassertank ist möglicherweise voll. >>> Leeren Sie den Wassertank. |
| Die Wäsche ist eingelaufen, verfilzt oder verdorben. |
| Möglicherweise wurde nicht das richtige Programm für die Art der Wäsche verwendet. >>> Überprüfen Sie die Etiketten auf der Kleidung und wählen Sie ein für die Kleidung geeignetes Programm. |
| Es läuft Wasser aus der Ladetür. |
| Möglicherweise haben sich Fusseln an den Innenflächen der Gerätetür und an den Oberflächen der Türdichtung angesammelt. >>> Reinigen Sie die Innenflächen der Gerätetür und die Türdichtungen. |
| Gerätetür öffnet sich von selbst. |
| Die Gerätetür ist möglicherweise nicht richtig geschlossen. >>> Drücken Sie die Gerätetür, bis das Schließgeräusch zu hören ist. |
| Die Warnanzeige des Wassertanks ist an/blinkt. |
| Der Wassertank ist möglicherweise voll. >>> Leeren Sie den Wassertank.<br>Der Wasserablaufschlauch könnte geknickt sein. >>> Wenn das Produkt direkt an den Wasserablauf angeschlossen ist, überprüfen Sie den Wasserablaufschlauch. |
| Die Beleuchtung im Trockner schaltet sich nicht ein. (Bei Modellen mit Beleuchtung) |
| Der Trockner wurde möglicherweise nicht mit der Ein/Aus-Taste eingeschaltet. >>> Überprüfen Sie, ob der Trockner eingeschaltet ist.<br>Die Lampe könnte defekt sein. >>> Wenden Sie sich an den autorisierten Service, um die Lampe auszutauschen. |
| Das Symbol oder die Lampe für Knitterschutz leuchtet. |
| Möglicherweise ist das Knitterschutzprogramm aktiviert, das verhindert, dass die Wäsche im Trockner knittert. >>> Schalten Sie den Trockner aus und entfernen Sie die Wäsche. |

| Das Symbol für die Reinigung des Faserfilters leuchtet |
|---|
| Der Fusselfilter (Innen- und Außenfilter) ist möglicherweise unrein. >>> Kann mit einem Staubsauger gereinigt werden.<br>Auf den Fusselfilterporen kann sich eine Schicht bilden, die zum Verstopfen führt. >>> Kann mit einem Staubsauger gereinigt werden.<br>In den Poren der Faserfilter (Innen- und Außenfilter) kann sich eine Schicht bilden, die zur Verstopfung führt.<<Kann mit einem Staubsauger gereinigt werden.>><br>Es sind möglicherweise keine Fusselfilter vorhanden. >>> Setzen Sie die Innen- und Außenfilter an ihren Stellen ein.<br>Möglicherweise ist kein umweltfreundliches Filtertuch auf dem Kunststoffteil installiert, und die Vorderseite des Kondensators ist möglicherweise verstopft.>>>Installieren Sie den umweltfreundlichen Filter am Kunststoffteil und setzen Sie ihn auf das Filtergehäuse.<br>Umweltfreundliche Filter sind möglicherweise nicht ausgetauscht worden, obwohl das Warnsymbol leuchtet.<br>"Ersetzen Sie Ihren Filter.“ |
| Das Gerät gibt ein akustisches Warnsignal ab, |
| Es sind möglicherweise keine Fusselfilter vorhanden. >>> Setzen Sie die Innen- und Außenfilter an ihren Stellen ein.<br>Filter des Geräts wurden möglicherweise nicht installiert.>>> Installieren Sie die Fusselfilter (intern und extern) oder den umweltfreundlichen Filter in ihrem Gehäuse. |
| Das Kondensatorwarnsymbol blinkt. |
| Die Vorderseite des Kondensators kann mit Fasern verstopft sein. >>> Reinigen Sie die Vorderseite des Kondensators.<br>Es sind möglicherweise keine Fusselfilter vorhanden. >>> Setzen Sie die Innen- und Außenfilter an ihren Stellen ein. |
| Die Beleuchtung in der Trockenmaschine wird eingeschaltet. (Bei Modellen mit Beleuchtung) |
| Wenn der Trockner an die Steckdose angeschlossen ist, wird die Ein / Aus-Taste gedrückt und die Tür geöffnet. das Licht schaltet sich ein. >>> Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose oder bringen Sie den Ein- / Ausschalter in die Position Aus. |
| Das WLAN-Symbol blinkt kontinuierlich. (HomeWhiz Funktionsmodelle) |
| >>> Das Produkt ist möglicherweise nicht mit dem WLAN-Netzwerk verbunden. Befolgen Sie die Anweisungen, um eine Verbindung zum Netzwerk herzustellen. Das Gerät, mit dem das Gerät eine Verbindung zum Netzwerk herstellt, ist möglicherweise defekt. Überprüfen Sie dies. Das Gerät ist möglicherweise nicht mit dem Netzwerk verbunden, weil es sich außerhalb der WLAN-Reichweite befindet. |
| Führen Sie die folgenden Schritte aus, wenn Sie "F L t" auf dem Bildschirm sehen. |
| Die Filter sind möglicherweise verschmutzt. Reinigen Sie die internen und externen Filter<br>Im Ladetürbereich, wenn Sie den inneren und äußeren Doppelfilter verwenden. >>> Vergewissern Sie sich, dass beide Filter installiert sind.<br>Die Vorderseite des Kondensators ist möglicherweise verstopft. >>> Öffnen und überprüfen Sie den Kondensator und stellen Sie sicher, dass er sauber ist.<br>Lesen Sie dazu den Abschnitt Wartung und Reinigung.<br>Die Fremdkörper, falls vorhanden, sollten aus der Trocknertrommel entfernt werden. |

| | |
|---|---|
| ⚠ | Wenn das Problem weiterhin besteht, nachdem Sie die Anweisungen in diesem Abschnitt befolgt haben, wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen autorisierten Servicepartner.<br>Versuchen Sie niemals, ein defektes Produkt selbst zu reparieren. |

| | |
|---|---|
| ℹ | Wenn Sie ein Problem mit einem Teil Ihres Geräts haben, können Sie einen Ersatz anfordern, indem Sie sich an den nächstgelegenen autorisierten Service wenden und die Modellnummer des Geräts angeben.<br>Der Betrieb des Geräts mit nicht originalen Ersatzteilen kann zu Fehlfunktionen führen.<br>Der Hersteller und der Händler haften nicht für Fehlfunktionen, die durch nicht originale Ersatzteile verursacht werden. |

# 9 Verzichtserklärung

| | |
|---|---|
| i | Einige (einfache) Störungen können vom Endbenutzer behoben werden, ohne dass Sicherheitsprobleme entstehen oder ein unsicherer Betrieb verursacht wird, vorausgesetzt, diese Anweisungen werden befolgt. (Siehe Abschnitt „Ich möchte es selbst reparieren“.) Daher wird empfohlen, das Gerät in einer autorisierten Servicewerkstatt reparieren zu lassen, um Sicherheitsprobleme zu vermeiden und die Beko-Produktgarantie aufrechtzuerhalten, mit Ausnahme der Teile im Abschnitt „Ich möchte es selbst reparieren“, die Endbenutzer selbst reparieren dürfen. |

## 9.1 Ich möchte es selbst reparieren

Die von Endbenutzern durchgeführten Reparaturen können die folgenden Ersatzteile umfassen: Ladetür, Türdichtung, Türgriffe, Türverriegelungsmechanismus und Scharniere, Flusenfilter, Luftfilter, Kunststoff-Peripherieteile, Kondensatbehälter. (Eine aktuelle Ersatzteilliste finden Sie ab dem 1. März 2021 unter https://support.beko.com) Führen Sie Ihre Reparaturen außerdem unbedingt gemäß den Anweisungen unter https://support.beko.com durch, um die Produktsicherheit zu gewährleisten und schwere Verletzungen zu vermeiden. Zu Ihrer Sicherheit sollten Sie das Gerät vor Beginn der Reparaturarbeiten vom Stromnetz trennen. Beko haftet nicht für Sicherheitsprobleme, die durch Reparaturarbeiten oder Reparaturversuche an Teilen entstehen, die nicht in der aktuellen Ersatzteilliste aufgeführt sind oder unter der Adresse https://support.beko.com zu finden sind und von Endbenutzern durchgeführt werden, die sich nicht an die Anweisungen in den Benutzerhandbüchern halten oder unter der Adresse https://support.beko.com zu finden sind. In solchen Fällen erlischt die Beko -Garantie. Wir empfehlen Endbenutzern daher dringend, keine anderen Teile als die oben genannten Ersatzteile zu reparieren und sich bei Bedarf an die autorisierte Servicestation zu wenden.
Diese Art von Reparaturen, die von Endbenutzern durchgeführt werden, können zu Sicherheitsproblemen führen, das Produkt beschädigen und Brände, Überschwemmungen, Stromschläge und schwere Verletzungen verursachen. Die folgenden Teile müssen von der autorisierten Station repariert werden, wobei die Liste nicht auf die oben aufgeführten beschränkt ist. Motor, Pumpe, Hauptplatine, Motorplatine, Bildschirmkarte usw. Der Hersteller/Verkäufer haftet nicht für Situationen, die dadurch entstehen, dass Endbenutzer die oben genannten Anweisungen nicht befolgen. Die von Endbenutzern durchgeführten Reparaturen können die folgenden Ersatzteile umfassen: Ladetür, Türdichtung, Türgriffe, Türverriegelungsmechanismus und Scharniere, Flusenfilter, Luftfilter, Kunststoff-Peripherieteile, Kondensatbehälter. (Eine aktuelle Ersatzteilliste finden Sie ab dem 1. März 2021 unter https://support.beko.com) Führen Sie Ihre Reparaturen außerdem unbedingt gemäß den Anweisungen unter https://support.beko.com durch, um die Produktsicherheit zu gewährleisten und schwere Verletzungen zu vermeiden. Zu Ihrer Sicherheit sollten Sie das Gerät vor Beginn der Reparaturarbeiten vom Stromnetz trennen. Beko haftet nicht für Sicherheitsprobleme, die durch Reparaturarbeiten oder Reparaturversuche an Teilen entstehen, die nicht in der aktuellen Ersatzteilliste aufgeführt sind oder unter der Adresse https://support.beko.com zu finden sind und von Endbenutzern durchgeführt werden, die sich nicht an die Anweisungen in den Benutzerhandbüchern halten oder unter der Adresse https://support.beko.com zu finden sind. In solchen Fällen erlischt die Beko -Garantie. Wir empfehlen Endbenutzern daher dringend, keine anderen Teile als die oben genannten Ersatzteile zu reparieren und sich bei Bedarf an die autorisierte Servicestation zu wenden. Diese Art von Reparaturen, die von Endbenutzern durchgeführt werden, können zu Sicherheitsproblemen führen, das Produkt beschädigen und Brände, Überschwemmungen, Stromschläge und schwere Verletzungen verursachen. Die folgenden Teile müssen von der autorisierten Station repariert werden, wobei die Liste nicht auf die oben aufgeführten beschränkt ist. Motor, Pumpe, Hauptplatine, Motorplatine, Bildschirmkarte usw. Der Hersteller/Verkäufer haftet nicht für Situationen, die dadurch entstehen, dass Endbenutzer die oben genannten Anweisungen nicht befolgen.